

Snabbstartsguide

DrivePro 220 videokamera för bil



(Version 0.1)

 **Transcend®**

Innehåll


Säkerhetsåtgärder 	2
Förpackningens innehåll 	2
DrivePro - en översikt 	3
Kom igång 	4
Sätt i microSD-kortet.....	4
Montering av DrivePro.....	4
Strömanslutning.....	5
Funktionsknappar.....	7
Ställ in datum och tid.....	7
Ställ in koordinerad universell tid (UTC).....	8
Spela in 	8
Inspelningsskärm.....	8
Nödinspelning.....	8
Låg batterinivå.....	9
Spela upp videoklipp 	9
Inställningar 	9
Installera DrivePro-appen 	11
Anslut till DrivePro 	11
Använd DrivePro-appen 	12
Överför filer till en dator 	15
Bruksanvisning/Uppdateringar 	15

Säkerhetsåtgärder |

- Använd inte DrivePro eller tillhörande app medan du kör.
- Placera aldrig DrivePro där förarens sikt eller någon av bilens krockkuddar kan påverkas.
- Montera aldrig DrivePro på tonade rutor då detta kan skada den tonade filmen.
- Montera DrivePro inom vindrutetorkarnas räckvidd för att få en klar bild även i regn.

Förpackningens innehåll |

DrivePro-förpackningen innehåller följande:

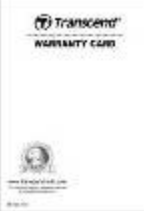					
DrivePro videokamera för bil	Självhäftande eller sugproppsfäste	Biladapter	16 GB microSD-minneskort	Snabbstartsguide	Garantikort

DrivePro - en översikt |



A	Vidvinkellins
B	GPS-mottagare
C	2,4" LCD-skärm
D	Funktionsknappar
E	LED-indikator
F	Resetknapp
G	Nödsignal
H	Plats för minneskort
I	Hållare till fäste
J	USB-anslutning
K	Inbyggd högtalare
L	Inbyggd mikrofon

Kom igång |

■ Sätt i microSD-kortet

Du måste sätta i ett minneskort av typen microSD i din DrivePro innan du kan börja spela in. Använd ett minneskort av klass 6 eller högre som rymmer 8, 16, 32 eller 64 GB data.

1. Sätt i ett microSD-kort i korthållaren på vänster sida av din DrivePro.

Obs: Formatera alltid nya minneskort i din DrivePro innan första gången du använder dem. För att formatera ett nytt minneskort trycker du på Inställnings-knappen medan du spelar in, därefter väljer du **Formatera kort**.



WARNING: TS16GDP220 har stöd för formaten FAT32 och exFAT, men INTE NTFS.



2. Tryck försiktigt på kortet för att plocka ut det.



WARNING: Plocka aldrig ut kortet medan kameran håller på att stänga ner, då detta kan orsaka skador på kort och sparade filmer.

- Följande tabell visar ungefär hur länge du kan spela in med olika kortstorlekar och upplösningsslägen (endast en fingervisning):

Kortkapacitet (FAT32)	Full HD 1080P 30 fps	HD 720P 30 fps
8 GB	1 tim. 10 min	2 tim. 10 min
16 GB	2 tim. 20 min	4 tim. 20 min
32 GB	4 tim. 40 min	8 tim. 50 min
64 GB	9 timmar	18 timmar

■ Montering av DrivePro

1. Sätt i monteringsfästet i toppen av DrivePro och glid det i sidled tills du hör ett klick.



2. Rengör och torka vindrutan noga där du vill montera din DrivePro. Om det är möjligt bör du montera DrivePro i mitten av vindrutan, nära backspegeln, för att få bästa möjliga bild.
3. Dra av den skyddande platsfilmen från fästets skumgummiyta och fäst DrivePro mot vindrutan.
4. Vrid justeringsvredet moturs för att lossa och sedan justera positionen på DrivePro.



5. När du hittat den bästa inställningen för DrivePro vrid du justeringsvredet medurs tills DrivePro sitter ordentligt på plats.



■ Strömanslutning

Obs: Du måste sätta i ett minneskort i din DrivePro innan du kopplar in den i bilens cigarettändaruttag.

1. Anslut den lilla änden av biladaptern till USB-anslutningen i din DrivePro.



2. Anslut den andra änden av biladaptern till cigarettändaruttaget på din bil.



3. När bilen startas kommer DrivePro att starta automatiskt och börja spela in.
4. När bilen stängs av kommer DrivePro att spara den senaste inspelningen och därefter stänga ner.

VARNING:

- Om cigarettändaruttaget fortfarande leder ström när bilen är avstängd bör du koppla ur DrivePro när du stänger bilen för att undvika onödig energiförbrukning och andra problem.
- Använd endast den medföljande adaptern från Transcend med din DrivePro. Användning av andra adapttrar kan leda till oförutsedda skador.

Funktionsknappar




Läge	A	B	C	D
Inspelning	 Ström på/av*	 Bläddra bland filer	 Inställningar	 Ta foto
Bläddra/Inställningar	 Tillbaka*	 Upp	 Ner	 OK
Spela upp video	 Tillbaka*	 Radera	  Skyddad/Oskyddad	  Play/Paus
Se foton	 Tillbaka*	 Upp	 Ner	 Radera

*Håll nere strömknappen i 3 sekunder för att starta eller stänga av DrivePro manuellt. Detta fungerar i alla kameralägen

Ställ in datum och tid

För att ställa in rätt datum och tid:

1. Under inspelning trycker du på Inställningar .
2. Använd  /  för att välja inställningar för **Datum/Tid**, och tryck sedan på .
3. Använd  /  för att ställa in rätt värde, och tryck sedan på  för att flytta till nästa fält.
4. Upprepa steg 3 tills datum och tid är rätt.

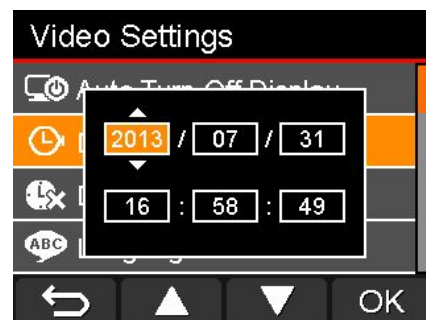

■ Ställ in koordinerad universell tid (UTC)

För att säkerställa att GPS-data stämmer:

1. Under inspelning trycker du på Inställningar .
2. Använd  /  för att välja inställningar för **UTC**, och tryck sedan på .



3. Använd  /  för att ställa in rätt värde, och tryck sedan på .

Spela in |

När bilen startas kommer DrivePro att starta och börja spela in automatiskt.

Som standard sparas ett videoklipp var 3:e minut under inspelning.



När bilen stängs av kommer DrivePro att spara den senaste inspelningen och därefter stänga ner.

■ Inspelningsskärm

- ① Inspelningsstatus
- ② videoupplösning
- ③ WIFI-indikator
- ④ GPS-indikator
- ⑤ Status för röstinspelning
- ⑥ Batteristatus
- ⑦ Antal skyddade filer



- ⑧ Menyknapp

⑨ Tid/Hastighet

■ Nödinspelning

I nödinspelningsläge spelar DrivePro in data efter händelsen skett (totalt 1 minut). DrivePro kan spara upp till 15 nödvideofiler. Videofilerna som spelas in i nödläget är skrivskyddade så att de inte kan spelas över.

Manuell inspelning: Under inspelning trycker du på nödknappen på vänster sida av DrivePro för att aktivera nödinspelningen manuellt.

Inspelning med G-sensor: Under inspelning kommer DrivePro att aktivera nödinspelning automatisk när den känner av en kollision. Känsligheten på G-sensorn kan justeras eller inaktiveras i Inställningarna.

■ Låg batterinivå



Låg batterinivå: Ladda din DrivePro så fort denna varning dyker upp för att undvika förlust av systeminställningar. Starta inte heller din DrivePro direkt med det inbyggda batteriet.



Obs: Vi rekommenderar att du laddar DrivePro innan du använder den.

Spela upp videoklipp |

1. Under inspelning trycker du på Bläddra .
2. Använd  /  för att välja antingen **Normala filer**, **Skyddade filer** eller **Foto** och tryck sedan på .
3. Använd  /  för att välja önskad videofil, och tryck sedan på .

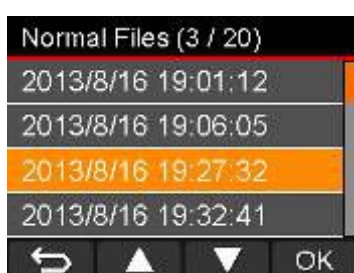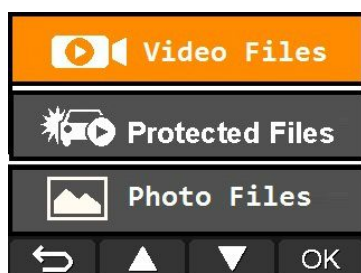

I uppspelningsläge:

- Tryck på  för att gå tillbaka till bläddringsläget
- Tryck på  för att radera videofilen och frigöra plats för nya inspelningar
- Tryck på  för att skrivskydda videon
- Tryck på  för att pausa videon Tryck på  igen för att fortsätta

Inställningar |

För att ändra inställningarna i din DrivePro trycker du på Inställningar  under inspelning.

Menyalternativ	Beskrivning
 Wi-Fi-uppkoppling	Aktivera/inaktivera Wi-Fi-uppkoppling på DP220
 Upplösning	Anger upplösning/kvalitet på inspelningarna.
 Exponeringsvärde	Ändrar exponeringsvärdet och mörkar ner eller ljusar upp videon.
 Videolängd	Ställer in längden på varje inspelad video.
 Tidsstämpel	Visar tiden för händelsen eller GPS-information om videon som spelas in.
 Röstinspelning	Startar/ stänger av mikrofonen under inspelning.
 Volym	Ställer in volymnivån.
 G-sensor	Anger G-sensors känslighet.
 Avåkningsvarnare	Varnar föraren om hastigheten överstiger det angivna värdet.
 Kollisionsvarnare	Varnar föraren om hastigheten överstiger det angivna värdet.
 Hastighetsvarnare	Varnar föraren med ett pipande ljud om hastigheten överstiger det angivna värdet.
 Hastighetsenhet	Anger måtenheten på hastigheten.
 Parkeringsläge	Ange om kontinuerlig inspelning är nödvändig enligt rörelsedetektering efter att bilens motor stängts av (detta läge drar batteri).
 Automatisk avstängning av skärm	Ange när skärmen ska stängas av när inspelningen startar.
 Automatisk avstängning	Bestäm att DrivePro ska stängas av vid en specifik tid.


 GPS-status	Visa antalet aktiverade GPS-satelliter samt intensiteten på GPS-signalen.
 Navigeringssystem	Välj önskat navigeringssystem.
 Tidszon	Anger aktuell tidszon.
 Inställningar för datum/tid	Anger dagens datum och klockslag.
 Format på datum/tid	Anger formatet på datum och klockslag.
 Språk	Anger språket som visas på skärm och menyer.
 Ljusfrekvens	Val av lämplig frekvens för att undvika blinkande A/C-ljus
 Information	Anger DrivePros mjukvaruversion, kortstorlek och ledigt utrymme.
 Formatera	Formatera microSD-minneskort
 Uppgradering av mjukvara	Uppgradera mjukvaran till senaste version (du hittar dem på Transcends hemsida).
 Återställ inställningar	Återställer alla inställningar till fabriksinställningarna.

Installera DrivePro-appen |

DrivePro-appen kräver att du har någon av följande enheter:



- iPhone (4, 4S, 5, 5 S, 6, 6 Plus) / iPad mini / iPad med iOS 8.0+.
- Androidenhet med Android 4.0+.

1

iPhone/iPad	Android smartphone/surfplatta
Gå till App Store/Google Play och sök på "DrivePro".	
	
Alternativt kan du scanna lämplig QR-kod här under.	
	

2

3

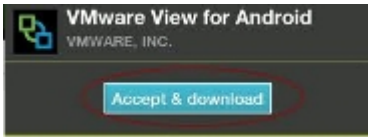Tryck på GRATIS	Klicka på Installera
 Klicka på INSTALLERA APP	 Klicka på Acceptera och ladda ner

Anslut till DrivePro |

Så här ansluter du trådlöst till DrivePros valda nätverk med din iOS-/Androidenhet:

1. Under inspelning trycker du på Meny - Wi-Fi på din DrivePro för att starta Wi-Fi-funktionen.



2. Därefter använder du din mobila enhets Wi-Fi-inställningar för att söka och ansluta till "DrivePro". Standardkoden till Wi-fi-anslutningen är "**12345678**".

Använd DrivePro-appen |

DrivePro-appens hemsida visar videoklipp i realtid, inspelningsformat, mikrofonstatus, aktuell tid och inspelningsstatus.




Bläddra

1. På DrivePro-appens hemsida klickar du på **Bläddra**.



WARNING: När du klickar på **Bläddra** kommer DrivePro att avsluta inspelningen automatiskt. Gå tillbaka till förstasidan när du vill starta inspelningen på nytt. DrivePro kommer att starta inspelningen automatiskt.

2. Klicka på "normal"-ikonen  för att se normala videofiler, eller klicka på "nödläge"-ikonen  för att se filer som spelats in i nödläge.

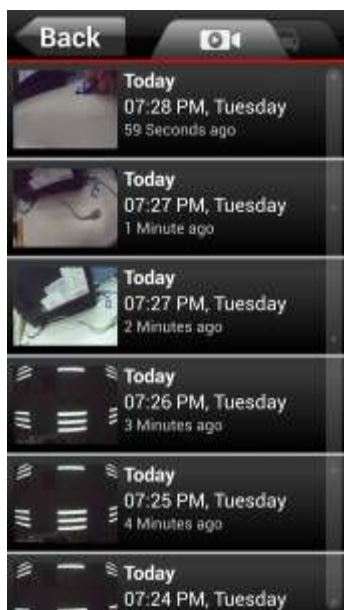

Normala videofiler



Nödlägesfiler

■ Spela upp video

Klicka på miniatyrbilden på önskad video.

- **På iOS:** Den valda filen kommer att spelas upp automatiskt.
- **På Android:** Välj en av videospelarna du har installerade på din enhet för att spela upp filen.

Obs: Om den valda appen inte kan spela upp filen kan du ladda ner en annan videospelare från Google Play.

■ Ladda ner/Radera/Kontrollera information

Klicka på texten bredvid miniatyrbilden som hör till den önskade filen för att visa filens funktionslist.

 Today 07:34 PM, Tuesday 2 Minutes ago			
	Ladda ner fil till mobil enhet	Radera fil från minneskort	Visa datum, storlek och längd på fil


Inställningar

1. På DrivePro-appens hemsida klickar du på **Inställningar**.



WARNING: När du klickar på **Inställningar** kommer DrivePro att avsluta inspelningen automatiskt. Gå tillbaka till förstasidan när du vill starta inspelningen på nytt. DrivePro kommer att starta inspelningen automatiskt.

2. Klicka på önskad post för att se fler alternativ.

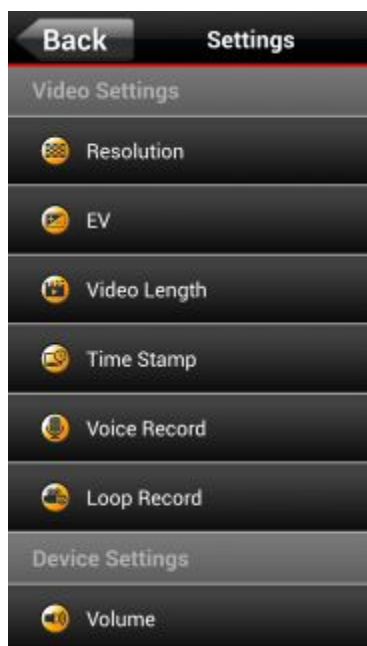

Inställningar – Videoinställningar



Inställningar – Enhetsinställningar


Överför filer till en dator |

Så här överför du filer mellan DrivePros minneskort och din dator:

Alternativ 1: Ta ut minneskortet ur DrivePro och använd en kompatibel kortläsare för att överföra filerna till din dator.

Alternativ 2:

1. Sätt i minneskortet i din DrivePro.
2. Koppla in den lilla änden av en USB-kabel i Mini-B-porten på DrivePros högra sida.
3. Koppla in den stora änden av kabeln i en ledig USB-port på din dator eller surfplatta.

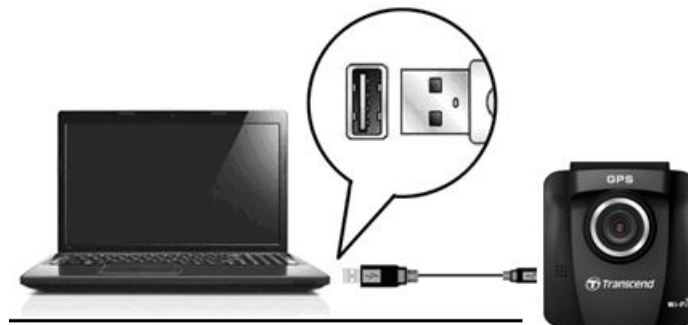

4. Windows- och Macdatorer kommer identifiera och installera DrivePro automatiskt.
5. För att överföra filer drar du helt enkelt filerna från DrivePro-mappen.



För att undvika att skada filerna på minneskortet bör du alltid koppla ur din DrivePro från datorn på ett korrekt sätt.

Bruksanvisning/Uppdateringar |

En komplett bruksanvisning med detaljerade steg-för-steg-instruktioner för hur du använder din produkt från Transcend. Alla bruksanvisningar och uppdateringar går att ladda ner från www.transcend-info.com/downloads