

使用手册

数码音乐播放器



MP350

 **Transcend**[®]

目录

产品介绍 	5
包装内容 	5
产品特点 	7
系统需求.....	7
安全注意事项 	8
一般使用.....	8
资料备份.....	8
注意：过大音量可能造成听力受损	8
提醒您.....	9
MP350 概观 	10
音乐播放屏幕 	11
基本操作 	12
充电.....	12
开启电源.....	12
关机.....	12
播放.....	13
暂停.....	13
下一首.....	13
上一首.....	13
快转.....	13
倒转.....	13
增加音量.....	13
降低音量.....	13
主菜单.....	13
锁定.....	13
重置.....	13
MUSIC Mode 	14
播放音乐文档.....	14
循环模式.....	14
音乐模式 (EQ) 模式.....	15
使用者自订音场	15
我的播放清单.....	17
从播放清单中移除歌曲	17
清除播放清单.....	18
汇入(*.m3u).....	18
播放清单(*.m3u).....	21
文档浏览.....	22

收音机模式 	23
收听广播	23
选择电台频道	23
快速选择已储存的频道	23
广播录音	23
FM 频道清单	24
保存电台	24
删除电台	24
删除全部	24
FM 频道自动搜索	25
FM 频道范围	25
健身模式 	26
开始健身	26
播放音乐文档	26
我的播放清单	26
播放清单(*.m3u)	27
文档浏览	27
设定健身信息	28
体重	28
运动类型	28
设定目标	28
目标: 秒表	28
目标: 计时器	29
目标: 卡路里	29
历史记录	29
循环模式	30
录音模式 	31
使用内置麦克风录音	31
广播录音	31
设定 	32
录音质量	32
录音增益	32
省电模式	33
睡眠模式	33
自动关机	33
显示	33
屏幕保护	33
对比	34
音量限制	34

日期时间设定.....	34
语言	35
播放器信息	35
安装驱动程序 	36
在 XP, Vista, Windows®7 以及 Windows®8 下安装驱动程序.....	36
在 Mac® OS 10.0 或更新版本下安装驱动程序	36
在 Linux® Kernel 2.4 或更新版本下安装驱动程序.....	36
连接到计算机 	37
将文档传输至音乐播放器.....	37
从计算机移除 MP350	39
疑难排解 	40
产品规格 	42
订购信息 	42
回收和环保 	43
质保条款 	44

产品介绍 |

感谢您购买创见 MP350 MP3 音乐播放器。轻巧易携的 MP350 拥有多项实用功能，包括可预设 20 组广播频道的 FM 收音机、FM 录音、内置麦克风录音、词曲同频显示、A-B 循环播放等。此外，MP350 更备有 USB 接头并支持 USB2.0 传输接口，可让您轻松存储文件数据或影音文档并随身携带。您可以使用 MP350 的 A-B 循环播放功能，重复播放特定的音轨片段，除了可当作绝佳的语言学习机，更用来重复听取重要录音文件及音乐片段。也可通过内置麦克风及高阶数字录音录制个人备忘录、会议记录以及上课内容。一机多用的创见 MP350 将带给您不一样的行动影音体验。

包装内容 |

您的 MP350 包装内含以下对象：

- MP350



- 耳机



- Micro-B USB 连接线



- 頸繩



■ 快速使用手册



产品特色 |

- 支持 MP3、WMA 以及 WAV 音乐格式
- 白光 OLED 显示屏幕可在任意角度及各种灯光下清楚显示文字内容
- 可录 FM 广播（可预设 20 组 FM 频道）
- 可用内置麦克风录音
- 可建立播放清单
- 支持 10 组 M3U 播放清单
- 伴唱式词曲同步显示
- A-B 循环播放功能，可循环播放选定之音轨片段
- 支持十三国语言操作接口，包含菜单、歌曲 / 专辑名称、演唱者信息及歌词
- 可当作数据传输及储存功能的 USB 闪存盘
- 可调整睡眠时间
- 屏幕保护程序以节省电力及自动关机功能
- 八种音场设定模式，包含一组「使用者自定音场」
- 内置锂聚合物电池，可连续播放音乐约 12 小时*
- 显示时间与日期

* 最长播放时间以屏幕保护设为「空白」，且「词曲同步」功能关闭时为准。

系统需求

- 有可用 USB 端口的台式机或笔记本电脑一台 计算机
- 必须已安装下列操作系统之一：
 - Windows® XP
 - Windows Vista®
 - Windows® 7
 - Windows® 8
 - Mac® OS 10.0 或更新版本
 - Linux® Kernel 2.4 或更新版本

安全注意事项 |

下列使用步骤及安全说明非常重要，请务必详读并遵照指示进行

■ 一般使用

- 请小心地拆开 MP350 产品包装
- 请确认 USB 传输线正确地插入对应的接头。
- 请使用创见随附的传输线，若使用非创见或不适合的传输线可能对音乐播放器造成损害。
- 请勿将音乐播放器连接到 USB hub(集线器)上。因为 USB 集线器同时可以连接多数装置而可能导致不充足以及不稳定的电力供应，可能对音乐播放器造成损害或产生操作上的异常，例如减少播放时间，随机重置，亦可能损坏音乐播放器的软体。
- 请勿将您的 MP350 及配件弄湿、接触到水或其它液体。
- 请勿使用湿布擦拭或清洁 MP350 外壳。
- 请勿在下列环境下使用或放置您的 MP350：
 - 日光直射处
 - 紧邻空调设备、电暖爐、或其它加热设备旁
 - 日光曝晒下的封闭车体内
- 充电完成后，应尽快从充电器上取下，或避免连接超过 12 小时以上。
- 充电时，请避免过热及高温曝晒环境。
- 确保电池寿命，请确定每个月至少要经过一次充电循环。

■ 资料备份

- 创见资讯不对任何操作造成的资料遗失或损坏负任何责任。如果您要在 MP350 中储存资料，我们强烈建议您定期将资料备份到个人计算机或是其它储存媒体。
- 为了确保 USB2.0 的高速资料传输率，请检查连接的计算机是否正确安装必要的 USB 驱动程序。若您不确定该如何检查，请查询您计算机或者主机板使用手册中的 USB 驱动程序相关资讯。

■ 注意：过大音量可能造成听力受损

- 反复或经常使用耳机收听 80 分贝以上的声音可能给您声音不够大的错觉；您可能会继续增加音量，如此将使您的耳朵暴露在危险的噪音程度下。
- 创见关心您的听力健康，建议您将 MP3 播放器的音量保持在 80 分贝以下并且避免长时间使用。若出现头痛、头晕、或听力失调等症，请立即停止使用。
- MP350 播放器最大音量为 100 分贝。
- 本款 MP3 播放器及随附的耳机均符合 French regulation concerning musical Walkmans (24th July1998 Order) 标准。
- 若要使用其它厂牌的耳机，请确定其符合原厂耳机的技术规格。

■ 提醒您

- 当您连接音乐播放器至使用电池电源的笔记本电脑时，音乐播放器会因自动充电功能而减少电池的使用时间。
- 请依照「MP350 安全移除」一节的说明从计算机移除 MP350。
- 创见会不定期发布产品的韧体更新讯息。请至 <http://www.transcend-info.com/downloads> 下载最新版本的韧体。

MP350 概观 |



A	高速 USB 2.0 接头	
B		锁定键
C		降低音量键
D	白色单色 OLED 显示屏幕	
E		播放 / 暂停 / 电源键
F		增加音量键
G		耳机插孔
H		内置麦克风
I		上一首 / 倒转键
J		下一首 / 快转键
K		返回 / 选项
L	重置键	
M	运动夹	

音乐播放屏幕 |



	ICON	INDICATION
A	录音来源	内置麦克风, 广播录音
B	录音质量	录音品质:低阶质量,中阶质量,高阶质量
C	循环模式	一般, 随机播放, 单曲循环, 全部循环, 文件夹内循环, 文件夹一般播放, A-B 循环
D	音乐模式	自然, 摇滚, 流行, 古典, 柔和, 爵士, 重低音, 自订 EQ
E	睡眠模式	显示是否启动睡眠模式
F	自动关机	显示是否启动自动关机模式
G	锁定状态	显示锁定键启用
H	电量	显示电池剩余电量
I	专辑 / 歌手 / 歌词 / 歌曲	专辑名称, 演唱者名称, 歌曲名称, 文件名称, 歌词
J	曲目时间	曲目长度
K	曲目编号	显示目前曲目编号及文档总数
L	播放状态	播放, 暂停, 快转, 倒转, 停止, 录音


基本操作 |

■ 充电

将 MP350 外盖移除后，直接插入台式机或笔记本电脑上可用的 USB 端口中；此时 MP350 内置的锂电池会自动开始充电，并且会在音乐播放器右上角电池图标显示充电状态，电源充饱时充电动画将停止。



请勿将您的音乐播放器插入 USB hub(USB 集线器)或其它外接 USB 端口(如键盘, 屏幕或其它外围装置)使用，如此可能造成音乐播放器的损坏。如需充电时，请将音乐播放器直接连接到计算机主机的 USB 端口（一般在计算机背部）或请使用创见原厂 USB 充电器。

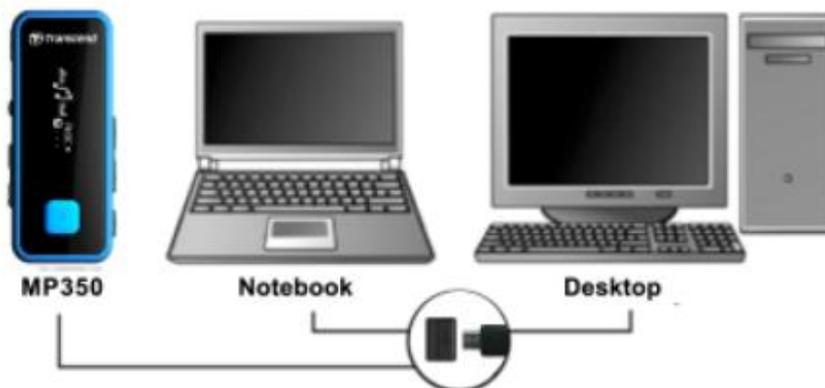

■ 开启电源

长按  按钮开启播放器电源，屏幕上将出现开机动画(如下图)；动画消失后，随即显示主菜单画面，表示您可以开始操作 MP350。



- 开机程序将耗时数秒钟。

■ 关机

长按  按钮关闭 MP350 电源。

关机程序将耗时数秒钟。

- 关机时，屏幕会显示如下的关机动画：



■ 播放

按一下  按钮可播放选定之 MP3、WMA 或 WAV 文档。

■ 暂停

按一下  可中断或继续播放文档。

■ 下一首

按一下  跳至下一曲目。

■ 上一首

按一下  跳至前一曲目。

■ 快转

长按  以快转。

■ 倒转

长按  以倒转。

■ 增加音量

按一次或长按  按钮可增加音量。

■ 降低音量

按一次或长按  按钮可降低音量。

■ 主菜单

在任何模式下按下  回到之前的菜单。在音乐、收音机、健身模式下长按  按钮来打开选项菜单。

■ 锁定

按下键会自动锁住 MP350 的按钮，避免不慎误触。

■ 重置

若操作 MP350 时出现问题，请按住 **RESET** 至少 3 至 5 秒钟将 MP350 重新开机。

MUSIC Mode |

■ 播放音乐文档

1. 长按  开启播放器，屏幕随即显示「主菜单」画面。
 - 若已开启 MP350，请按下  按钮进入「主菜单」画面。
2. 使用  /  按钮选取“MUSIC”模式 并按下 。此时播放器会自动搜寻音乐文档。



3. 在音乐选单下使用  /  按钮选取“正在播放”并按下 。



4. 用  和  buttons or use the  按钮或文档浏览功能选择歌曲。



5. 按下  即可开始播放。
 - 当播放音乐的时候，按下  /  按钮来调整音量的大小。



- 请参阅产品规格一节以取得 MP350 音乐播放器支持的所有音乐文档格式。
- 若 MP350 找不到任何 MP3、WMA 文档，屏幕上会显示“**No Music Files**”讯息。



6. 若要退出音乐选单，请按下  按钮。

■ 循环模式

MP350 共有六种循环模式供您选择：

-  一般 (循续播放所有曲目一次)
-  随机循环 (循续随机播放所有曲目)
-  单曲循环 (循续循环播放单一曲目)
-  全部循环 (循续循环播放所有曲目)
-  文件夹内循环 (循续循环播放资料夹中所有曲目)
-  文件夹一般播放 (循续播放资料夹中所有曲目)
-  数据夹内随机 (随机循环播放数据夹内所有曲目)

- 长按  按钮来打开选项菜单。

- 用  /  按钮选择“循环模式”图示并按下 。



- 用  /  按钮选择一种循环模式，接着按下  以确认。



■ 音乐模式 (EQ) 模式

MP350 提供八种音场模式供您选择:

NOR 自然, **POP** 流行, **ROCK** 摇滚, **CLA** 古典, **JAZZ** 爵士, **BASS** 重低音, 以及 **USER** 使用者自订模式

1. 在音乐模式下播放音乐时, 长按  按钮来打开选项菜单。

2. 用  /  按钮选择“音乐模式”并按下 。



3. 用  /  按钮选择音场模式。若正在播放音乐, 您会立即感受到每种音场模式的不同。



4. 按下  确定新的音场模式设定。


■ 使用者自订音场

使用者自订音场让您自行调整五种不同音频的音场效果。

1. 用  /  按钮选择“音效模式”并按下 。



2. 在 EQ 菜单中, 用  /  选择“使用者自订”并按下 。

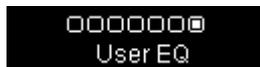

3. 用  /  按钮在 250Hz, 500Hz, 1KHz, 5.5KHz, and 8.2KHz. 五种不同的音频中切换。The “ALL” 设定值能同时上下移动五种音频。



4. 按下  /  在 +8dB 至 -7dB 间以每次 1.0dB 的幅度调整音频。



5. 按下  储存新的使用者自订音场设定, 并返回设定菜单。

■ A-B 循环

此功能将建立一个书签, 以重复一定的顺序。

1. 在音乐模式下播放音乐时，长按  按钮来打开选项菜单。
2. 使用  /  按钮选择”A-B 循环”，然后按下  按钮。



3. 在音乐或录音模式下进行播放时，按一下  选取您要开始重复播放的位置。
4. 再次按下  选取您要结束重复播放的位置。
5. 您选取的音轨片段将重复循环播放。
6. 要停止 A-B 循环播放功能，请再次按下  按钮。

■ 添加到播放列表

此功能会将我的最爱内的歌曲加入至”我的播放清单”内。

1. 在音乐模式下播放音乐时，长按  按钮来打开选项菜单。
2. 使用  /  按钮选择“添加到播放列表”，然后按下  按钮。



■ 词曲同步

此功能可在播放音乐时同步显示歌词 (若有动态歌词)。

注意: 若要使用词曲同步功能,“.LRC”档名必须和其对应的 MP3 歌曲档名相同,且歌曲档必须先传输至 MP350 中相同的资料夹。

例如: 若 MP3 档名为 GM-Last_Christmas.mp3, 则 LRC 歌词档名也必须是 GM-Last_Christmas.lrc。

- 在音乐模式下播放音乐时，长按  按钮来打开选项菜单。
- 在设定菜单中，使用  /  按钮选择“词曲同步”图标并按下  。



- 用  /  在“开启”或“关闭”之间选择并按下  。若关闭词曲同步功能，音乐播放时会显示专辑名称，演唱者信息以及歌曲名称等信息。



■ Delete

此功能会删除内建记忆体内的档案。

在音乐模式下播放音乐时，长按  按钮来打开选项菜单。

1. 使用  /  按钮选择“删除文件”，然后按下  按钮。



2. 使用  /  按钮上下移动清单。



3. 使用  /  按钮选择“确定删除”然后按下  按钮将档案从内建记忆体移除或选择“取消删除”返回。



■ 我的播放清单

MP350 内置自订播放清单功能(My Playlist)，让您可轻松快速地播放喜爱的音乐。


1. 在音乐菜单下使用  /  按钮选择“播放清单”，再按下  开启。



2. 使用  /  按钮选择“我的播放清单”，然后按下  按钮。



3. 用  /  按钮上下移动清单并选取歌曲。接着按下  或  播放。音乐结束后，MP350 会接着播放清单中的其它歌曲。

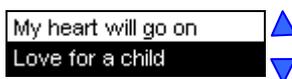

■ 从播放清单中移除歌曲

1. 在音乐菜单下使用  /  按钮选择“播放清单”，再按下  开启。



2. 使用  /  按钮选择“删除播放清单”，然后按下  按钮。



3. 使用  /  按钮上下移动清单。



4. 用  /  按钮选取“确认”并按下  将歌曲自播放清单中移除。(请注意:此功能仅将音乐文档从播放清单中移除,并不会将文档从音乐播放器内置内存中删除。)

■ 清除播放清单

5. 在音乐菜单下使用  /  按钮选择播放清单,再按下  开启。



6. 使用  /  按钮选择“清除播放清单”,然后按下  按钮。



7. 用  /  按钮选取“删除全部”,并按下  ,或者选取“取消”来结束确认窗口。


■ 汇入(*.m3u)

MP350 支持并可储存 10 组名称分别为 LIST0.m3u, LIST1.m3u, LIST2.m3u,...LIST9.m3u 的播放清单,可方便又快速地编辑您个人专属的播放清单。


1. 将 MP350 插入您的电脑 USB 连接埠




2. 开启 Windows Media Player 并将欲编辑至播放清单的歌曲从 MP350 拖曳至 Windows Media Player 清单上

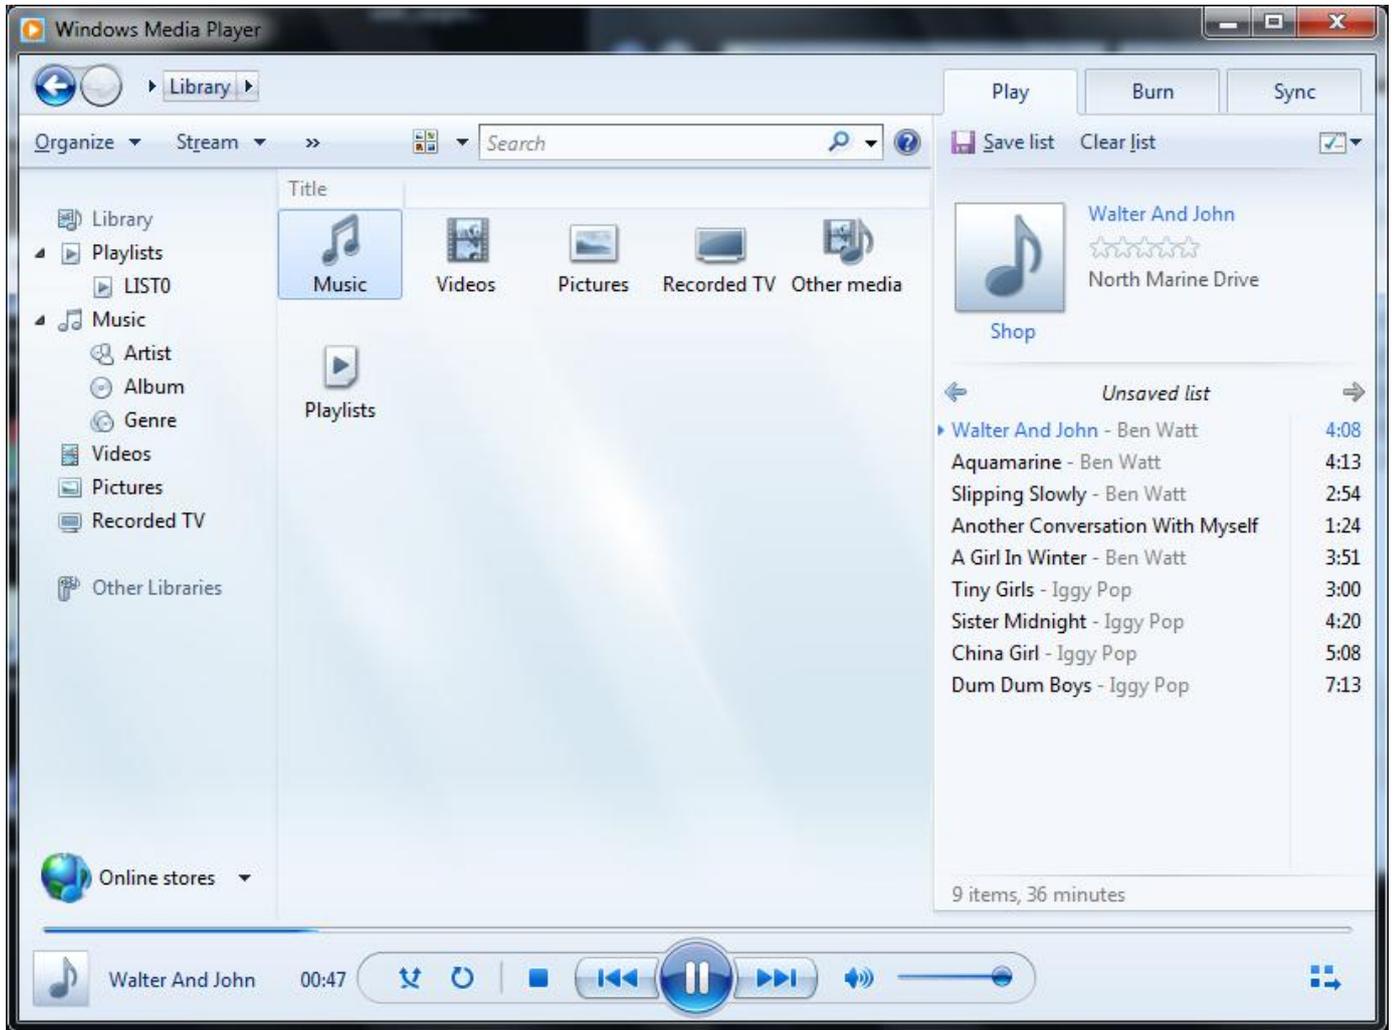

3. 编辑完播放清单，请点击播放清单上方的「未命名的播放清单」，然后选择「另存播放清单」，将文件名命名成 LIST0, LIST1, LIST2,..LIST9 等名称并于另存档类型处选择「M3U 播放清单」

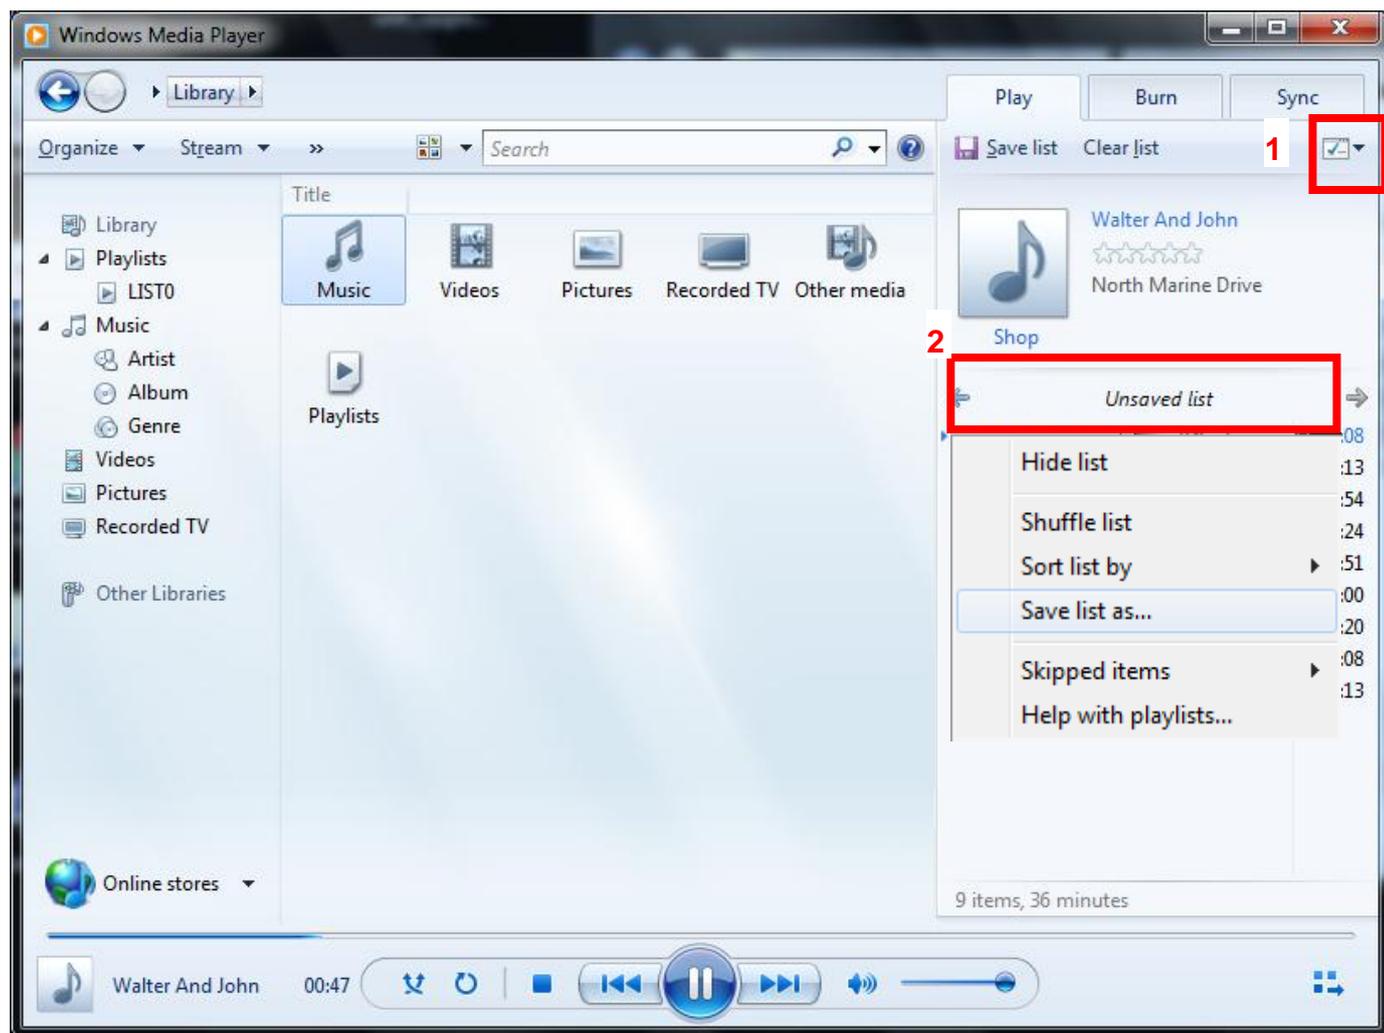

- 将播放清单储存至 MP350 的根目录，请务必命名为 LIST0.m3u, LIST1.m3u, LIST2.m3u...,LIST9.m3u 并储存成 M3U 的格式

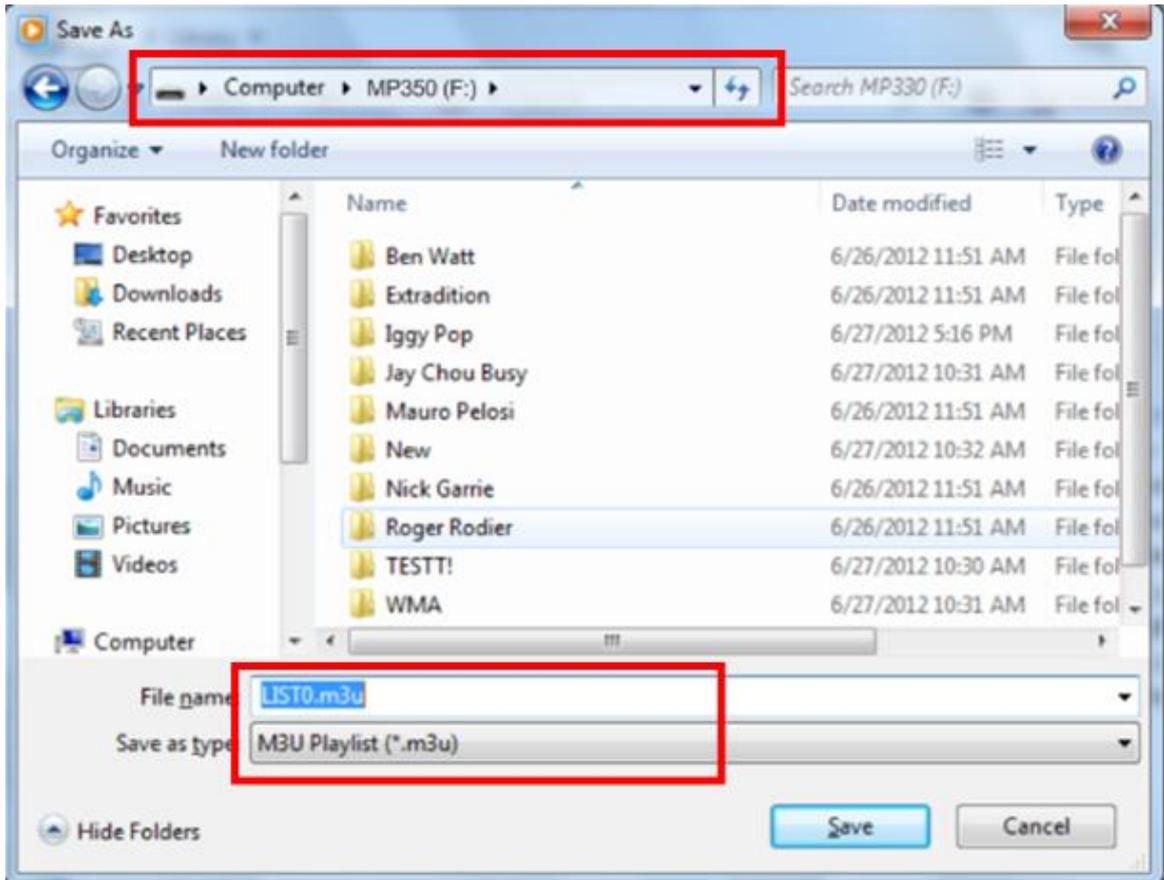

- 务必从电脑上安全移除 MP350
- 于 MUSIC 选单上，选取「播放清单(*.m3u)」



- 接着选取「汇入(*.m3u)」



- 选取相对应的播放清单编号(与步骤 4 相同)



■ 播放清单(*.m3u)

- 于 MUSIC 选单上，选取「播放清单(*.m3u)」



- 接着选取「列表」



- 选取您想要的播放清单



4. 透过按键上、下移动清单上的档案并选取清单上您想要播放的歌曲




■ 文档浏览

文档浏览功能让您便捷地浏览曲目、文档与资料夹。

1. 在音乐菜单下使用  /  按钮选择文档浏览模式，再按下  开启。



2. 屏幕随即显示文档或资料夹清单。
3. 使用  /  按钮上下移动清单。

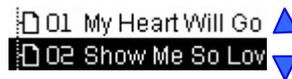

4. 按下  即可开始播放。
5. 按下  或  播放所选歌曲，或进入选取的资料夹。
6. 按下  或选取 ” \ “ 图示，接着按下  向上移动一层资料夹。


收音机模式 |

■ 收听广播

1. 按下  按钮进入「主菜单」画面。
2. 使用  /  按钮选取“RADIO”图示 并按下 。



3. 屏幕随即显示目前收听的 FM 广播频率。

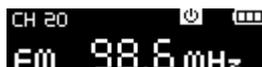

- 第一次使用广播功能时, MP350 会进行全频道的扫描, 并将前 20 个讯号较强的频道存为预设频道。在 Set 选单下开启“FM Reset”可重复执行此功能。.

■ 选择电台频道

若要手动选择电台频道, 请按下  /  来选择您想要的电台 (播放器会以每次增加/减少 0.1MHz 的方式调整广播频率)。您也可以长按  或  按钮, 播放器将自动持续搜寻下一个电台。



■ 快速选择已储存的频道

按下  可跳至下一个频道(CH01~CH20)。



■ 广播录音

1. 选择要录音的电台频道。



2. 长按  按钮来打开选项菜单。
3. 使用  /  按钮选取“电台录音”图示 并按下 。



4. 此时播放器屏幕会显示自动产生的录音档名称。



5. 按下  可暂停录音，再按一次  则可继续录音。



6. 若要结束录音，请再次按  储存录音档。播放器会返回 Radio 模式。

- FM 录音档会以 “YearMonthDayF##.WAV” 的方式命名并编号。
- 例如，“20101F12.WAV” 代表 2012 年 1 月 1 日所录制的第十二个 FM 录音档。
- FM 录音档储存在 /RECORD/FM 资料夹中。您可使用 “Music” 模式 中的文档浏览功能找到 FM 录音文件。
- 若要调整录音文件质量，请参阅本手册 设定/录音设定/录音质量一节。

■ FM 频道清单

此功能会显示所有已储存的频道(CH01 to CH20)。

1. 在广播模式下，长按  按钮来打开选项菜单。
2. 使用  /  选择“频道清单”后按下  。



3. 播放器屏幕会显示已储存的频道清单。

■ 保存电台

MP350 可以储存 20 个频道(CH 01 to CH 20)。

1. 在广播模式下，长按  按钮来打开选项菜单。
2. 使用  /  选择“保存电台”后按下  ，来储存正在收听的频道。



■ 删除电台

此功能会清除已储存的频道。

1. 在广播模式下，长按  按钮来打开选项菜单。
2. 使用  /  选择“Delete”后按下  。



■ 删除全部

此功能会清除所有已储存的频道。

1. 在广播模式下，长按  按钮来打开选项菜单。
2. 使用  /  选择“删除全部”后按下  。



■ FM 频道自动搜索

此功能会自动重新扫描所有频段并储存品质最佳的 20 个频道。

在广播模式下，长按  按钮来打开选项菜单。

使用  /  选择“FM 频道自动搜索”后按下  。



■ FM 频道范围

MP350 让您可以选择 **全球 FM 频段**(87.5MHz~108.0MHz) 或 **日本频段**(76.0MHz~90.0MHz).

1. 在广播模式下，长按  按钮来打开选项菜单。
2. 在设定菜单中用  /  选择“FM 频段”并按下  。



3. 用  /  选择“全球 FM 频段”或“日本频段”然后按下  来确定。



健身模式 |

■ 開始健身

1. 按下  按钮回到主目录。
2. 使用  /  按钮来选择健身模式，选择 “健身模式” 并按下 。



3. 進入第一層運動選單介面。



■ 播放音乐文档

1. 长按  开启播放器，屏幕随即显示「主菜单」画面。
 - 若已开启 MP350，请按下  按钮进入「主菜单」画面。
2. 使用  /  按钮选取 “FITNESS” 模式 并按下 。此时播放器会自动搜寻音乐文档。




3. 在健身选单下使用  /  按钮选取 “开始” 并按下 。



4. 在音乐选单下使用  /  按钮选取 “上一次播放” 并按下 。



5. 用  和  按钮或文档浏览功能选择歌曲。

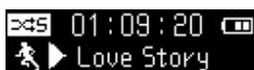

■ 我的播放清单

1. 在健身选单下使用  /  按钮选取 “开始” 并按下 。




2. 在音乐菜单下使用  /  按钮选择播放清单，再按下  开启。



3. 使用  /  按钮选择“我的播放清单”，然后按下  按钮。



4. 用  /  按钮上下移动清单并选取歌曲。接着按下  或  播放。音乐结束后，MP350 会接着播放清单中的其它歌曲。

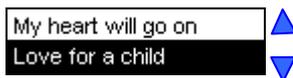

■ 播放清单(*.m3u)

1. 在健身选单下使用  /  按钮选取“开始”并按下  。



2. 于 MUSIC 选单上，选取「播放清单(*.m3u)」



3. 接着选取「列表」



4. 选取您想要的播放清单



5. 透过按键上、下移动清单上的档案并选取清单上您想要播放的歌曲



■ 文档浏览

文档浏览功能让您便捷地浏览曲目、文档与资料夹。


1. 在健身选单下使用  /  按钮选取“开始”并按下  。



2. 在音乐菜单下使用  /  按钮选择“文档浏览模式”，再按下  开启。



3. 使用  /  按钮上下移动清单。

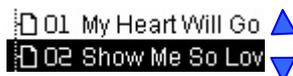

4. 按下  即可开始播放。

5. 按下  或  播放所选歌曲，或进入选取的资料夹。

6. 按下  或选取 ” \ “ 图示，接着按下  向上移动一层资料夹。

■ 设定健身信息

1. 长按  开启播放器，屏幕随即显示「主菜单」画面。
 - 若已开启 MP350，请按下  按钮进入「主菜单」画面。
2. 使用  /  按钮选取“FITNESS”模式 并按下 。此时播放器会自动搜寻音乐文档。



3. 在健身选单下使用  /  按钮选取“运动设定”并按下 。



■ 体重

1. 在健身选单下使用  /  按钮选取“体重”并按下 。



2. 使用  /  来选择数值，并用  /  来调整你的体重值。



■ 运动类型

1. 在健身选单下使用  /  按钮选取“运动类型”并按下 。



2. 使用  /  按钮选取运动类型并按下 。



■ 设定目标

MP350 可设定三种不同类型的目标(秒表,计时器, 卡路里)。

在健身选单下使用  /  按钮选取“目标”并按下 。



■ 目标: 秒表

秒表模式可以让您追踪到您的运动时间。

1. 在健身选单下使用  /  按钮选取“秒表”并按下 。



2. 運動目標就會設定成碼錶計時。


■ 目标: 计时器

计时器模式可让您预设自己的总运动时间。当时间过去，音乐就会停止。

1. 在健身选单下使用  /  按钮选取“计时器”并按下 。



2. 使用  /  来选择数值，并用  /  来调整你的时间。

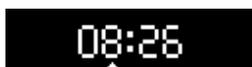

■ 目标: 卡路里

卡路里模式可让您预设您想通过运动消耗的热量。

1. 在健身选单下使用  /  按钮选取“卡路里”并按下 。



2. 使用  /  来选择数值，并用  /  来调整你的卡路里



■ 历史记录

MP350 在您每次运动结束后会记录运动时间及目标。来回顾这些数据

1. 长按  开启播放器，屏幕随即显示「主菜单」画面。
 - 若已开启 MP350，请按下  按钮进入「主菜单」画面。
2. 使用  /  按钮选取“FITNESS”模式 并按下 。此时播放器会自动搜寻音乐文档。




3. 在健身选单下使用  /  按钮选取“纪录”并按下 。



4. 使用  /  按钮上下移动清单。



5. 按下  按键，即可开启月份数据

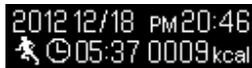

6. 按下  按键，在时间及目标数据间进行切换





7. 使用  /  来切换到前一个/下一个记录



8. 按下  退出。

■ 循环模式

MP350 在健身模式下可选择三种重复模式

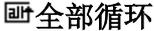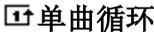-  全部循环 (循续循环播放所有曲目)
-  单曲循环 (循续循环播放单一曲目)
-  随机循环 (循续随机播放所有曲目)

当你在健身模式下播放歌曲时，长按  按钮来切换重复模式

录音模式 |

音乐播放器提供两种方式来开启录音功能:

按下  按钮开启主目录并选择 **RECORD**。



MP350 音乐播放器提供三种不同的录音方式:

- 使用内置麦克风录音
- 广播录音

○ 您可使用“Music”模式中的文档浏览功能找到声音录音文件。

■ 使用内置麦克风录音

1. 使用  /  按钮选取“RECORD”图示 并按下 。
2. 此时播放器屏幕会显示自动产生的录音档名称。



3. 按  可暂停录音，再按一次  则可继续录音。



4. 按下  按钮完成录音。播放器会返回主目录。

○ 声音录音档会以“YearMonthDayM##.WAV”的方式命名并编号。

例如，“20113M12.WAV”代表2012年1月13日所录制的第十二个声音录音档。

○ 声音录音档储存在/RECORD/MIC资料夹中。您可使用“MUSIC”模式中的文档浏览功能找到声音录音文件。

○ 若要调整录音文件质量，请参阅本手册 设定/录音设定/录音质量一节。

○ 录音时请将 MP350 的内置麦克风尽量靠近音源，确保最佳录音质量。



■ 广播录音

请参阅本手册 广播/广播录音 一节有更详细的说明。

设定 |

按下  按钮进入「主菜单」画面。

1. 用  或  按钮选择“Settings”图示“**SETTINGS**”并按下 。



2. 离开设定菜单，按下  按钮。

■ 录音质量

您可以将录音质量设为低、中或高三种。录音质量越高，MP350 就需要越多内存储存录制的 WAV 档。

1. 在设定菜单中，用  或  按钮选择“录音模式”图示 并按下 。



2. 在设定菜单中，用  或  按钮选择“录音质量”图示 并按下 。



3. 用  或  按钮选择“录音品质”图示，接着按下 。



最长录音时间 / 质量表

备注：若播放器内存不足或电量过低，MP350 无法遂行上述录音时间及质量

- 录音时请将 MP350 的内置麦克风尽量靠近音源，确保最佳录音质量。

■ 录音增益

1. 在设定菜单中，用  或  按钮选择“录音模式”图示 并按下 。



2. 在设定菜单中，用  或  按钮选择“录音增益”图示 并按下 。



3. 用  或  按钮选择“录音增益”图示 并按下 。



■ 省电模式

■ 睡眠模式

您可以利用睡眠功能设定时间，让 MP350 即使在运作中也能自动关机。

1. 在设定菜单中，用  /  按钮选择“睡眠设定”并按下 .



2. 用  /  选择适当的睡眠时间然后按下 。您可以选择“关闭”，“15 min”，“30 min”，或“60 min”。MP350 会在您所选定的时间自动关机。



■ 自动关机

您可以利用自动关机功能设定时间，让 MP350 在使用者没输入动作后自动关机。

1. 在设定菜单中，用  /  选择“自动关机”然后按下 .



2. 用  /  选择适当的自动关机时间然后按下 。您可以选择“关闭”，“15 min”，“30 min”，或“60 min”。MP350 会在您所选定的时间自动关机。



■ 显示

■ 屏幕保护

您可以自行开启或关闭屏幕保护功能、选择喜爱的屏幕保护、以及设定屏幕保护的启动时间。MP350 的屏幕保护模式如下：

空白 (显示为黑色屏幕以节省电力)

显示时间 (显示实时时间)

1. 在设定菜单中，用  和  按钮选择“屏幕保护”图示 并按下 .





2. 用  或  选择开启屏幕保护的时间，接着按下 。一旦设定完成，无论电源是否开启，屏幕保护均会运作。您可选择：“Disable” (停用)、“10 Sec”、“20 Sec” 以及 “30 Sec” 等四种时间。



3. 时间设定完成后，随即显示可选取的屏幕保护模式。

4. 用  或  来选择您喜爱的屏幕保护，接着按下 .

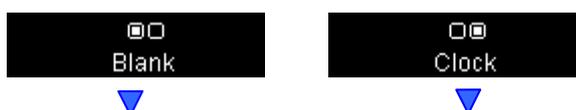

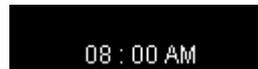

■ 对比

您可以自行调整 OLED 屏幕的亮度。请注意亮度越高会消耗较多电力。

1. 在设定菜单中，用 和 选择“对比调节”图示并按下 。



2. 用 和 增加或降低对比亮度，接着按下 确认。



■ 音量限制

此功能可让您设定开启/关闭音量限制，并设定限制音量的上限，以防止音量超过设定的上限值。

1. 在设定菜单中，用 和 按钮选择“音量限制”图示 并按下 。



2. 使用 / 來選擇“开启 / 关闭” 并按下 。



3. 如果您选择“开启”，按一次或是按住 / 按钮，直到音量调整至您想要的大小，然后按下 确认。



■ 日期时间设定

您可以使用此选项调整您的日期与时间。


1. 在设定菜单中用 / 选择“日期和时间”并按下 。



2. 用 / 在 12/24Hr, 年, 月, 日, 小时, 分, 秒, 和 AM/PM 之间移动。



3. 用 / 按钮调整每个字段的值。

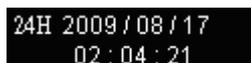

4. 按下  确认新的日期时间设定。

注意: 您可以在主目录按下  来检视全屏幕的播放器内置时钟。



■ 语言

您可自行设定 MP350 的显示语言，包括菜单、歌曲 / 专辑名称、演唱者信息以及歌词。MP350 支持 14 种使用者语言接口。

在设定菜单中用  /  选择“语言选择”并按下 .

1. 在设定菜单中，用  或  按钮选择“Language”图示 并按下 .



2. 用  或  按钮选择语言，接着按下  确认。



■ 播放器信息

显示 MP350 的韧体版本及可用内存容量。

1. 在设定菜单中，  或  按钮选择“播放器信息”图示，并按下 .



2. 按任意键回到 SETTINGS 选单。


安装驱动程序 |

■ 在 XP, Vista, Windows®7 以及 Windows®8 下安装驱动程序

您无需安装任何驱动程序。Windows® 操作系统已内置支持 MP350 的驱动程序。将 MP350 插入可用的 USB 端口中，Windows® 就会自行安装必要的文档。此时我的计算机窗口中会显示一个新的卸除式磁盘图示及代号，用来代表 MP350。

■ 在 Mac® OS 10.0 或更新版本下安装驱动程序

您无需安装任何驱动程序。请直接将 MP350 插入可用的 USB 端口中，计算机会自动侦测驱动程序。

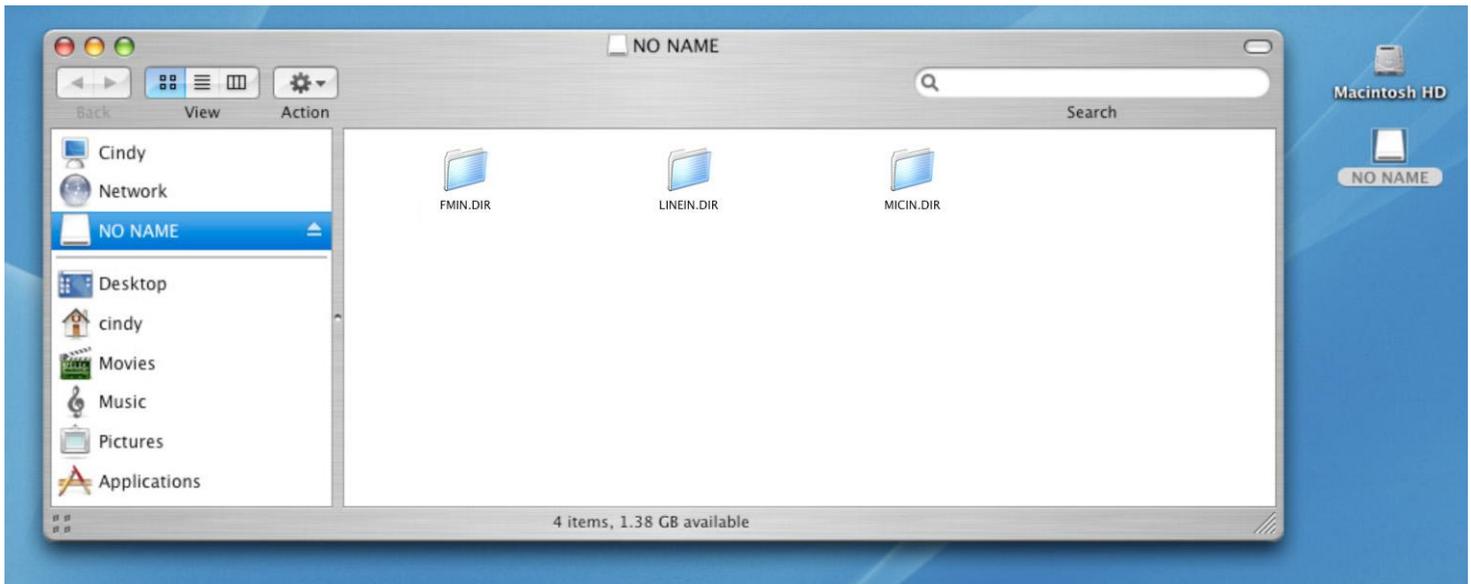

■ 在 Linux® Kernel 2.4 或更新版本下安装驱动程序

您无需安装任何驱动程序。请直接 MP350 插入可用 USB 端口中，再依序进行以下步骤：

1. 为 MP350 建立一个目录。

例如：`mkdir /mnt/MP350`

2. 挂接 MP350。

例如：`mount -a -t msdos /dev/sda1/mnt/MP350`



请勿用 Windows 格式化 MP350

连接到计算机 |


■ 将文档传输至音乐播放器

若您想使用 MP350 聆听广播以外的音乐，必须先将音乐文档传输至 MP350 中。当 MP350 连接至计算机时，无法执行文档传输以外的工作，此时您无法播放或录制音讯文件。使用完毕后，请中断 MP350 与计算机的连接。



请勿将您的音乐拨放器插入 USB hub(USB 集线器)或其它外接 USB 端口(如键盘, 屏幕或其它外围装置)使用。如此可能造成音乐播放器的损坏。请将音乐播放器直接连接到计算机主机的 USB 端口(一般在计算机背部)。

3. 将 MP350 USB 外盖移除后，直接插入台式机或笔记本电脑上可用的 USB 端口中。此时 MP350 仅可传输文档，内置的锂电池也会自动开始充电。

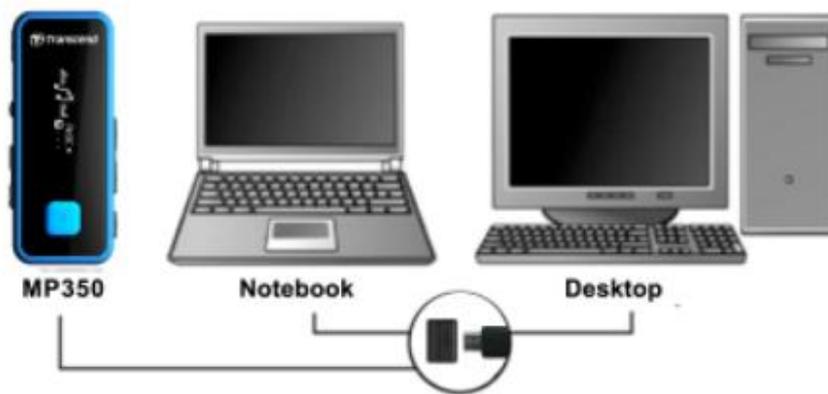

4. 成功连接至计算机后，MP350 的屏幕上会显示 "CONNECTED" 讯息，表示可将文档载入至 MP350。



- 此时您无法使用音乐、录音及其它功能。

5. 如果您使用 Windows® 系统，则「我的计算机」中会显示一个新的卸除式磁盘图标及代号，用来代表 MP350。



*注意：(F:) 为范例磁盘驱动器字母，请依您窗口中显示的字母为准

6. 请务必利用计算机屏幕下方的 Windows® 操作系统工具列中的“安全移除硬件”功能中断计算机与音乐播放器的连结。



- 进行文档传输时，屏幕会显示“WRITING...”讯息。文档传输完成后，会再次显示“CONNECTED”讯息。



- 若您选择将文档或资料夹传输至计算机，MP350 会显示“READING...”讯息，表示正在进行文档传输作业。完成之后，会再次显示“CONNECTED”讯息。



 请勿在资料传输时移除音乐播放器。请在脑屏幕出现可安全移除硬件图标后再从计算机上拔除音乐播放器。

从计算机移除 MP350

请按照下列程序移除您的 MP350。

■ 在 XP, Vista, Windows®7 以及 Windows®8 下移除 MP350


1. 在工具列上选取取出或抽出硬件图标.
2. 画面随即显示**安全移除硬件**窗口。请选取并继续。



3. 窗口中会出现「现在可以放心地从系统移除‘USB 大量存放装置’装置」的讯息。



4. 从计算机拔除您的 MP350。

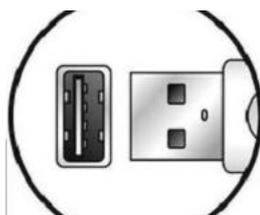

■ 在 Mac® OS 10.0 或更新版本下移除 MP350

1. 将与 MP350 对应的磁盘驱动器图示拖放至垃圾桶中。
2. 从 USB 端口中拔除您的 MP350。

■ 在 Linux® Kernel 2.4 或更新版本下移除 MP350

1. 执行 `umount /mnt/MP350` 以卸载装置。
2. 从 USB 端口中拔除您的 MP350。

疑难排解 |

若您在使用 MP350 时发生任何问题，请先参考以下信息尝试排除问题。若您的问题仍然无法解决，请问您购买的店家、服务中心或直接与创见资讯联络。我们的网站 <http://www.transcend-info.com> 亦提供 FAQ 及技术支持服务。

■ 操作系统无法侦测 MP350

请确认以下事项：

1. MP350 是否正确的连接在 USB 端口上？如果不是，请重新拔插。
2. 您的 MP350 是否连接在 Mac 的键盘上？若是，请将其直接接至 Mac 主机的 USB 端口上。
3. USB 端口是否已启动？如果没有，请参阅您计算机或是主机板的使用手册加以启动。

■ MP350 无法开机

请确认以下事项：

- MP350 是否连接在计算机上？如果是，请将其自 USB 端口移除。
- 电池电力是否不足？若是，请将 MP350 充电。确保充电时电脑必须为开机状态，如处于睡眠或待机模式，电池会无法充电并耗尽电力。

■ 无法将文档传输至 MP350

请从计算机安全移除音乐播放器，稍待片刻后，再次连接到计算机即可。如果仍无法解决问题，请按下音乐播放器机身上的“Reset”按钮三至五秒以回复原始设定值。

■ 按键没有反应

锁定键启用了？() 如果是这样，长按锁定键来进行解锁()

■ 听不到声音

- 是否有将音乐文档传输至 MP350？如果没有，请先传文档至音乐播放器（MP350 可支持 WAV、以及压缩比为 32Kbps–320Kbps 之间的 Mpeg I Layer 3 和 WMA 档。
- 耳机是否确实接在耳机孔上？如果没有，请重新插好。
- 音量是否太小声？如果是，请适当地调整音量。

■ 屏幕上无法显示正确的歌曲信息（曲名/专辑名称/歌手…等等）

- MP350 的预设语言为英文，请依您欲显示之内容调整语言设定。例：若您的播放器设定为英文，而您想要显示日文字型，您必需从选单 **Settings / Language** 里选择 **”Japanese”** 才能正确显示日文字。
- MP350 会优先显示 ID3 卷标信息。您可以利用 Windows Media Player 或 Winamp 等播放软件来修改卷标信息。
- 若 ID3 标签为空白，MP350 会显示歌曲名称。

■ 无法录音（含音源及广播录音）

为确保不会遗失录音档，MP350 提供以下两种机制：

- 若电池剩余电力少于 10%，则无法进入录音模式。

- 录音中途，若电池剩余电力少于 10%，MP350 会自动中断并储存录音。

■ 音乐听起来断断续续的

这可能是因为耳机没接好的缘故，请将耳机重新插好。

■ MP350 会自动关机

MP350 有睡眠模式和自动关机的功能，这是为了省电而设计的，您能将 MP350 设定成自动关机。在 SETTINGS 章节里有更多详细的信息。

■ MP350 无法正常工作

如果 MP350 功能出现异常，请试着开关机数次。如果问题仍未解决，可使用回形针或原子笔按住重置键 3 至 5 秒回復原始设定值。

■ 找不到刚刚复制到 MP350 中的文档

这是因为在文档复制的动作还没完成之前，就拔除 MP350 的缘故。请重新复制文档，并参阅安全移除 MP350 一节的说明，在完成文档复制程序后移除 MP350。

■ 刚删除的文档又出现了

请重新删除文档，并参阅安全移除 MP350 一节的说明，在完成文档删除程序后移除 MP350。

■ 在 Windows® 下将 MP350 格式化后就无法使用了

在 Windows® 下将 MP350 "快速" 或 "完整" 格式化会抹去 MP350 执行功能所需的系统数据。您可到 <http://www.transcend-info.com> 下载并更新韧体，系统会重新安装这些数据。

■ 如何确定我使用的 Windows Media Player 的版本？

1. 请开启您的 Windows Media Player。
2. 在说明 (Help) 选单上按滑鼠左键，并选择关于 Windows Media Player 选项。
3. 您 Windows Media Player 的版本信息将出现在屏幕上。

■ 词曲同步：我看不到正在播放歌曲的歌词？

关于词曲同步播放功能的详细使用说明，请参考以下的连结。 <http://www.transcend-info.com>

■ 屏幕上显示 "Insufficient Power" 的讯息

若您的 MP350 显示 "Insufficient Power" 的讯息，代表供电给音乐播放器的电压不稳或电压不够以致于无法正常对播放器充电（通常是同时使用 USB Hub 或其它 USB 装置造成的），因此出现此讯息不代表您的音乐播放器有问题。请直接将 MP350 插入计算机后方的 USB 端口或使用创见 USB 变压充电器即可充电。


产品规格 |

大小 (长 x 宽 x 高):	67 mm x 26.5 mm x 11.7 mm (without clip) 67 mm x 26.5 mm x 18.3 mm (with clip)
重量	22g
支持音乐文档格式	MP3, WMA 和 WAV
录音格式	IMA_ADPCM (WAV)
电池续航力	12 小时(完全充饱电时)
压缩比	32Kbps 至 320Kbps
讯噪比	≥ 90dB
通过认证	CE, FCC, BSMI
质保期间	2 年


订购信息 |

产品名称	内存容量	创见产品料号
MP350 Digital Music Player	8GB	TS8GMP350B

回收和环保 |

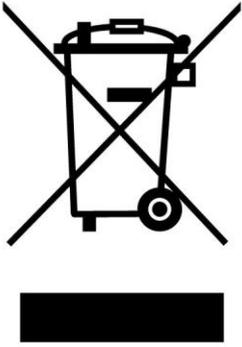

产品回收 (WEEE): 您的产品为高质量的材料所设计制造而成, 可再回收利用。当您看到产品有上图的标示, 这意味着该产品是符合欧洲指令 2002/96/EC: 请勿与家庭废弃物一同丢弃。请自行了解当地的规则分开收集电器及电子产品。正确处理您的旧产品有助于防止潜在的负面影响对环境和人类健康

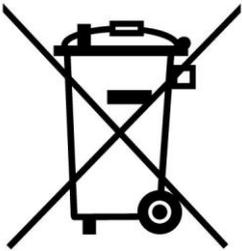

电池处理: 您的产品包含一个内置的可充电电池符合欧洲指令 2006/66/EC, 为无法被正常处理的生活垃圾。请自行了解当地的电池分类收集规则。正确处理电池有助于防止潜在对环境和人类健康的不利后果。
对于含有非交换内置式电池的产品: 拆除或试图拆除该电池将导致质保无效。此步骤, 只有在产品无效后执行。

质保条款 |

「超越自我」是创见对顾客服务的自我期许，创见一向要求自己必须超越产业一般标准以取得领先地位。这不仅是创见对于顾客满意至上的坚持，更是我们的承诺。

创见保证所有产品皆经过完整测试，以避免原物料及加工过程中的一切缺失，并符合所公布的规格。若您的 **MP350** 在质保期间内，于正常环境使用之下，因不良的加工或原物料而导致故障，创见资讯将负起维修或更换同级产品之责，而本质保条款将受以下条件及限制的约束。

质保期间：创见 **MP350** 质保期限，自购买之日起算，为期二年（锂电池质保半年）。创见将检视产品并有权决定予以维修或更换新品，此决定将是最终且具约束力的。此外，创见并保留提供功能近似或更新品之权利。

限制条款：本质保不适用于因意外、人为破坏、不当使用或安装、自行变更零件、天然灾害或电源问题等所造成的损坏。针对硬件内任何资料，本公司仅负责维修与检测，而不提供资料恢复与备份的服务，并对于送修过程中因任何之因素而造成资料之遗失，恕不负责。创见产品必须搭配符合工业标准之其它设备来使用。创见对于因其它厂商的设备所引起的损坏，将不负质保的义务。对于任何伴随之间接、附带的损坏，利润、商业投资及商誉的损失，或因资料遗失所造成的损害，以及搭配本产品的其它公司设备之损坏或故障，创见亦不负赔偿的责任。本限制条款，若被任何法规视为不符合法令或不具效力时，将不予适用。

声明：上述质保条款为独立的，未伴随其它暗示的或特殊的质保条件，本质保条款不受创见所提供技术支持与通报之影响。

创见产品质保政策： <http://www.transcend-info.com/Support/Warranty.asp>

在线注册：为了便于质保服务，请于购买后三十日内进行在线注册。

在线注册网址： <http://www.transcend-info.com/Member/Register.asp>

创见资讯保留径行变更上述条款且不需另行通知之权利。



Transcend Information, Inc.

<http://www.transcend-info.com/>

*The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.

*The specifications mentioned above are subject to change without notice.

*All logos and marks are trademarks of their respective companies.