


Εγχειρίδιο Χρήσης

Ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής
μουσικής

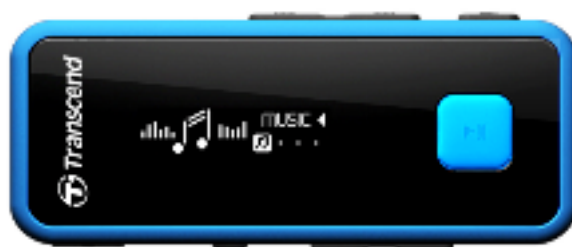

MP350

 **Transcend[®]**

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα συσκευασίας 	5
Χαρακτηριστικά 	7
Απαιτήσεις συστήματος 	7
Προειδοποιήσεις ασφάλειας 	8
Γενική χρήση	8
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας	8
Προσοχή: Κίνδυνος κώφωσης	8
Υπενθυμίσεις	9
Πλήκτρα ελέγχου 	10
Οθόνη αναπαραγωγής 	11
Βασική Λειτουργία 	12
Φόρτιση της μπαταρίας	12
Ενεργοποίηση	12
Απενεργοποίηση	12
Αναπαραγωγή τραγουδιού	13
Παύση τραγουδιού	13
Επόμενο τραγούδι.....	13
Προηγούμενο τραγούδι	13
Γρήγορη μετάβαση προς τα μπρος.....	13
Γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω.....	13
Αύξηση έντασης	13
Μείωση έντασης	13
Πίσω/ Επιλογές.....	13
Πλήκτρο Ασφάλισης	13
Επαναφορά.....	13
Κατάσταση μουσικής (MUSIC) 	14
Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής	14
Μέθοδοι επανάληψης.....	14
Κατάσταση Equalizer (EQ)	15
Χειροκίνητη ρύθμιση ισοστάθμισης (EQ).....	15
Επανάληψη A-B	16
Προσθέτει στο Κατάλογος Παίξιμου Μου	16
Συγχρονισμός στίχων	16
Διαγράφετε Αρχείο	17
Διαγραφή αρχείων μουσικής	17
Αφαίρεση ενός τραγουδιού από τη λίστα αναπαραγωγής My Playlist.....	17

Εισαγωγή λίστας αναπαραγωγής (*.m3u)	18
Αναπαραγωγή λίστας (*.m3u).....	21
Πλοήγηση.....	22
Κατάσταση ραδιοφώνου (RADIO) 	23
Ακρόαση στο ραδιόφωνο	23
Επιλογή ενός ραδιοφωνικού σταθμού	23
Recalling a Saved Station	23
Εγγραφή από το ραδιόφωνο	23
Channel List.....	24
Save Station.....	24
Delete.....	24
Auto Search	24
Μπάντα FM	25
Χρήση μεθόδου γυμναστικής 	26
Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής	26
Λίστα αναπαραγωγής	26
Αναπαραγωγή λίστας (*.m3u).....	26
Πλοήγηση.....	27
Ρυθμίσεις Σπορ	27
Σωματικό Βάρος	27
Είδος Σπορ	28
Ορισμός Στόχων.....	28
Στόχος: Ωρα Άσκησης	28
Στόχος: Χρονοδιακόπτης	28
Στόχος: Θερμίδες	28
Ιστορικό.....	29
Μέθοδοι επανάληψης.....	29
Κατάσταση εγγραφής (RECORD) 	30
Ηχογράφηση.....	30
Εγγραφή από το ραδιόφωνο	30
Ρυθμίσεις (Settings) 	31
Ποιότητα εγγραφής	31
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης	31
Αυτόματη απενεργοποίηση	31
Προφύλαξη οθόνης	32
Αντίθεση	32
Προστασία ακοής.....	33
Ρυθμίσεις ημερομηνίας/ ώρας.....	33
Γλώσσα	34

Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή	34
Εγκατάσταση οδηγού 	35
Εγκατάσταση οδηγού για XP, Vista, Windows®7, Windows®8	35
Εγκατάσταση οδηγών για Mac™ OS 10.0, ή μεταγενέστερα.....	35
Εγκατάσταση οδηγού για Linux™ Kernel 2.4, ή μεταγενέστερα.....	35
Σύνδεση με υπολογιστή 	36
Μεταφορά αρχείων στο MP350.....	36
Αποσύνδεση από υπολογιστή	38
Αντιμετώπιση προβλημάτων 	39
Τεχνικά χαρακτηριστικά 	41
Συμβουλές ανακύκλωσης & σεβασμού του περιβάλλοντος 	42
Περιορισμένη εγγύηση Transcend 	43

Εισαγωγή |

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του MP350 της Transcend, ενός MP3 Player νέας γενιάς που συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα της φορητής μουσικής διασκέδασης με αυτά των USB flash drive και διαθέτει πολλές άλλες λειτουργίες όπως ραδιόφωνο FM, εμφάνιση στίχων με στυλ karaoke και λειτουργία επανάληψης A-B. Η λειτουργία επανάληψης A-B σας επιτρέπει να κάνετε συνεχή αναπαραγωγή κάποιου τμήματος ενός τραγουδιού – ιδανικό για εκμάθηση ξένων γλωσσών και συνεχή ακρόαση κάποιου σημαντικού σημείου μιας εγγραφής.

Περιεχόμενα συσκευασίας |

Η συσκευασία του MP350 περιλαμβάνει τα ακόλουθα αντικείμενα:

- MP350



- Ακουστικά



- Καλώδιο Micro-B USB



- λουράκι λαιμού



■ Συνοπτικός οδηγός χρήσης



Χαρακτηριστικά |

- Υποστηρίζει MP3, WMA, καθώς και αρχεία WAV
 - Ζωντανή οθόνη λευκού φόντου τύπου OLED που απεικονίζει καθαρό κείμενο υπό οποιοσδήποτε συνθήκες φωτισμού
 - Ραδιόφωνο FM με δυνατότητα ηχογράφησης και 20 θέσεις αποθήκευσης σταθμών
 - Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής
 - Υποστηρίζει μέχρι 10 λίστες αναπαραγωγής M3U
 - Απεικόνιση στίχων τύπου Karaoke
 - Λειτουργία επανάληψης A-B που σας επιτρέπει συνεχή επανάληψη κάποιου συγκεκριμένου τμήματος ενός τραγουδιού
 - Υποστηρίζει 13 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των μενού, του τίτλου του τραγουδιού/ άλμπουμ, του καλλιτέχνη και των στίχων
 - Ικανότητες λειτουργίας ως USB flash για μεταφορά δεδομένων και αποθήκευση
 - Ρυθμιζόμενος χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
 - Προφύλαξη οθόνης που εξοικονομεί ενέργεια και λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης
 - 8 εφέ Equalizer, συμπεριλαμβανομένης μιας λειτουργίας προσαρμοσμένου ισοσταθμιστή
 - Ενσωματωμένη μπαταρία Li-polymer που παρέχει πάνω από 12 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής μουσικής*
 - Ενσωματωμένη υποδοχή USB 2.0 για εύκολη σύνδεση με υπολογιστή και γρήγορη μεταφορά αρχείων
 - Απεικόνιση ημερομηνίας και ώρας
- * Ο μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής επιτυγχάνεται με τις ρυθμίσεις "10-Sec/Blank" και "Lyrics Sync" απενεργοποιημένες.

Απαιτήσεις συστήματος |

- Ένας σταθερός ή φορητός υπολογιστής με θύρα USB που να λειτουργεί
- Ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
 - Windows® XP
 - Windows Vista®
 - Windows® 7
 - Windows® 8
 - Mac® OS 10.0 ή μεταγενέστερο
 - Linux® Kernel 2.4 ή μεταγενέστερο

Προειδοποιήσεις ασφάλειας |

Οι παρακάτω λειτουργίες ασφάλειας είναι **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ!** Παρακαλούμε ακολουθήστε τες προσεκτικά.

■ Γενική χρήση

- Αποσυνεβάστε προσεκτικά τα περιεχόμενα της συσκευασίας του MP350.
- Βεβαιωθείτε ότι οι υποδοχές USB έχουν το ίδιο μέγεθος και σχήμα πριν τη σύνδεση – ποτέ να μην τις πιέζετε.
- Πάντα να χρησιμοποιείτε τα παρεχόμενα τροφοδοτικά και καλώδια της Transcend. Αν χρησιμοποιείτε ασύμβατα καλώδια μπορεί να προκαλέσετε μόνιμη βλάβη στο MP350.
- Ποτέ μη συνδέετε το MP350 σε USB hub. Τα USB hubs συνδέουν πολλές συσκευές ταυτόχρονα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή ή ασταθή παροχή ενέργειας. **Αυτό μπορεί να δημιουργήσει βλάβη στη συσκευή σας.** Γνωστά προβλήματα που δημιουργούνται από τη σύνδεση μέσω USB hub είναι ο μειωμένος χρόνος αναπαραγωγής, οι απρόσμενες επανεκκινήσεις και – στη χειρότερη περίπτωση – μόνιμη βλάβη στο firmware της συσκευής.
- Μην επιτρέψετε στο MP350 να βραχεί ή να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά.
- Μη χρησιμοποιείτε υγρό/ νοτισμένο πανί για να σκουπίσετε ή να καθαρίσετε το εξωτερικό περίβλημα.
- Μη χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε το MP350 σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα περιβάλλοντα:
 - Άμεση ηλιακή ακτινοβολία
 - Δίπλα σε air condition, ηλεκτρικό καλοριφέρ ή άλλες πηγές θερμότητας
 - Σε κλειστό αυτοκίνητο που εκτίθεται στον ήλιο
- Always unplug the player once it is fully charged. Avoid charging the player for more than 12 hours.
- Do not charge in high-temperature environments or while exposed to direct sunlight
- MTo maintain battery health, be sure to complete at least one full discharge/charge cycle per month.

■ Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

- **Η Transcend ΔΕΝ αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για απώλεια δεδομένων ή βλάβη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.** Αν αποφασίσετε να αποθηκεύσετε δεδομένα στο MP350 σας, σας συμβουλεύουμε να δημιουργείτε συχνά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σε υπολογιστή ή άλλο αποθηκευτικό μέσο.
- Για να εξασφαλίσετε ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων USB 2.0 υψηλής ταχύτητας όταν είστε συνδεδεμένοι με υπολογιστή, παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής έχει εγκατεστημένους τους απαραίτητους οδηγούς USB. Αν δεν είστε βέβαιοι πώς να ελέγξετε το παραπάνω, παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσεως του υπολογιστή ή της μητρικής πλακέτας για να εντοπίσετε πληροφορίες που αφορούν τους οδηγούς USB.

■ Προσοχή: Κίνδυνος κώφωσης

- Η συνεχόμενη ή τακτική χρήση ακουστικών σε επίπεδα έντασης πάνω από 80 ντεσιμπέλ, μπορεί να δώσει την εσφαλμένη εντύπωση ότι το επίπεδο έντασης δεν είναι υψηλό. Οι χρήστες μπορεί να προσπαθήσουν να αυξήσουν σταδιακά την ένταση, σε επικίνδυνα σημεία.

- Για να προστατεύσετε την υγεία και την ακοή σας, κρατήστε την ένταση του MP3 player κάτω από 80 ντεσιμπέλ και μην το χρησιμοποιείτε για εκτεταμένη χρονική περίοδο. Σταματήστε τη χρήση αν παρουσιαστούν συμπτώματα όπως πονοκέφαλοι, ναυτία, ή διαταραχές της ακοής.
- Το MP3 player έχει όριο έντασης τα 100 ντεσιμπέλ.
- Και το MP3 player και τα συνοδευτικά ακουστικά είναι συμβατά με τον γαλλικό κανονισμό σχετικά με τα μουσικά Walkman (διάταξη 24ης Ιουλίου 1998).
- Πριν χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλα ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι συμβατά με το πρωτότυπο σετ.

■ Υπενθυμίσεις

- Αν αφήσετε τη συσκευή συνδεδεμένη σε φορητό υπολογιστή που λειτουργεί με μπαταρία, σταδιακά θα εξαντληθεί το φορτίο της μπαταρίας.
- Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παράγραφο «Αποσύνδεση από υπολογιστή» για να αποσυνδέσετε σωστά το MP350 από κάποιον υπολογιστή.
- Η Transcend εκδίδει περιοδικά ενημερώσεις του firmware για ορισμένα προϊόντα. Σας συμβουλεύουμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <http://www.transcend-info.com> και να κατεβάσετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις firmware για τη συσκευή σας.

Πλήκτρα ελέγχου |



A		Υποδοχή USB 2.0 υψηλής ταχύτητας
B		Πλήκτρο Ασφάλισης
C		Μείωση της έντασης
D		Μονόχρωμη οθόνη OLED με άσπρο φόντο
E		Αναπαραγωγή/ Παύση/ Ενεργοποίηση
F		Αύξηση της έντασης
G		Ακουστικά
H		Μικρόφωνο
I		Προηγούμενο/ Γρήγορη αναπαραγωγή προς τα πίσω
J		Επόμενο/ Γρήγορη αναπαραγωγή προς τα μπρος
K		Πίσω/ Επιλογές
L		Πλήκτρο Reset
M		Κλιπ για Σπορ

Οθόνη αναπαραγωγής |



	ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ	ΕΝΔΕΙΞΗΣ
A	Πηγή εγγραφής	Ενσωματωμένο μικρόφωνο ή ραδιόφωνο FM
B	Ποιότητα εγγραφής	Δείχνει την ποιότητα εγγραφής: (Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή)
C	Μέθοδος επανάληψης	Normal (Κανονικό), Repeat One (Επανάληψη Ενός), Repeat All (Επανάληψη Όλων), Shuffle (Τυχαία αναπαραγωγή), Normal in Folder (Κανονική σε φάκελο), Repeat in Folder (Επανάληψη σε φάκελο), Shuffle in Folder (Τυχαία αναπαραγωγή σε φάκελο) και A-B Repeat (επανάληψη A-B)
D	Μέθοδος ισοστάθμισης	Normal (Κανονική), Pop, Rock, Soft, Classical, Jazz, Bass, User EQ (Χειροκίνητη ισοστάθμιση)
E	Αυτόματη απενεργοποίηση	Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης είναι ενεργοποιημένος
F	Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης	Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης είναι ενεργοποιημένη
G	Πλήκτρο Ασφάλισης	Το Πλήκτρο Ασφάλισης είναι ενεργοποιημένο. Τα πλήκτρα είναι ανενεργά
H	Μπαταρία	Στάθμη της μπαταρίας
I	Άλμπουμ/ Καλλιτέχνης/ Στίχοι/ Τίτλος τραγουδιού	Απεικονίζει τίτλο άλμπουμ, όνομα καλλιτέχνη, όνομα τίτλου, όνομα αρχείου ή στίχους
J	Χρόνος αναπαραγωγής	Ο συνολικός χρόνος αναπαραγωγής ενός αρχείου
K	Αριθμός τραγουδ.	Ο τρέχων αριθμός τραγουδιού και ο συνολικός αριθμός τραγουδιών
L	Κατάσταση αναπ.	Αναπαραγωγή, Παύση, Μπρος, Πίσω, Διακοπή ή Εγγραφή


Βασική Λειτουργία |

■ Φόρτιση της μπαταρίας


Ανοίξτε το καπάκι της θύρας USB του MP350 και συνδέστε το μικρό βύσμα Micro-B του καλωδίου USB. Στη συνέχεια συνδέστε την άλλη άκρη σε κάποια διαθέσιμη θύρα USB του σταθερού ή φορητού υπολογιστή σας. Η ενσωματωμένη μπαταρία Li-Ion του MP350 θα ξεκινήσει να φορτίζεται. Θα εμφανιστεί μια ένδειξη φόρτισης πάνω δεξιά στην οθόνη της συσκευής. Αφήστε τη συσκευή συνδεδεμένη μέχρι να σταματήσει η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας.



ΠΟΤΕ μη συνδέετε το MP350 σε USB hub ή εξωτερική θύρα USB που βρίσκεται σε πληκτρολόγιο, οθόνη ή άλλο περιφερειακό. Μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη στη συσκευή. Όταν φορτίζετε τη μπαταρία, παρακαλούμε να συνδέετε το MP350 κατευθείαν σε κάποια θύρα USB ή στο τροφοδοτικό USB της Transcend (προαιρετικό).

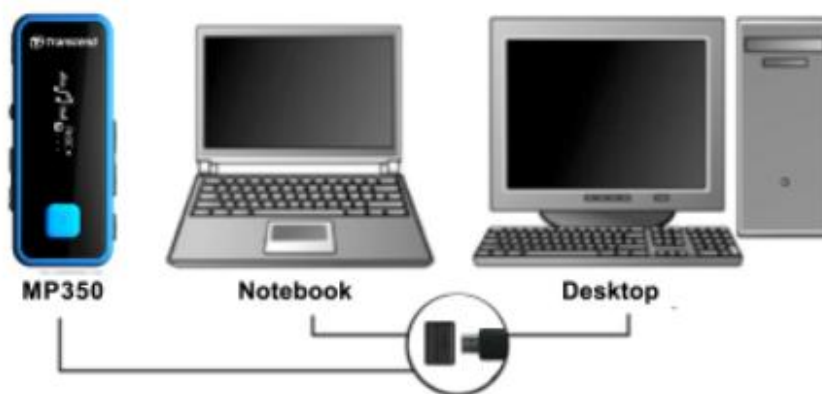

■ Ενεργοποίηση

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Θα εμφανιστεί ένα λογότυπο, ακολουθούμενο από τις πληροφορίες κατάστασης της συσκευής. Μετά τη διαδικασία εκκίνησης, θα εμφανιστεί το κεντρικό μενού, δεικνύοντας ότι το MP350 είναι έτοιμο για χρήση.



- Απαιτούνται μερικά δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί το MP350.

■ Απενεργοποίηση

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να απενεργοποιήσετε το MP350.

- Απαιτούνται μερικά δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί.
- Εμφανίζονται τα κινούμενα γραφικά απενεργοποίησης:




■ Αναπαραγωγή τραγουδιού

Πιέστε  για να αναπαράγετε κάποιο τραγούδι ή αρχείο ηχογράφησης.

■ Παύση τραγουδιού

Πιέστε  για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής ενώ αναπαράγεται κάποιο τραγούδι.

■ Επόμενο τραγούδι

Πιέστε  για να μεταβείτε στο επόμενο διαθέσιμο τραγούδι.

■ Προηγούμενο τραγούδι

Πιέστε  για να μεταβείτε στο προηγούμενο τραγούδι.


■ Γρήγορη μετάβαση προς τα μπρος

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για γρήγορη μετάβαση προς τα μπρος.


■ Γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω.



■ Αύξηση έντασης

Πιέστε μια φορά ή πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό επίπεδο έντασης.

■ Μείωση έντασης

Πιέστε μια φορά ή πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό επίπεδο έντασης.

■ Πίσω/ Επιλογές

Πιέστε  σε οποιαδήποτε κατάσταση για μετάβαση στο προηγούμενο Μενού. Πιέστε και **κρατήστε** πατημένο το πλήκτρο  σε κατάσταση ΜΟΥΣΙΚΗ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ή ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ για να ανοίξετε το μενού Επιλογές.

■ Πλήκτρο Ασφάλισης


Όταν είναι ενεργοποιημένος ο διακόπτης, όλα τα πλήκτρα του MP350 είναι απενεργοποιημένα και δεν μπορούν να πατηθούν κατά λάθος όταν π.χ. η συσκευή είναι στην τσέπη σας.

■ Επαναφορά

Αν το MP350 δε λειτουργεί σωστά, μπορείτε να κάνετε επανεκκίνηση πιέζοντας το πλήκτρο **RESET** για 3 με 5 δευτερόλεπτα.


Κατάσταση μουσικής (MUSIC) |

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Θα εμφανιστεί το κεντρικό μενού.




○ Αν το MP350 είναι ήδη ενεργοποιημένο, πιέστε το πλήκτρο  για να μπειτε στο κεντρικό μενού.

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και  για να επιλέξετε “MUSIC” και πιέστε . Η συσκευή θα εντοπίσει αυτόματα τα διαθέσιμα αρχεία μουσικής.






3. Για να βγείτε από το μενού MUSIC (ΜΟΥΣΙΚΗ), πιέστε το πλήκτρο .

■ Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής



1. Στο μενού MUSIC (ΜΟΥΣΙΚΗ), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε την ένδειξη “Now Playing” και πιέστε .



2. Επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε με τα πλήκτρα  και  ή χρησιμοποιήστε το **File Navigator**.



3. Πιέστε  για να ξεκινήσετε την ακρόαση ενός μουσικού αρχείου.

○ Ενώ αναπαράγεται κάποιο τραγούδι, πιέστε μία φορά ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  /  μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό επίπεδο έντασης.








○ Παρακαλούμε ανατρέξτε στην παράγραφο «Τεχνικά χαρακτηριστικά» για να δείτε μια λίστα με όλα τα αρχεία μουσικής που υποστηρίζει το MP350.


○ Αν η συσκευή δεν εντοπίσει συμβατά αρχεία, θα εμφανιστεί το μήνυμα “No Music Files”.





No Music files

■ Μέθοδοι επανάληψης




Υπάρχουν επτά μέθοδοι επανάληψης ανάμεσα στις οποίες μπορείτε να επιλέξετε:

-  **Normal** (αναπαράγει όλα τα διαθέσιμα αρχεία μία φορά, με συνεχή σειρά)
-  **Shuffle** (αναπαραγωγή όλων των αρχείων, με τυχαία σειρά)
-  **Repeat One** (επαναλαμβάνει συνεχώς το τρέχων τραγούδι),
-  **Repeat All** (επαναλαμβάνει συνεχώς όλα τα διαθέσιμα τραγούδια, με συνεχή σειρά)
-  **Normal in Folder** (αναπαράγει όλα τα μουσικά αρχεία στο φάκελο μία φορά, με κανονική σειρά)

 **Repeat in Folder** (επαναλαμβάνει συνεχώς την αναπαραγωγή όλων των αρχείων που βρίσκονται σε ένα φάκελο, με συνεχή σειρά)

1. Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής κάποιου τραγουδιού σε κατάσταση MUSIC (ΜΟΥΣΙΚΗ), πιέστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “**Μέθοδο επανάληψης**” και πιέστε .







3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε μια μέθοδο επανάληψης και πιέστε  για επιβεβαίωση.





■ Κατάσταση Equalizer (EQ)

Υπάρχουν επτά μέθοδοι equalizer ανάμεσα στις οποίες μπορείτε να διαλέξετε:


NOR Normal, **POP** Pop, **ROCK** Rock, **SOFT** Soft, **CLA** Classical, **JAZZ** Jazz, **BASS** Bass, and **USER** User EQ

1. Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής κάποιου τραγουδιού σε κατάσταση MUSIC (ΜΟΥΣΙΚΗ), πιέστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “**EQ**” και πιέστε .



3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε μία κατάσταση ισοστάθμισης (equalizer). Αν η μουσική αναπαράγεται, μπορείτε να ακούσετε άμεσα την επίπτωση της αλλαγής μέσω των ακουστικών.





4. Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε τις νέες ρυθμίσεις ισοστάθμισης EQ.

■ Χειροκίνητη ρύθμιση ισοστάθμισης (EQ)



Η χειροκίνητη ρύθμιση ισοστάθμισης σας επιτρέπει να διαμορφώσετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας τις 5 ζώνες του ισοσταθμιστή.

1. Στο μενού EQ, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “**User EQ**” και πιέστε .




2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για μετάβαση από ζώνη σε ζώνη: 250Hz, 500Hz, 1KHz, 5.5KHz, και 8.2KHz. Η ρύθμιση “ALL” μετακινεί και τις 5 ζώνες ταυτόχρονα.







3. Πιέστε  /  για να αυξήσετε ή να μειώσετε ή τα επίπεδα.






4. Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τις χειροκίνητες ρυθμίσεις EQ και να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων (SETTINGS).

■ Επανάληψη A-B

Αυτή η λειτουργία δημιουργεί σελιδοδείκτες για επανάληψη κάποιου τμήματος.





1. Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής κάποιου τραγουδιού σε κατάσταση MUSIC (ΜΟΥΣΙΚΗ), πιέστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “Επανάληψη A-B” και πιέστε .




3. Ενώ ακούτε ένα τραγούδι ή εγγραφή σε κατάσταση Music, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μία φορά για να σημειώσετε την αρχή του τμήματος που θέλετε να επαναλάβετε.
4. Πιέστε ξανά το πλήκτρο  για να σημειώσετε το τέλος του τμήματος που θέλετε να επαναλάβετε.
5. Το σημειωμένο τμήμα του τραγουδιού θα ξεκινήσει να αναπαράγεται συνεχώς.
6. Πιέστε το πλήκτρο  πάλι για να σταματήσετε τη λειτουργία επανάληψης A-B.

■ Προσθέτει στο Κατάλογος Παίξιμου Μου

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσθέσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια στο My Playlist (λίστα αναπαραγωγής).

1. Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής κάποιου τραγουδιού σε κατάσταση MUSIC (ΜΟΥΣΙΚΗ), πιέστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “Προσθέτει στο Κατάλογος Παίξιμου Μου” και πιέστε .



■ Συγχρονισμός στίχων




Αυτή η λειτουργία απεικονίζει τους στίχους ενός τραγουδιού (αν είναι διαθέσιμοι) ενώ ακούτε το τραγούδι.

Σημείωση: Για να λειτουργήσουν οι στίχοι, θα πρέπει να μεταφέρετε ένα αρχείο τύπου “.LRC” με το ίδιο ακριβώς όνομα που έχει και το αντίστοιχο τραγούδι .MP3, καθώς και να τοποθετήσετε και τα δύο στον ίδιο φάκελο.

π.χ.: Αν το αρχείο MP3 είναι το “GM-Last_Christmas.mp3”, το αρχείο στίχων LRC θα πρέπει να ονομαστεί “GM-Last_Christmas.lrc”

1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε την ένδειξη “Lyrics Sync” και πιέστε .







2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για εναλλαγή μεταξύ “Enable” ή “Disable” και πιέστε . Αν οι σίχοι είναι απενεργοποιημένοι, οι πληροφορίες άλμπουμ, καλλιτέχνη και τίτλου τραγουδιού θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.






■ Διαγράψτε Αρχείο




Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διαγράψετε κάποιο αρχείο από την ενσωματωμένη μνήμη.


1. Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής κάποιου τραγουδιού σε κατάσταση MUSIC (ΜΟΥΣΙΚΗ), πιέστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “Διαγράψτε Αρχείο” και πιέστε .






3. Πλοηγηθείτε στο αρχείο που θέλετε να διαγράψετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  / .



4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να φωτίσετε την ένδειξη “Yes” (Ναι) και πιέστε  για να διαγράψετε το αρχείο από την ενσωματωμένη μνήμη ή επιλέξτε “No” (Όχι) για επιστροφή.






■ Διαγραφή αρχείων μουσικής


1. Στο μενού MUSIC, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “My Playlist” και πιέστε .



2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “Remove From List” και πιέστε .



3. Πλοηγηθείτε στο αρχείο που θέλετε να διαγράψετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  /  και πιέστε .



■ Αφαίρεση ενός τραγουδιού από τη λίστα αναπαραγωγής My Playlist




Διαγράψτε τη λίστα αναπαραγωγής για γρήγορη διαγραφή όλων των τραγουδιών από τη Λίστα Αναπαραγωγής σας.


1. Στο μενού MUSIC, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “My Playlist” και πιέστε .



2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “Clear Playlist” και πιέστε .



3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να φωτίσετε την ένδειξη “Yes” (Ναι) και πιέστε  για να διαγράψετε το αρχείο από την ενσωματωμένη μνήμη ή επιλέξτε “No” (Όχι) για επιστροφή.




■ Εισαγωγή λίστας αναπαραγωγής (*.m3u)

Για γρήγορη και εύκολη αναπαραγωγή των αγαπημένων σας τραγουδιών, το MP350 υποστηρίζει εισαγωγή λίστας αναπαραγωγής M3U. Το MP350 μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 10 λίστες αναπαραγωγής m3u, με ονόματα μορφής LIST0.m3u, LIST1.m3u, LIST2.m3u... LIST9.m3u.


1. Συνδέστε το MP350 σε κάποια διαθέσιμη θύρα USB του υπολογιστή σας.




2. Ανοίξτε τον Windows Media Player και ξεκινήστε τη μεταφορά των επιθυμητών τραγουδιών από το MP350 στη λίστα του Windows Media Player.

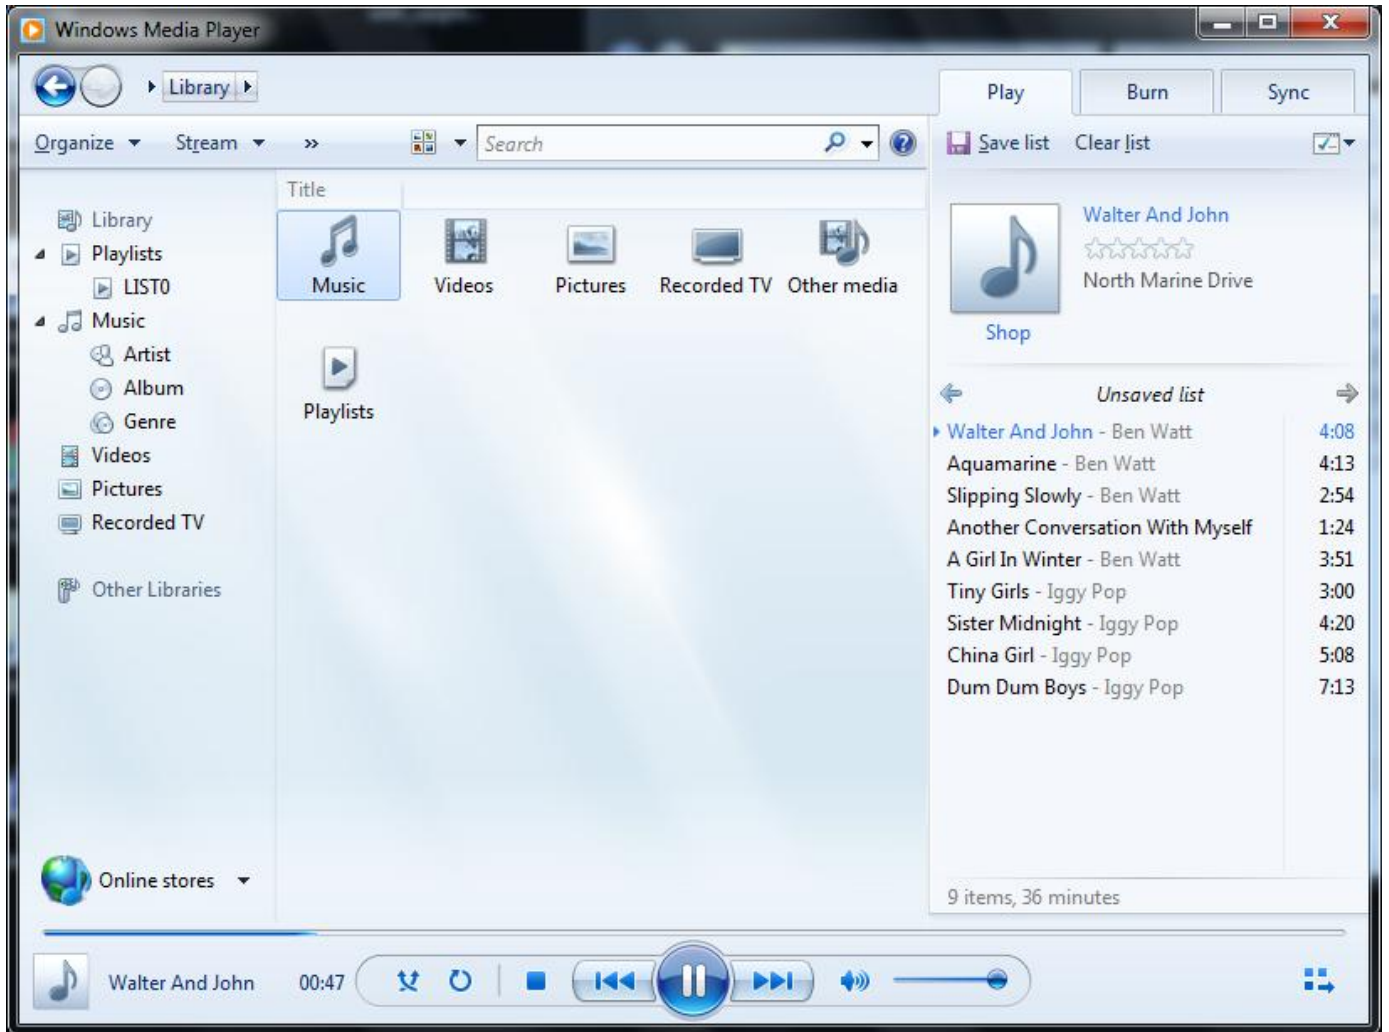

3. Αφού ολοκληρώσετε τη μεταφορά, πιέστε στο πλήκτρο "Unsaved list" (Μη αποθηκευμένη λίστα) στο πάνω μέρος και επιλέξτε "Save list as" (Αποθήκευση λίστας ως) για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου "Save As" (Αποθήκευση ως). (Οι επιλογές αυτής της ενέργειας ποικίλουν ανάλογα με την έκδοση του Windows Media Player).

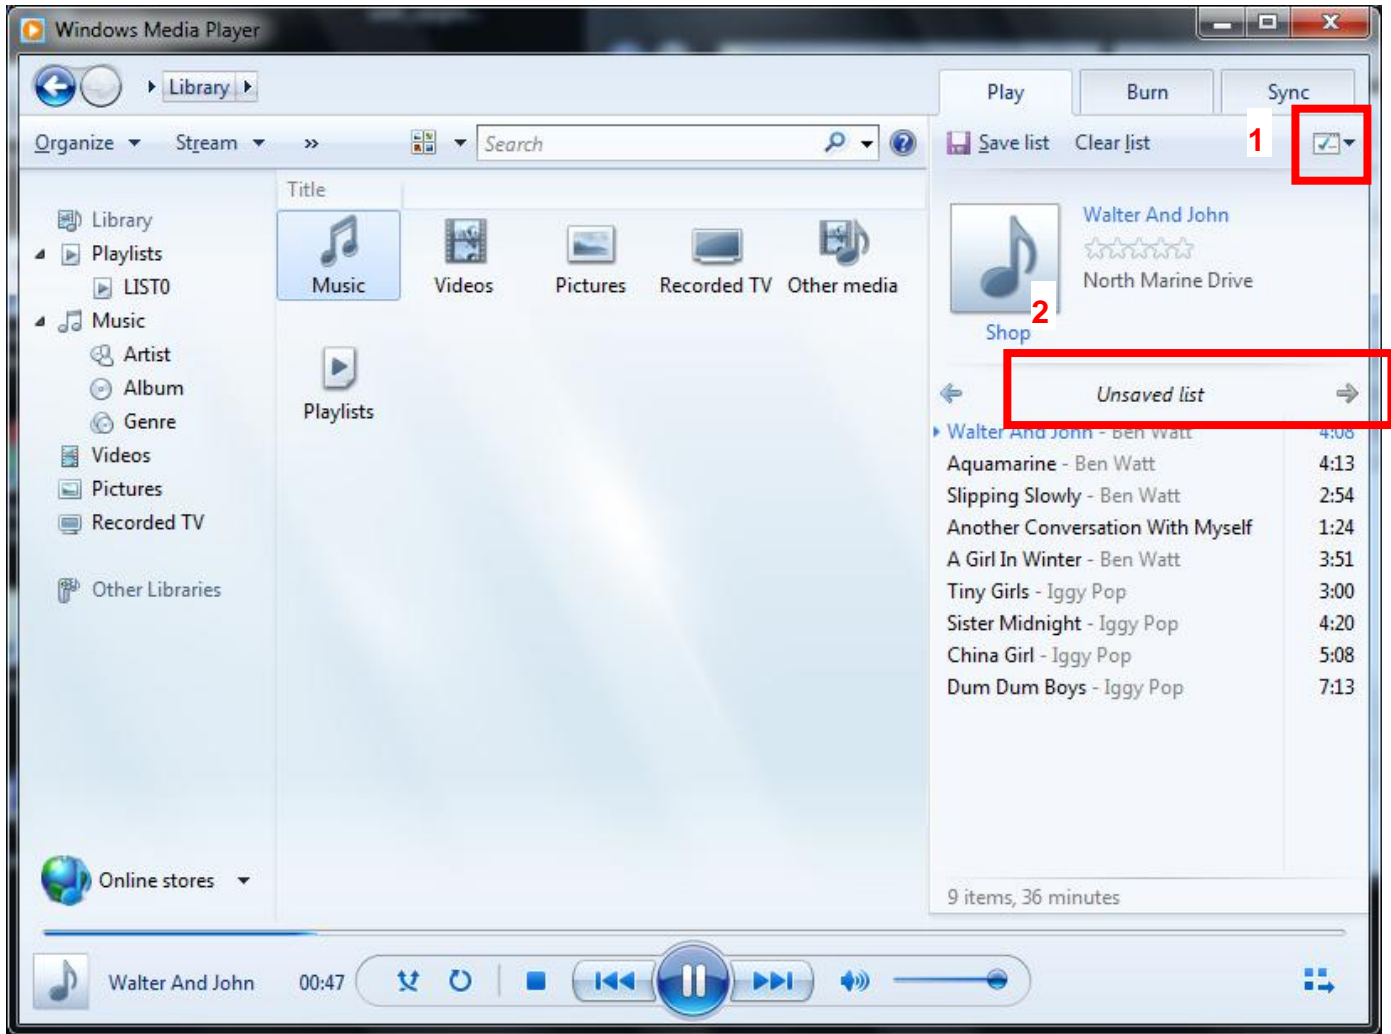

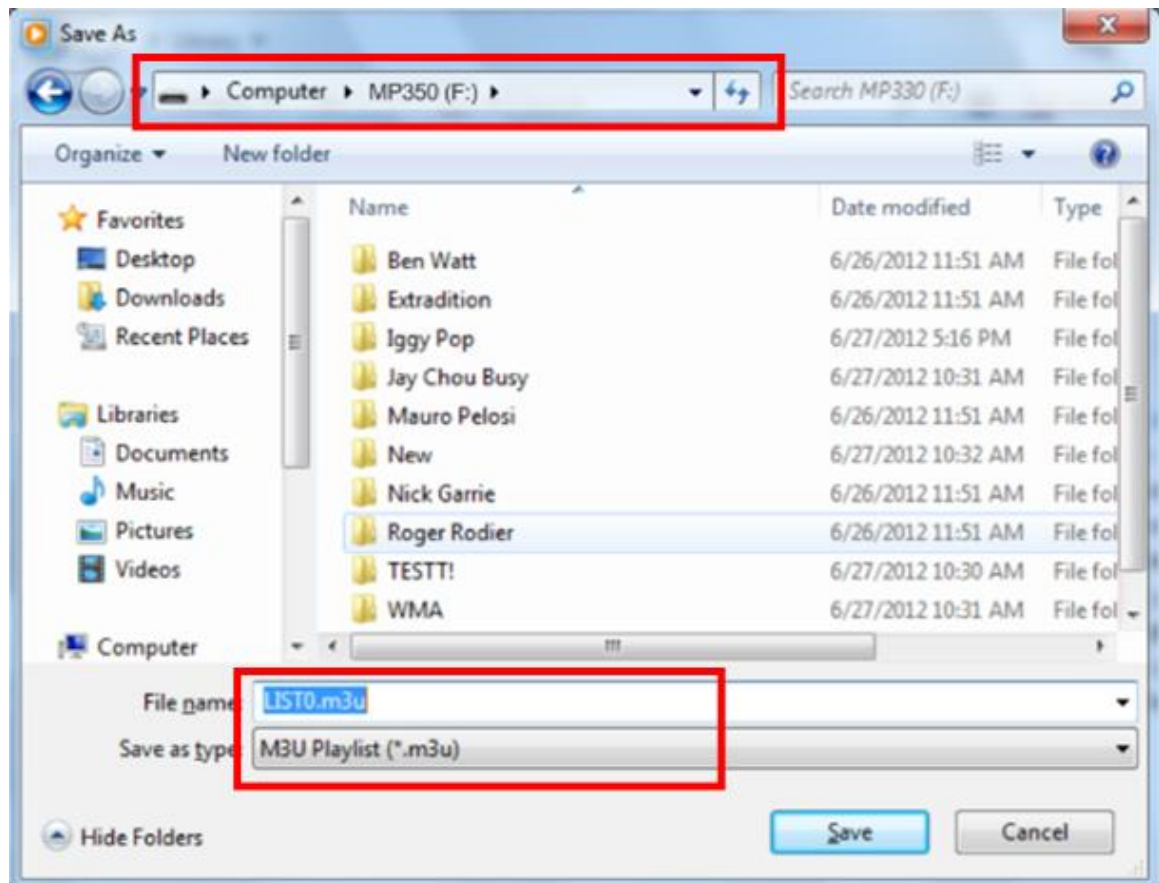


4. Η λίστα αναπαραγωγής θα πρέπει να αποθηκευτεί στον κεντρικότερο φάκελο του MP350. Πληκτρολογήστε το όνομα της λίστας αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας ονομασία μορφής LIST0.m3u, LIST1.m3u, LIST2.m3u... LIST9.m3u και αποθηκεύστε σε μορφή m3u.






5. Αποσυνδέστε με ασφάλεια το MP350 από τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τα βήματα που υπάρχουν στην παράγραφο «Αποσύνδεση από υπολογιστή».

6. Στο μενού MUSIC (ΜΟΥΣΙΚΗ), χρησιμοποιήστε  /  για να επιλέξετε “Playlists (*.m3u)” (Λίστες αναπαραγωγής (*.m3u)) και στη συνέχεια πιέστε .



7. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “Import (*.m3u)” (Εισαγωγή (*.m3u)) και πιέστε .



8. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε τον αριθμό LIST (ΛΙΣΤΑΣ) που αντιστοιχεί στον αριθμό LIST (ΛΙΣΤΑΣ) που αποθηκεύσατε στο βήμα 4 και πιέστε .






■ Αναπαραγωγή λίστας (*.m3u)

1. Στο μενού MUSIC (ΜΟΥΣΙΚΗ), χρησιμοποιήστε  /  για να επιλέξετε “Playlists (*.m3u)” (Λίστες αναπαραγωγής (*.m3u)) και στη συνέχεια πιέστε .






2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “List” (Λίστα) και πιέστε .



3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε LIST (ΛΙΣΤΑ) που θέλετε να αναπαράγετε και πιέστε .






4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να μετακινηθείτε πάνω/ κάτω στη λίστα με τα αρχεία, επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο που θέλετε να αναπαράγετε από τη λίστα αναπαραγωγής και πιέστε .




■ Πλοήγηση




Η πλοήγηση στα αρχεία (File Navigator) είναι ένας εύκολος και βολικός τρόπος για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα τραγούδια, τα αρχεία και τους φακέλους.

1. Στο μενού MUSIC (ΜΟΥΣΙΚΗ), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε την ένδειξη “**Τοπικός Κατάλογος**” και πιέστε .







2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να μετακινηθείτε πάνω και κάτω στη λίστα των αρχείων.



3. Τονίστε το αρχείο που θέλετε να αναπαράγετε κι έπειτα πιέστε .
4. Για να μπείτε σε ένα φάκελο ή υποφάκελο, τονίστε τον και πιέστε είτε .
5. Για να βγείτε από έναν φάκελο, πιέστε .

Κατάσταση ραδιοφώνου (RADIO) |

■ Ακρόαση στο ραδιόφωνο

1. Πιέστε το πλήκτρο  για να μπειτε στο κεντρικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε την ένδειξη "RADIO" και πιέστε .







3. Θα εμφανιστεί η τρέχουσα ραδιοφωνική συχνότητα.



- Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο, το MP350 θα αναζητήσει αυτόματα όλες τις συχνότητες και θα αποθηκεύσει τους 20 πιο δυνατούς σταθμούς ως κανάλια (CH). Για νέα αναζήτηση, επιλέξτε "FM Reset" στο μενού SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ).

■ Επιλογή ενός ραδιοφωνικού σταθμού

Για να επιλέξετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό χειροκίνητα, πιέστε  /  (η συχνότητα FM θα αυξηθεί ή θα μειωθεί σε βήματα των 0.1MHz), μέχρι να φτάσετε στον επιθυμητό σταθμό. Εναλλακτικά, μπορείτε να πιέσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο  ή  για να αναζητήσετε τον επόμενο διαθέσιμο σταθμό.



■ Recalling a Saved Station


Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για επιλογή του καναλιού (CH01~CH20).





■ Εγγραφή από το ραδιόφωνο

1. Επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό από τον οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε εγγραφή.




2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για 2 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε την εγγραφή ενός σταθμού.
3. Εμφανίζεται ένα αυτόματο όνομα αρχείου για την εγγραφή σας.



4. Πιέστε  για να κάνετε παύση στην εγγραφή και πιέστε  ξανά για συνέχεια.



5. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να ολοκληρώσετε την εγγραφή και να επιστρέψετε σε κατάσταση ραδιοφώνου.

- Οι εγγραφές FM λαμβάνουν ονόματα της μορφής: **“ΜήναςΜέραF###.WAV”**
π.χ.: “0101F012.WAV” είναι η δωδέκατη εγγραφή που έγινε την 1^η Ιανουαρίου
- Οι εγγραφές από το ραδιόφωνο αποθηκεύονται στο φάκελο / **FMIN.DIR**. Χρησιμοποιήστε τον File Navigator σε κατάσταση MUSIC για να εντοπίσετε και να αναπαράγετε εγγραφές.
- Για να ρυθμίσετε τον ρυθμό δειγματοληψίας FM, παρακαλούμε δείτε την παράγραφο **“Ρυθμίσεις/ ρυθμίσεις εγγραφής/ Ποιότητα εγγραφής”**

■ Channel List

Αυτή η λειτουργία θα εμφανίσει όλους τους αποθηκευμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς (CH 01 ως CH 20).

1. Σε κατάσταση RADIO (ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ), πιέστε  για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε **“Channel List”** (Λίστα καναλιών) και πιέστε .



3. Θα εμφανιστεί η λίστα με τους αποθηκευμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

■ Save Station

Για να αποθηκεύσετε τον τρέχοντα σταθμό:

1. Σε κατάσταση RADIO (ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ), πιέστε  για να ανοίξετε το μενού επιλογών.



■ Delete

Αυτή η λειτουργία θα διαγράψει τον τρέχοντα αποθηκευμένο σταθμό.



■ Auto Search

Αυτή η λειτουργία θα κάνει αυτόματα νέα αναζήτηση και αποθήκευση των 20 πιο δυνατών σταθμών ως κανάλια (CH).






■ Μπάντα FM

Το MP350 σας επιτρέπει να επιλέξετε **World FM Band** (87.5MHz~108.0MHz) ή **Japan FM Band** (76.0MHz~90.0MHz).





1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε την ένδειξη “**FM Band**” και πιέστε .



2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “**World FM Band**” ή “**Japan FM Band**,” κι έπειτα πιέστε  για επιβεβαίωση.



Χρήση μεθόδου γυμναστικής |

1. Πιέστε  για μετάβαση στο Κεντρικό Μενού.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε **ΕΚΚΙΝΗΣΗ** και πιέστε .



■ Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής


1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε **ΕΚΚΙΝΗΣΗ** και πιέστε .



2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε **Last Playing** και πιέστε .



3. Επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε με τα πλήκτρα  / .






■ Λίστα αναπαραγωγής

1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε **ΕΚΚΙΝΗΣΗ** και πιέστε .



2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε **My Playlist** και πιέστε .



3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να μετακινηθείτε πάνω/ κάτω στη λίστα με τα αρχεία, επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο που θέλετε να αναπαραγάγετε από τη λίστα αναπαραγωγής και πιέστε .






■ Αναπαραγωγή λίστας (*.m3u)

1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε **ΕΚΚΙΝΗΣΗ** και πιέστε .






2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε **Playlist (*.m3u)** και πιέστε .



3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε LIST (ΛΙΣΤΑ) που θέλετε να αναπαράγετε και πιέστε .



4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να μετακινηθείτε πάνω/ κάτω στη λίστα με τα αρχεία, επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο που θέλετε να αναπαράγετε από τη λίστα αναπαραγωγής και πιέστε .






■ Πλοήγηση


1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε **ΕΚΚΙΝΗΣΗ** και πιέστε .



2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε **File Navigator** και πιέστε .




3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να μετακινηθείτε πάνω/ κάτω στη λίστα με τα αρχεία, επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο που θέλετε να αναπαράγετε από τη λίστα αναπαραγωγής και πιέστε .



4. Για να μπειτε σε ένα φάκελο ή υποφάκελο, τονίστε τον και πιέστε είτε .




5. Για να βγείτε από έναν φάκελο, πιέστε .

■ Ρυθμίσεις Σπορ





1. Στο μενού ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ, επιλέξτε **Ρυθμίσεις Σπορ** και πιέστε .



■ Σωματικό Βάρος




1. Στο μενού Ρυθμίσεις Σπορ, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε **Σωματικό Βάρος** και πιέστε .



2. Χρησιμοποιήστε  /  για να επιλέξετε κάθε πεδίο και ρυθμίστε το σωματικό βάρος σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  / .



■ Είδος Σπορ

1. Στο μενού Ρυθμίσεις Σπορ, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε **Είδος Σπορ** και πιέστε .






2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε είδος σπορ και πιέστε .



■ Ορισμός Στόχων




Μπορείτε να ορίσετε τρία διαφορετικά είδη στόχων στο MP350. (Ωρα Άσκησης, Χρονοδιακόπτης, Θερμίδες).

1. Στο μενού Ρυθμίσεις Σπορ, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε **Στόχος** και πιέστε .



■ Στόχος: Ωρα Άσκησης




Αυτό το είδος στόχου σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε την ώρα που έχει περάσει απ' όταν ξεκινήσατε την άσκηση.

1. Στο μενού Ορισμός Στόχων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε **Ωρα Άσκησης** και πιέστε .









■ Στόχος: Χρονοδιακόπτης

Ο χρονοδιακόπτης σας επιτρέπει να καθορίσετε εσείς το συνολικό χρόνο άσκησης. Όταν εξαντληθεί, η μουσική θα σταματήσει.

1. Στο μενού Ορισμός Στόχων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε **Χρονοδιακόπτης** και πιέστε .






2. Χρησιμοποιήστε  /  για να επιλέξετε κάθε πεδίο. Ρυθμίστε τις τιμές για κάθε πεδίο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  /  και πιέστε .








■ Στόχος: Θερμίδες

Αυτό το είδος στόχου σας επιτρέπει να ορίσετε το σύνολο των θερμίδων που θέλετε να κάψετε κατά τη διάρκεια της άσκησης.

1. Στο μενού Ορισμός Στόχων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε **Θερμίδες** και πιέστε .



2. Χρησιμοποιήστε  /  για να επιλέξετε κάθε πεδίο. Ρυθμίστε τις τιμές για κάθε πεδίο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  /  και πιέστε .






■ Ιστορικό


Το MP350 καταγράφει την ώρα και το στόχο μετά από κάθε άσκηση. Για να δείτε το ιστορικό:


1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε **Ιστορικό** και πιέστε .





2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να μετακινηθείτε πάνω/ κάτω στη λίστα με τα αρχεία και πιέστε .



3. Πιέστε  για εναλλαγή μεταξύ δεδομένων ώρας και στόχου.



4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για επιλογή προηγούμενης/ επόμενης καταχώρησης ιστορικού.




■ Μέθοδοι επανάληψης

Υπάρχουν τρεις μέθοδοι Επανάληψης ανάμεσα στις οποίες μπορείτε να επιλέξετε σε κατάσταση ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ:

 **Shuffle** (αναπαραγωγή όλων των αρχείων, με τυχαία σειρά)

 **Repeat One** (επαναλαμβάνει συνεχώς το τρέχων τραγούδι),

 **Repeat All** (επαναλαμβάνει συνεχώς όλα τα διαθέσιμα τραγούδια, με συνεχή σειρά)

Κατά την αναπαραγωγή κάποιου τραγουδιού σε κατάσταση ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ, πιέστε και **κρατήστε** πατημένο το πλήκτρο  για μετάβαση σε κατάσταση Επανάληψης.

Κατάσταση εγγραφής (RECORD) |

Το MP350 υποστηρίζει δυο διαφορετικούς τύπους εγγραφών:

- Ηχογράφηση
- Εγγραφή μέσω ραδιοφώνου FM

■ Ηχογράφηση

1. Πιέστε το πλήκτρο  για να μπειτε στο κεντρικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  ή  για να επιλέξετε “RECORD” και πιέστε .




3. Θα εμφανιστεί ένα αυτόματο όνομα αρχείου για την εγγραφή σας.



4. Πιέστε  για να κάνετε παύση στην εγγραφή και πιέστε ξανά  για συνέχεια.



5. Πιέστε το πλήκτρο  για να ολοκληρώσετε την εγγραφή. Η συσκευή θα επιστρέψει στο κεντρικό μενού.





- Οι ηχογραφήσεις λαμβάνουν ονόματα και αριθμούς της μορφής: “**ΜήναςΜέραM###.WAV**” π.χ. “0113M012.WAV” θα είναι η δωδέκατη ηχογράφηση που έγινε στις 13 Ιανουαρίου.
- Οι ηχογραφήσεις αποθηκεύονται στο φάκελο / **MICIN.DIR**. Χρησιμοποιήστε τον File Navigator σε κατάσταση MUSIC για να εντοπίσετε και να αναπαράγετε εγγραφές
- Για να ρυθμίσετε το ρυθμό δειγματοληψίας των ηχογραφήσεων, ανατρέξτε στην παράγραφο “**Ρυθμίσεις/ Ρυθμίσεις εγγραφής/ Ποιότητα εγγραφής**”
- Για καλύτερα αποτελέσματα, προσπαθήστε να τοποθετήσετε το μικρόφωνο του MP350 όσο πιο κοντά γίνεται στην πηγή από την οποία γίνεται η εγγραφή.



■ Εγγραφή από το ραδιόφωνο

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην παράγραφο “**Εγγραφή από το ραδιόφωνο**” για πληροφορίες.

Ρυθμίσεις (Settings) |




1. Πιέστε το πλήκτρο  για να μπειτε στο κεντρικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  ή  για να επιλέξετε “**SETTINGS**” και πιέστε .



3. Για να βγείτε από το μενού **SETTINGS**, πιέστε το πλήκτρο .

■ Ποιότητα εγγραφής


Η ποιότητα μιας εγγραφής μπορεί να τεθεί σε **Low (Χαμηλή)**, **Medium (Μεσαία)**, ή **High (Υψηλή)**. Οι μεγαλύτερες ρυθμίσεις ποιότητας εγγραφής απαιτούν περισσότερο χώρο στη μνήμη για να αποθηκεύσετε τα ηχογραφημένα αρχεία WAV.

1. Στο μενού **SETTINGS**, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε την ένδειξη “**Record Mode**” και πιέστε .



2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  ή  για να επιλέξετε “**Record Quality**” και πιέστε .



3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για εναλλαγή μεταξύ των ρυθμίσεων “**Low**”, “**Medium**”, ή “**High**” και πιέστε  για επιβεβαίωση.






■ Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης

Αυτή η λειτουργία θέτει μια χρονική καθυστέρηση μετά από την οποία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα το MP350, ανεξάρτητα από την κατάσταση αναπαραγωγής.

1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “**Sleep Timer**” και πιέστε .



2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε το χρόνο απενεργοποίησης και πιέστε . Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις ενδείξεις: “**Disable**” (απενεργοποίηση), “**15 min**”, “**30 min**”, ή “**60 min**”. Όταν έχει φτάσει ο επιλεγμένος χρόνος, το MP350 θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.






■ Αυτόματη απενεργοποίηση

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί μια χρονική καθυστέρηση μετά από την οποία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα το MP350 σε περίπτωση που δεν πιέσετε κάποιο πλήκτρο.

1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε την ένδειξη “**Auto Power Off**” και πιέστε .



2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε το χρόνο μετά από τον οποίο θα απενεργοποιηθεί η συσκευή και πιέστε . Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις ενδείξεις “**Disable**” (απενεργοποίηση), “**15 min**”, “**30 min**”, ή “**60 min**”. Όταν έχει φτάσει ο επιλεγμένος χρόνος, το MP350 θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.




■ Προφύλαξη οθόνης




Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης, να επιλέξετε ποια προφύλαξη οθόνης θέλετε απεικονιστεί και να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης πριν την ενεργοποίηση της προφύλαξης οθόνης. Τα διαθέσιμα είδη προφύλαξης οθόνης είναι:

Blank (Απεικονίζει μια μαύρη οθόνη για εξοικονόμηση μπαταρίας)




Clock (Απεικονίζει την τρέχουσα ώρα)


1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε την ένδειξη “**Screen Saver**” και πιέστε .



2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε το χρόνο καθυστέρησης και πιέστε . Η προφύλαξη οθόνης θα ενεργοποιηθεί όταν περάσει ο επιλεγμένος χρόνος και δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: “**Disable**” (απενεργοποίηση), “**10 sec**” (10 δευτερόλεπτα), “**20 sec**” (20 δευτερόλεπτα), και “**30 sec**” (30 δευτερόλεπτα).



3. Αφού επιλέξετε το χρόνο καθυστέρησης, θα εμφανιστεί μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες προφυλάξεις οθόνης. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε είδος προφύλαξης οθόνης και πιέστε .

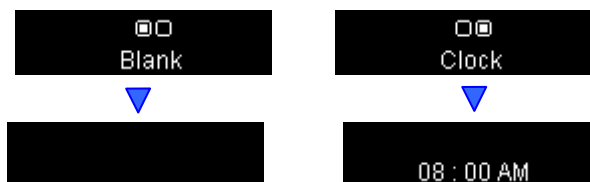



■ Αντίθεση

Η αντίθεση της οθόνης OLED μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να απεικονίζει πιο φωτεινό ή πιο σκοτεινό κείμενο. Τα υψηλότερα επίπεδα αντίθεσης μπορεί να εξασθενήσουν πιο γρήγορα τη μπαταρία, ενώ η μείωση του επιπέδου θα παράσχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε την ένδειξη **“Contrast”** και πιέστε .






2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να αυξήσετε ή να μειώσετε την αντίθεση. Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε τα νέα επίπεδα αντίθεσης.



■ Προστασία ακοής




Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το όριο έντασης ώστε η ένταση να μην μπορεί να ανέβει πάνω από κάποια επιλεγμένη τιμή.

1. Στο μενού **SETTINGS**, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε την ένδειξη **“Προστασία ακοής”** και πιέστε .



2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  ή  για να επιλέξετε **“on/off”** και πιέστε .



3. Αν επιλέξετε **“on”** (ενεργοποίηση), πιέστε μία φορά ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  /  μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό επίπεδο έντασης και στη συνέχεια πιέστε  για επιβεβαίωση.






■ Ρυθμίσεις ημερομηνίας/ ώρας

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την τοπική ημερομηνία και ώρα.


1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε την ένδειξη **“Date/Time Settings”** και πιέστε .



2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε κάποια ένδειξη ανάμεσα στις 12/24Hr, Year (έτος), Month (μήνας), Day (μέρα), Hour (ώρα), Minute (λεπτά), Second (δευτερόλεπτα), και AM/PM (π.μ./ μ.μ.).



3. Ρυθμίστε τις τιμές για κάθε πεδίο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  / .



4. Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε τις νέες ρυθμίσεις ώρας.

Συμβουλή: Μπορείτε να δείτε το ρολόι σε πλήρη οθόνη πιέζοντας το πλήκτρο  στο κεντρικό μενού.



■ Γλώσσα

Ρυθμίζει τη γλώσσα απεικόνισης του MP350, συμπεριλαμβανόμενων των μενού, των τίτλων των τραγουδιών/άλμπουμ, των ονομάτων των καλλιτεχνών και των στίχων. Η συσκευή υποστηρίζει 14 γλώσσες.

1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε την ένδειξη “**Language**” και πιέστε .



2. Επιλέξτε τη γλώσσα σας με τα πλήκτρα  /  και πιέστε  για επιβεβαίωση.



■ Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή

Απεικονίζει την έκδοση firmware του MP350 και τη διαθέσιμη μνήμη.

1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “**Player Info**” και πιέστε .



2. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να επιστρέψετε στο μενού **SETTINGS**.


Εγκατάσταση οδηγού |

■ Εγκατάσταση οδηγού για XP, Vista, Windows® 7, Windows® 8

Δεν απαιτούνται οδηγοί. Αυτά τα λειτουργικά συστήματα Windows® διαθέτουν ενσωματωμένους οδηγούς για να υποστηρίξουν το MP350. Συνδέστε το MP350 σε κάποια διαθέσιμη θύρα USB στα Windows® και θα εγκατασταθούν τα απαραίτητα αρχεία. Θα εμφανιστεί το εικονίδιο αφαιρούμενου δίσκου στο παράθυρο **My Computer** (ο υπολογιστής μου).

■ Εγκατάσταση οδηγών για Mac™ OS 10.0, ή μεταγενέστερα

Δεν απαιτούνται οδηγοί. Συνδέστε το MP350 σε κάποια διαθέσιμη θύρα USB και ο υπολογιστής θα το αντιληφθεί αυτόματα.

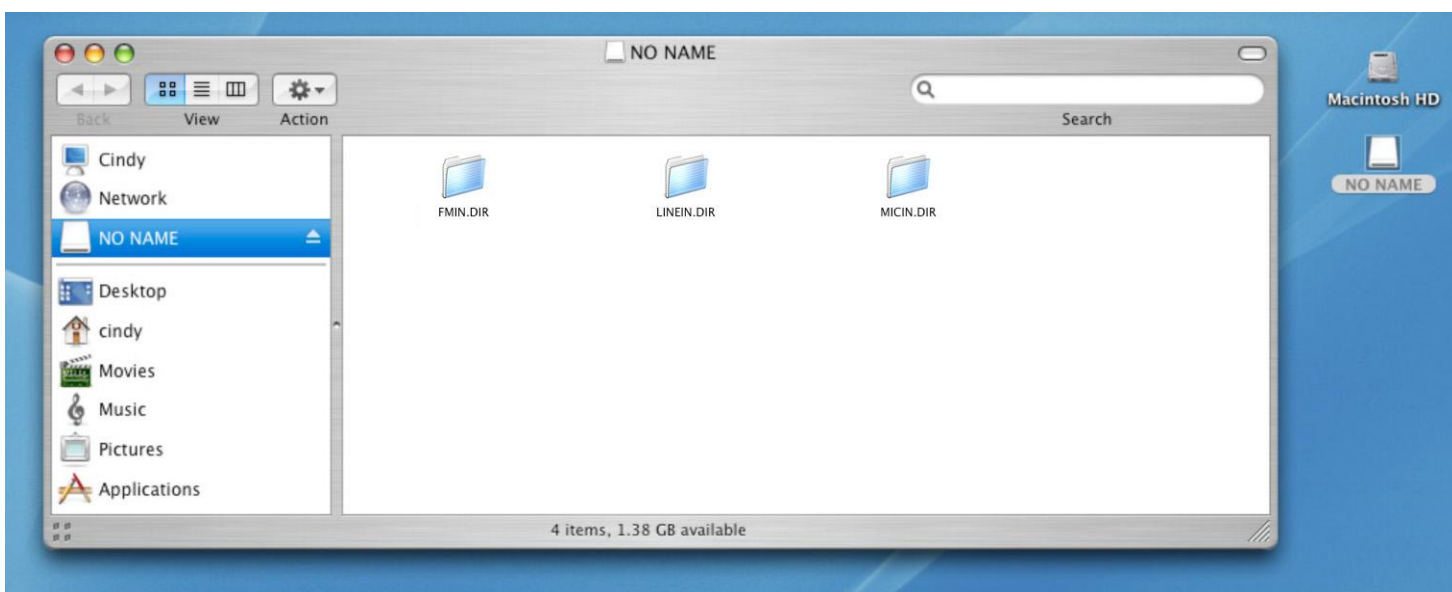

■ Εγκατάσταση οδηγού για Linux™ Kernel 2.4, ή μεταγενέστερα

Δεν απαιτούνται οδηγοί. Συνδέστε το MP350 σε θύρα USB και κάντε mount.

1. Δημιουργήστε ένα φάκελο για το MP350.

Παράδειγμα: `mkdir /mnt/MP350`

2. Κάντε mount στο MP350.

Παράδειγμα: `mount -a -t msdos /dev/sda1/mnt/MP350`



ΠΟΤΕ να μην κάνετε format (διαμόρφωση) του MP350 στα Windows .

Σύνδεση με υπολογιστή |


■ Μεταφορά αρχείων στο MP350

Πέρα από το ραδιόφωνο, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το MP350 για να ακούσετε μουσική, θα πρέπει να μεταφέρετε στη συσκευή αρχεία. Όταν το MP350 είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή, μεταφέρει αποκλειστικά αρχεία. Δεν θα μπορέσετε να αναπαράγετε ή να κάνετε εγγραφή μουσικής. Παρακαλούμε αποσυνδέστε το MP350 από τον υπολογιστή αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.



ΠΟΤΕ μη συνδέετε το MP350 σε USB hub ή εξωτερική θύρα USB που βρίσκεται σε πληκτρολόγιο, οθόνη ή άλλο περιφερειακό. Μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη στη συσκευή. Συνδέστε το MP350 σε κάποια διαθέσιμη θύρα USB του σταθερού ή φορητού υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

1. Ανοίξτε το καπάκι της θύρας USB του MP350 και συνδέστε το μικρό βύσμα Micro-B του καλωδίου USB. Στη συνέχεια συνδέστε την άλλη άκρη σε κάποια διαθέσιμη θύρα USB του σταθερού ή φορητού υπολογιστή σας . Πλέον μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μόνο για μεταφορά αρχείων μέχρι να το αποσυνδέσετε από τον υπολογιστή. Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία του MP350 θα ξεκινήσει αυτόματα να φορτίζει.

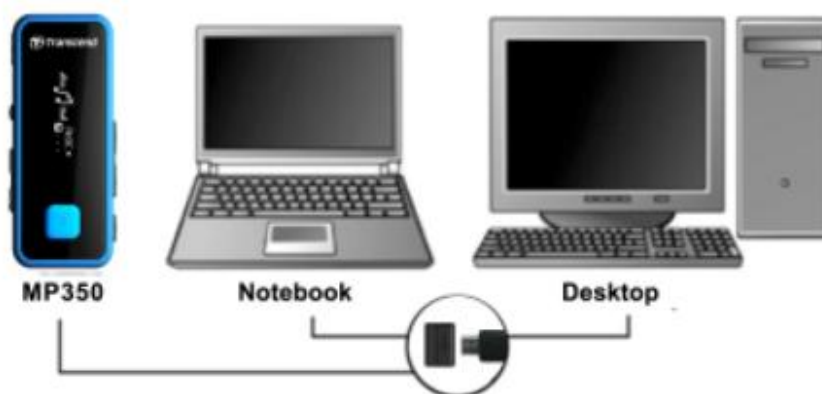

2. Αφού γίνει επιτυχής σύνδεση με υπολογιστή, η οθόνη του MP350 θ' απεικονίσει το μήνυμα "CONNECTED", δείχνοντας ότι μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία στη συσκευή.



- Δεν μπορείτε να αναπαράγετε ή να ηχογραφήσετε ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τον Η/Υ.
3. Αν χρησιμοποιείτε λειτουργικό Windows® θα εμφανιστεί το εικονίδιο Removable Disk (αφαιρούμενος δίσκος) με ένα γράμμα (π.χ. F). Αυτό το εικονίδιο αναπαριστά το MP350 στο παράθυρο My Computer.



* Σημείωση: "(F:)" είναι ένα ενδεικτικό γράμμα που μπορεί να ποικίλλει στο παράθυρο "My Computer"

4. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από τον υπολογιστή επιλέγοντας το εικονίδιο ασφαλούς κατάργησης συσκευών υλικού (Safely Remove Hardware), που βρίσκεται στο χώρο ειδοποιήσεων κάτω δεξιά στην οθόνη.



- Ενώ μεταφέρονται αρχεία στο MP350, η οθόνη θα εμφανίσει το μήνυμα "WRITING". Αφού μεταφερθούν με επιτυχία τα αρχεία, το μήνυμα "CONNECTED" θα εμφανιστεί ξανά.



- Αν μεταφέρετε αρχεία ή φακέλους στον υπολογιστή, η οθόνη θα εμφανίσει το μήνυμα "READING" που δείχνει ότι μεταφέρονται αρχεία στον υπολογιστή. Όταν η οθόνη δείξει το μήνυμα "CONNECTED", τα αρχεία έχουν μεταφερθεί επιτυχώς.




ΠΟΤΕ να μην αποσυνδέετε το MP350 ενώ μεταφέρονται αρχεία. Αποσυνδέστε το μόνο όταν τα Windows δείξουν ένα μήνυμα που δηλώνει ότι είναι ασφαλές να το κάνετε .

Αποσύνδεση από υπολογιστή

Πάντοτε να ακολουθείτε τις διαδικασίες που αναφέρονται παρακάτω πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο USB από το MP350.

■ Αποσύνδεση του MP350 στα XP, Vista, Windows®7, Windows®8

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο ασφαλούς κατάργηση συσκευών υλικού (Safely Remove Hardware), που βρίσκεται στο χώρο ειδοποιήσεων .
2. Το αναδυόμενο παράθυρο “ασφαλούς κατάργηση συσκευών υλικού” (Safely Remove Hardware) θα εμφανιστεί. Επιλέξτε το για να συνεχίσετε.



3. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο το οποίο γράφει «Η συσκευή “Συσκευή αποθήκευσης USB” μπορεί τώρα ν’ αφαιρεθεί από το σύστημα με ασφάλεια» (The “USB Mass Storage Device” can now be safely removed from the system.”)



4. Αποσυνδέστε το MP350 από τον υπολογιστή σας.



■ Αποσύνδεση του MP350 στα Mac® OS 10.0 ή μεταγενέστερα

1. Μεταφέρετε και αποθέστε (drag and drop) το εικονίδιο δίσκου που αντιστοιχεί στο MP350 στον κάδο ανακύκλωσης.
2. Κατόπιν αποσυνδέστε το MP350 από τη θύρα USB.

■ Αποσύνδεση του MP350 στα Linux™ Kernel 2.4, ή μεταγενέστερα

1. Εκτελέστε την εντολή **umount/mnt/MP350** για να απαγκιστρώσετε τη συσκευή.
2. Κατόπιν, αποσυνδέστε το **MP350** από τη θύρα USB.

Αντιμετώπιση προβλημάτων |

Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στο MP350, παρακαλούμε ελέγξτε τις πληροφορίες που βρίσκονται παρακάτω πριν πάτε το MP350 για επισκευή. Αν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα με τις ακόλουθες συμβουλές, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο, το κέντρο σέρβις ή το τοπικό γραφείο της Transcend. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το FAQ (συχνές ερωτήσεις) και το Support (Υποστήριξη) που υπάρχουν στο δικτυακό τόπο της Transcend.

■ Το λειτουργικό δεν αναγνωρίζει το MP350

Ελέγξτε τα παρακάτω:

- Είναι συνδεδεμένο σωστά το MP350 στη θύρα USB; Αν όχι αποσυνδέστε το και συνδέστε το ξανά.
- Είναι συνδεδεμένο το MP350 στο πληκτρολόγιο Mac (αν έχετε υπολογιστή Mac); Αν ναι, αποσυνδέστε το και συνδέστε το σε κάποια διαθέσιμη θύρα USB στο κυρίως σώμα του Mac.
- Είναι ενεργοποιημένη η θύρα USB; Αν όχι, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσεως του υπολογιστή σας (ή της μητρικής πλακέτας) για να την ενεργοποιήσετε.

■ Το MP350 δεν ενεργοποιείται

Ελέγξτε τα παρακάτω:


- Είναι συνδεδεμένο σωστά το MP350 στη θύρα USB; Αν όχι αποσυνδέστε το και συνδέστε το ξανά.
- Μήπως η μπαταρία έχει αδειάσει; Αν ναι, παρακαλούμε φορτίστε την.

■ Δεν μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία στο MP350

Αποσυνδέστε το MP350 από τον υπολογιστή σας, περιμένετε λίγο και συνδέστε το ξανά. Αν αυτό δεν λειτουργήσει, χρησιμοποιήστε ένα συνδετήρα ή μολύβι για να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο “Reset” για 3 με 5 δευτερόλεπτα.

■ Τα πλήκτρα δεν λειτουργούν

Είναι ενεργοποιημένο το πλήκτρο Ασφάλισης; Αν ναι, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ασφάλισης για

ξεκλείδωμα. ()

■ Δεν ακούγεται το τραγούδι που αναπαράγεται

- Έχετε μεταφέρει αρχεία μουσικής στο **MP350**; Αν όχι, τότε θα πρέπει πρώτα να το κάνετε. (Υποστηρίζονται μόνο αρχεία Mpeg I Layer 3 και WMA συμπιεσμένα στα 32Kbps-320Kbps, και WAV .
- Είναι συνδεδεμένα καλά τα ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών; Αν όχι, συνδέστε τα ξανά.
- Είναι δυνατά η ένταση του ήχου; Αν όχι, αυξήστε την μέχρι να μπορείτε ν' ακούτε μουσική.

■ ΔΕΝ εμφανίζεται σωστά το όνομα του τραγουδιού/ άλμπουμ/ καλλιτέχνη στην οθόνη

- Η προεπιλεγμένη γλώσσα του **MP350** είναι τα αγγλικά. Παρακαλούμε ρυθμίστε πρώτα τη γλώσσα που επιθυμείτε και η οποία αντιστοιχεί στο υλικό που θέλετε να αναπαράγετε. **π.χ.: αν η γλώσσα της συσκευής είναι στα αγγλικά και δοκιμάσετε να απεικονίσετε γιαπωνέζικους χαρακτήρες, θα πρέπει πρώτα να επιλέξετε την ένδειξη “Japanese” στο μενού Settings / Language ώστε να απεικονίζονται σωστά.**

- Οι πληροφορίες ID3 Tag έχουν προτεραιότητα στην οθόνη του **MP350**. Μπορείτε να αλλάξετε τις πληροφορίες ID3 tag χρησιμοποιώντας τον Windows Media Player ή το Winamp.
- Αν το ID3 tag είναι κενό, θα εμφανιστεί μόνο το όνομα αρχείου στην οθόνη.

■ **Η συσκευή δεν μπαίνει σε κατάσταση RECORD (εγγραφής)**

Για να είστε βέβαιοι ότι η εγγραφή σας δεν θα χαθεί, η συσκευή διαθέτει δύο δικλίδες ασφαλείας:

- Αν η ενέργεια της μπαταρίας είναι λιγότερο από 10%, δεν γίνεται να μπείτε σε κατάσταση RECORD.
- Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, αν η ενέργεια της μπαταρίας πέσει **κάτω από το 10%**, η συσκευή θ' αποθηκεύσει αυτόματα την εγγραφή.

■ **Ο ήχος από τα ακουστικά ακούγεται με διακοπές**

Συνδέστε ξανά τα ακουστικά για να βεβαιωθείτε ότι τα έχετε συνδέσει σωστά.

■ **Το MP350 απενεργοποιείται αυτόματα**

Η συσκευή αυτή διαθέτει λειτουργίες αυτόματης απενεργοποίησης (Sleep και Auto Power Off) που λειτουργούν ως μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας. Μπορείτε να ορίσετε το MP350 ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην παράγραφο SETTINGS (Ρυθμίσεις) για περισσότερες πληροφορίες.

■ **Το MP350 δεν λειτουργεί σωστά**

Αν το MP350 σταματήσει να λειτουργεί κανονικά, ή κλειδώσει, προσπαθήστε να το απενεργοποιήσετε και να το ενεργοποιήσετε μερικές φορές. Διαφορετικά, μπορείτε να προσπαθήσετε να επιλύσετε το πρόβλημα επαναφέροντας το (Reset) (πιέστε το πλήκτρο Reset με ένα συνδετήρα ή μολύβι για 3 με 5 δευτερόλεπτα).

■ **Δεν μπορείτε να βρείτε το αρχείο που μόλις μεταφέρατε στο MP350**

Μεταφέρετε ξανά το αρχείο και ανατρέξτε στην παράγραφο «Αποσύνδεση από τον υπολογιστή», για να αποσυνδέσετε σωστά το MP350 αφού ολοκληρώσετε τη μεταφορά.

■ **Μόλις διέγραψα ένα αρχείο αλλά συνεχίζει να εμφανίζεται**

Διαγράψτε το ξανά και ανατρέξτε στην παράγραφο «Αποσύνδεση από τον υπολογιστή», για να αποσυνδέσετε σωστά το MP350 αφού ολοκληρώσετε τη μεταφορά.

■ **Το MP350 δεν λειτουργεί αφού το διαμορφώσατε (format) στα Windows®**

Αν διαμορφώσατε το **MP350** χρησιμοποιώντας «Γρήγορη Διαμόρφωση» (Quick format) ή «Πλήρη διαμόρφωση» (Full format) στα Windows®, θα σβηστεί και το λογισμικό της συσκευής. Για να το ανακτήσετε, πρέπει να μπείτε στην ιστοσελίδα <http://www.transcend-info.com/> και να κατεβάσετε ενημέρωση του λογισμικού (Firmware Update) για το MP350.

■ **Πώς να βρω ποια έκδοση του Windows Media Player χρησιμοποιώ;**

- Ανοίξτε το Windows Media Player.
- Πιέστε το πλήκτρο «Βοήθεια» (Help) κι έπειτα «Πληροφορίες για τον Windows Media Player» (About Windows Media Player).
- Η έκδοση του Windows Media Player θα εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή.

■ Συγχρονισμός στίχων: Γιατί δεν μπορώ να δω τους στίχους του τραγουδιού που ακούω;

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους στίχους, παρακαλούμε δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο στο διαδίκτυο:
<http://www.transcend-info.com/>

■ Εμφανίζεται το μήνυμα “Insufficient Power” στην οθόνη

Αν το MP350 εμφανίσει το μήνυμα “Insufficient Power” (ανεπαρκής ενέργεια), σημαίνει ότι η συσκευή που παρέχει τροφοδοσία μέσω USB στο MP350 δεν βγάζει σταθερό ή επαρκές βολτάζ για να φορτίσει την ενσωματωμένη μπαταρία του MP350 (αυτό είναι σύνηθες αν χρησιμοποιείτε USB hub ή καλώδιο προέκτασης. Αυτό το μήνυμα δεν υποδεικνύει πρόβλημα στο MP350. Συνδέστε τη συσκευή απευθείας σε θύρα USB στον υπολογιστή σας ή σε κάποιο τροφοδοτικό USB της Transcend για να φορτίσετε σωστά την ενσωματωμένη μπαταρία.


Τεχνικά χαρακτηριστικά |

Μέγεθος (Μ x Π x Υ):	85 χιλ × 25.5 χιλ × 11.5 χιλ
Βάρος:	22γρ
Τύποι αρχείων μουσικής:	MP3, WMA, WAV
Φορμά ηχογράφησης:	IMA_ADPCM (WAV)
Εκτιμώμενη αντοχή μπαταρίας:	12 ώρες (με πλήρως φορτισμένη μπαταρία)
Ρυθμός Δειγματοληψίας:	32Kbps με 320Kbps
Αναλογία σήματος- θορύβου:	≥ 90dB
Πιστοποιητικά:	CE, FCC, BSMI
Εγγύηση:	2-χρόνια

Πληροφορίες μοντέλων |

<i>Περιγραφή συσκευής</i>	<i>Μέγεθος μνήμης</i>	<i>Transcend α/α</i>
MP350 Digital Music Player	8GB	TS8GMP350B

Συμβουλές ανακύκλωσης & σεβασμού του περιβάλλοντος |

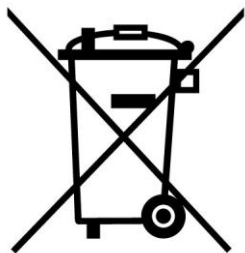

Ανακύκλωση του προϊόντος (WEEE): Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με υλικά υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορείτε να ανακυκλώσετε και να ξαναχρησιμοποιήσετε. Όταν δείτε το παραπάνω σύμβολο, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την κοινοτική οδηγία 2002/96/EC:

Δεν θα πρέπει να το πετάξετε μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε να πληροφορηθείτε σχετικά με τους κείμενους κανόνες διαχείρισης απορριμμάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος σας θα βοηθήσει ώστε να προληφθούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.



Απόρριψη μπαταρίας: Το προϊόν σας περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που καλύπτεται από την κοινοτική οδηγία 2006/66/EC και δεν θα πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Παρακαλούμε να πληροφορηθείτε σχετικά με τους κείμενους κανόνες περισυλλογής αχρήστων μπαταριών. Η σωστή απόρριψη της μπαταρίας σας θα βοηθήσει ώστε να προληφθούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία.

Για προϊόντα που περιέχουν ενσωματωμένες μπαταρίες που δεν μπορεί να αλλαχθούν: Η αφαίρεση (ή η απόπειρα αφαίρεσης) των μπαταριών ακυρώνει την εγγύηση. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να γίνει μόνο στη λήξη της διάρκειας ζωής του προϊόντος.

Περιορισμένη εγγύηση Transcend |

«Πιο πάνω και πιο πέρα» είναι ο στόχος βάσει του οποίου κινείται το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Transcend. Συνεχώς τοποθετούμε τους εαυτούς μας προ του στόχου να είμαστε σημαντικά πιο πάνω από τα συνήθη τμήματα εξυπηρέτησης των εταιρειών. Είναι όλα κομμάτια της αφιέρωσής μας στην ικανοποίηση του πελάτη.

Όλα τα προϊόντα της εταιρείας **Transcend Information, Inc.** (“Transcend”) είναι εγγυημένα και πιστοποιημένα ότι δεν έχουν κάποιο σφάλμα ως προς τα υλικά και την κατασκευή τους και συμμορφώνονται με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Αν κατά τη διάρκεια της εγγύησης, το **MP350** πάθει βλάβη – υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας και περιβάλλοντος – λόγω σφάλματος στα υλικά και την κατασκευή, η Transcend θα επισκευάσει το προϊόν ή θα το αντικαταστήσει με αντίστοιχο. Αυτή η εγγύηση περιορίζεται από τους όρους και τους περιορισμούς που τίθενται εδώ.

Διάρκεια της εγγύησης: Αυτό το προϊόν **MP350** της Transcend καλύπτεται από αυτή την εγγύηση για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. Απαιτείται η απόδειξη αγοράς που να αναγράφει την ημερομηνία αγοράς για να καλύπτεστε από την εγγύηση. Η Transcend θα εξετάσει το προϊόν και θα λάβει την απόφασή της για επισκευή ή αντικατάσταση. Η Transcend διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει ένα επισκευασμένο προϊόν αντικατάστασης που να έχει την ίδια λειτουργικότητα.

Περιορισμοί: Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει για οποιαδήποτε βλάβη του προϊόντος λόγω ατυχήματος, κακής χρήσης, λανθασμένης μεταχείρισης και εγκατάστασης, τροποποίησης, φυσικών αιτιών, ακατάλληλης χρήσης ή προβλημάτων σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα. Επιπλέον, αν ανοίξετε ή πειραματιστείτε με το κάλυμμα του προϊόντος ή αν προκαλέσετε φυσική βλάβη, φθορά ή τροποποίηση στην επιφάνεια του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων όλων των ετικετών εγγύησης ή καλής ποιότητας, του σειριακού αριθμού και των ηλεκτρονικών αριθμών, η εγγύηση παύει να ισχύει. Η Transcend δεν είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση τυχόν χαμένων δεδομένων λόγω βλάβης σκληρού δίσκου ή συσκευής μνήμης flash. Το **MP350** της Transcend πρέπει να χρησιμοποιηθεί με συσκευές που ανταποκρίνονται στα συνιστώμενα βιομηχανικά πρότυπα. Η Transcend δεν θα είναι υπεύθυνη για βλάβες που τυχόν προκύψουν στο **MP350** λόγω άλλης συσκευής. Η Transcend σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε έμμεση, συνεπαγόμενη ή διαδοχική βλάβη, απώλεια κέρδους, απώλεια επιχειρησιακών επενδύσεων, πλήξη της καλής φήμης μιας εταιρείας ή εμπλοκή σε επιχειρησιακές σχέσεις, ως αποτέλεσμα απολεσθέντων δεδομένων. Η Transcend επίσης δεν καθίσταται υπεύθυνη για βλάβη ή αστοχία άλλης συσκευής, ακόμη κι αν η Transcend έχει προειδοποιηθεί για τέτοιο ενδεχόμενο. Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει μέχρι του σημείου να είναι παράνομος ή ανεφάρμοστος με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Αποκήρυξη: Η προηγούμενη περιορισμένη εγγύηση είναι αποκλειστική. Δεν ισχύουν άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνεπαγόμενων, των εμπορευσιμότητας ή άλλων εγγυήσεων που εξυπηρετούν κάποιο σκοπό. Αυτή η εγγύηση δεν επηρεάζει σε κανένα τμήμα της της Transcend να παρέχει τεχνική υποστήριξη ή συμβουλές.

Δήλωση του προϊόντος μέσω διαδικτύου: Για να διευκολύνετε τυχόν σέρβις που καλύπτεται από εγγύηση, παρακαλούμε δηλώστε το προϊόν σας στην Transcend μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την αγορά του. Δηλώστε το προϊόν στη διεύθυνση <http://www.transcend-info.com/>



Transcend Information, Inc.

<http://www.transcend-info.com/>

* Το λογότυπο Transcend είναι σήμα κατατεθέν της Transcend Information, Inc.

* Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω μπορεί ν' αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

* Όλα τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα, είναι σήματα κατατεθέντα των αντιστοίχων εταιρειών.