


Руководство пользователя

Утилита для обновления микропрограммы
накопителя JetDrive

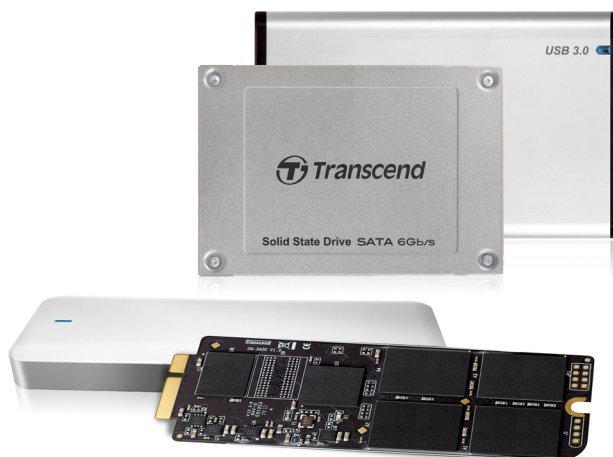

Версия 1.1



Совместимость с операционными системами

Mac OS: Mac OS X Lion (10.7) или более поздняя версия и компьютерами Mac, выпущенными после 2010 г.

Примечание:

Для запуска утилиты вам потребуются права администратора.

Перед использованием

1. Обновление микропрограммы JetDrive может привести к потере данных. Поэтому, прежде чем вы приступите к обновлению, мы настоятельно рекомендуем вам выполнить резервное копирование данных.
2. Пожалуйста, НЕ отсоединяйте устройство или источник питания во время выполнения обновления микропрограммы. Это может привести к повреждению данных.
3. Пожалуйста, НЕ используйте данную утилиту для установки предыдущих версий микропрограммы.

Mac OS: подготовка к обновлению

- Флэш-накопитель USB емкостью не менее 128 МБ.
- Файл-образ, загруженный с веб-сайта Transcend.
- Перед началом развертывания образа на USB-накопитель сделайте резервную копию хранимых на нем данных. Поскольку в ходе этой операции будет изменена структура разделов и выполнено форматирование накопителя, что приведет к утрате всех хранившихся на нем данных.


Начало работы

Четыре этапа обновления микропрограммы накопителя (Mac OS):


1. Создайте необходимые разделы и отформатируйте USB-накопитель.
2. Разверните файл образа на USB-накопителе.
3. Загрузите компьютер с USB-накопителя.
4. Выполните обновление микропрограммы.

Создайте необходимые разделы и выполните форматирование USB-накопителя.


1. Запустите «Дисковую утилиту» (Disk Utility).
2. Выберите свой USB-накопитель и кликните вкладку «Раздел» (Partition).

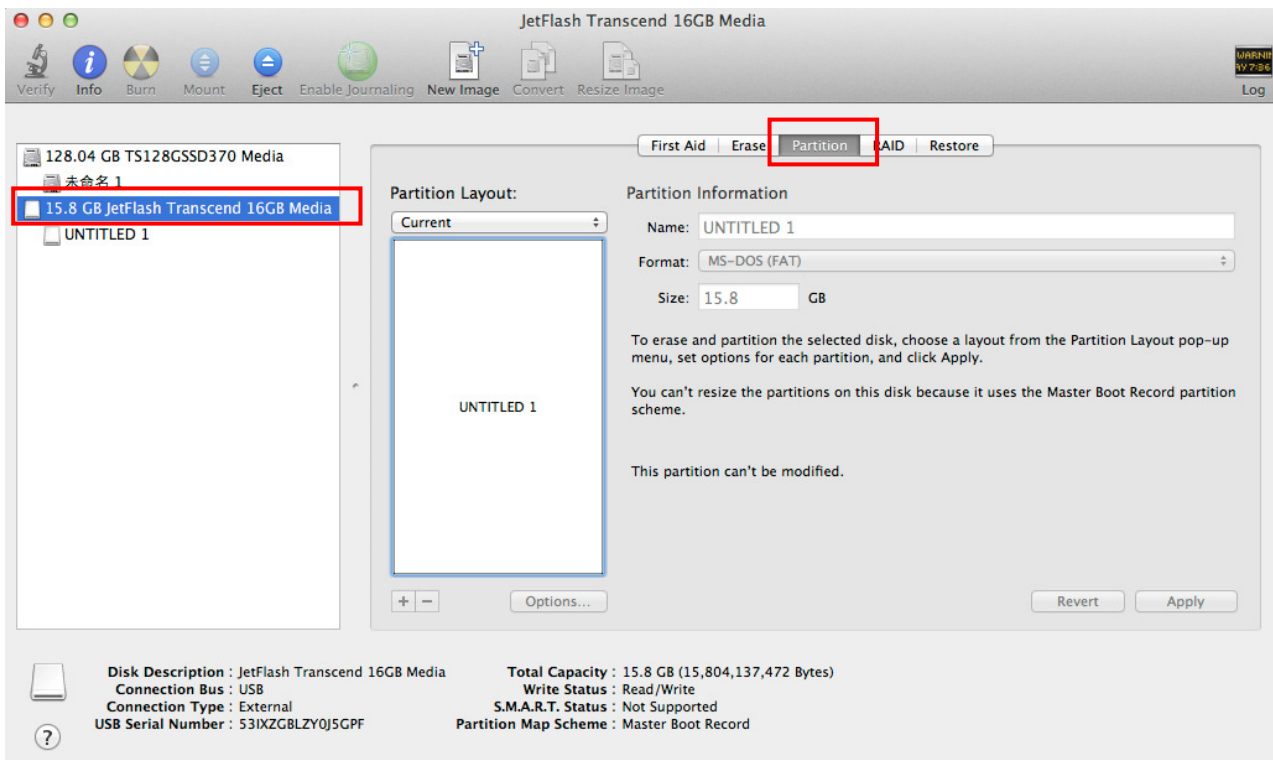


3. Выберите формат MS-DOS(FAT) и пункт «Раздел: 1» (1 Partition) в меню «Схема разделов» (Partition Layout).

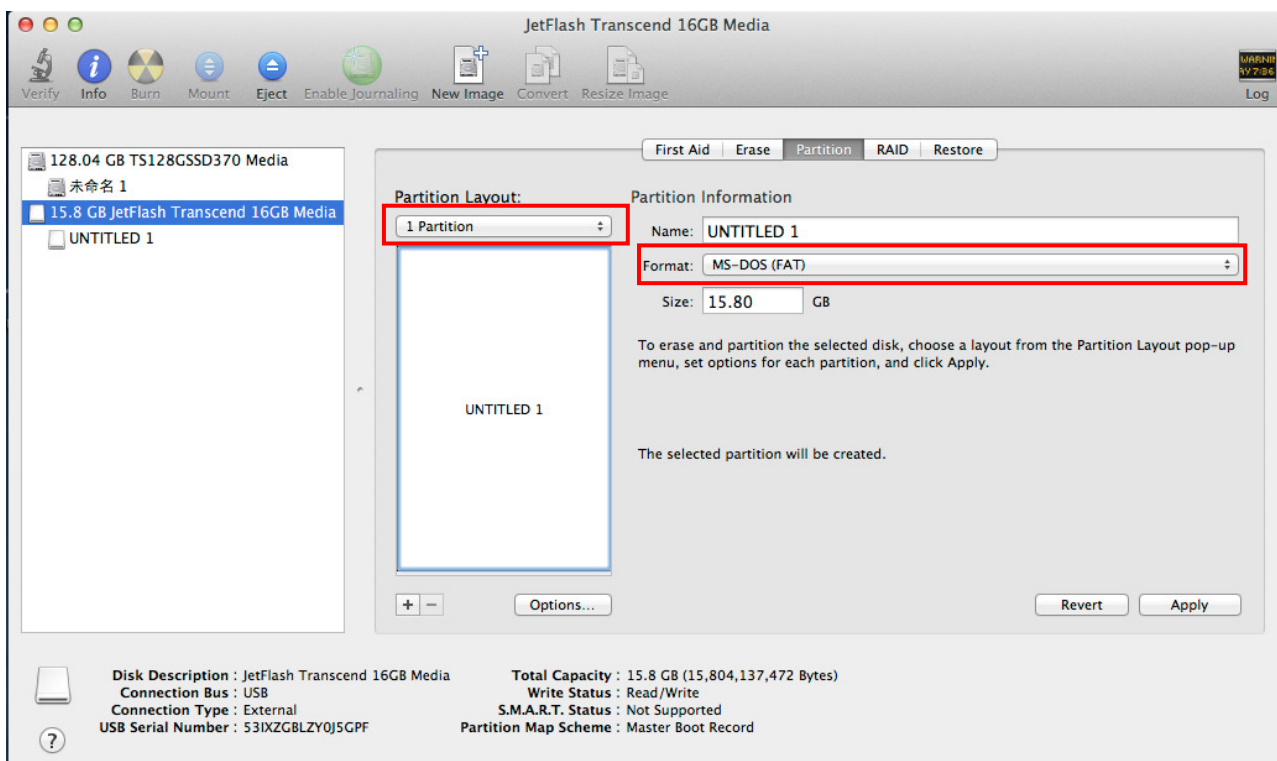

4. Кликните кнопку «Параметры» (Options), выберите «Основная загрузочная запись» (Master Boot Record) и нажмите ОК.

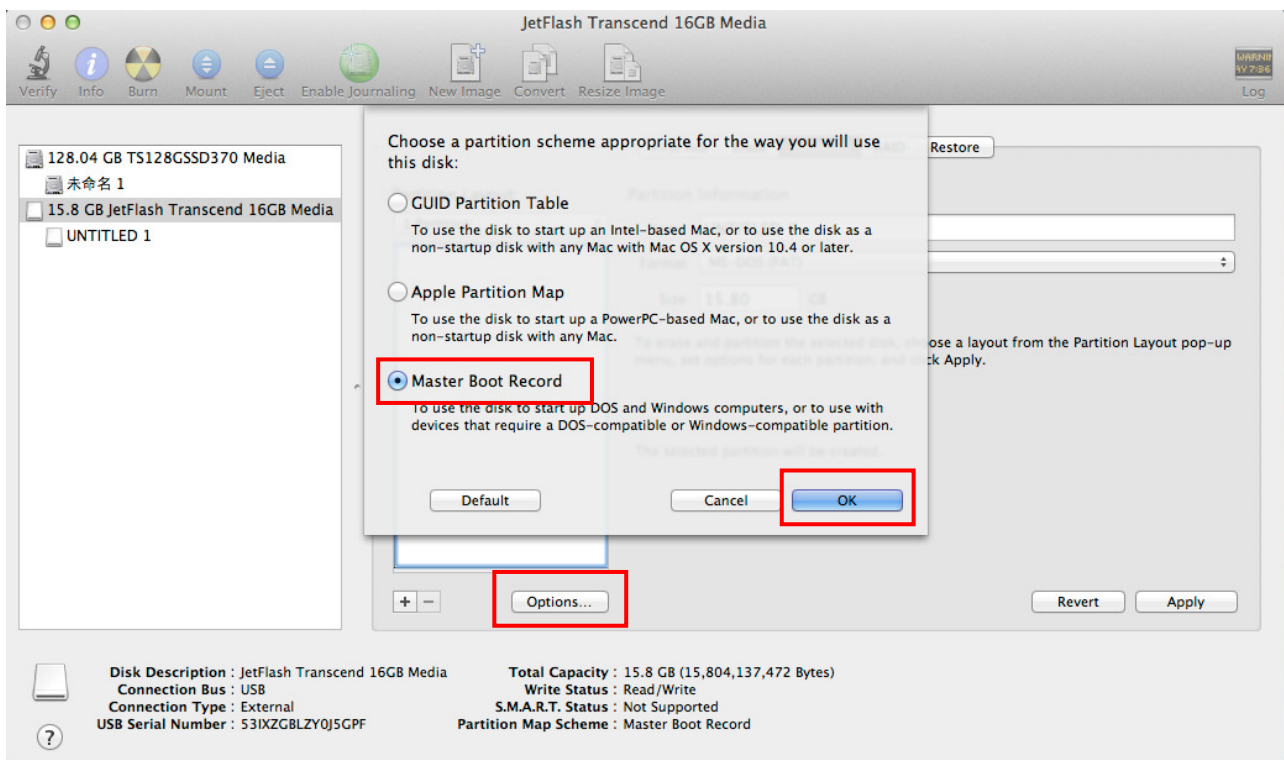


5. Нажмите кнопку «Применить» (Apply) и выполните форматирование USB-накопителя.

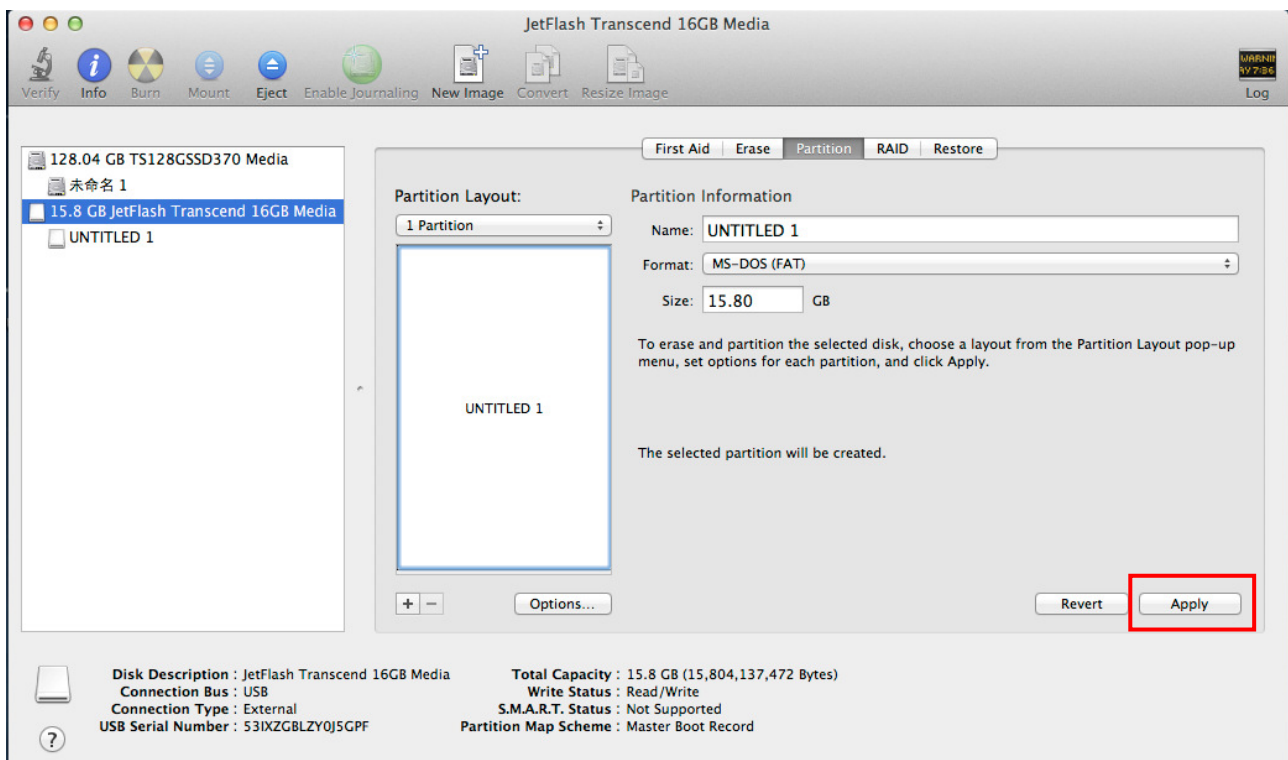


Развертывание файла образа на USB-накопителе.


1. Запустите «Дисковую утилиту» (Disk Utility).
2. Выберите свой USB-накопитель и кликните вкладку «Восстановление» (Restore).

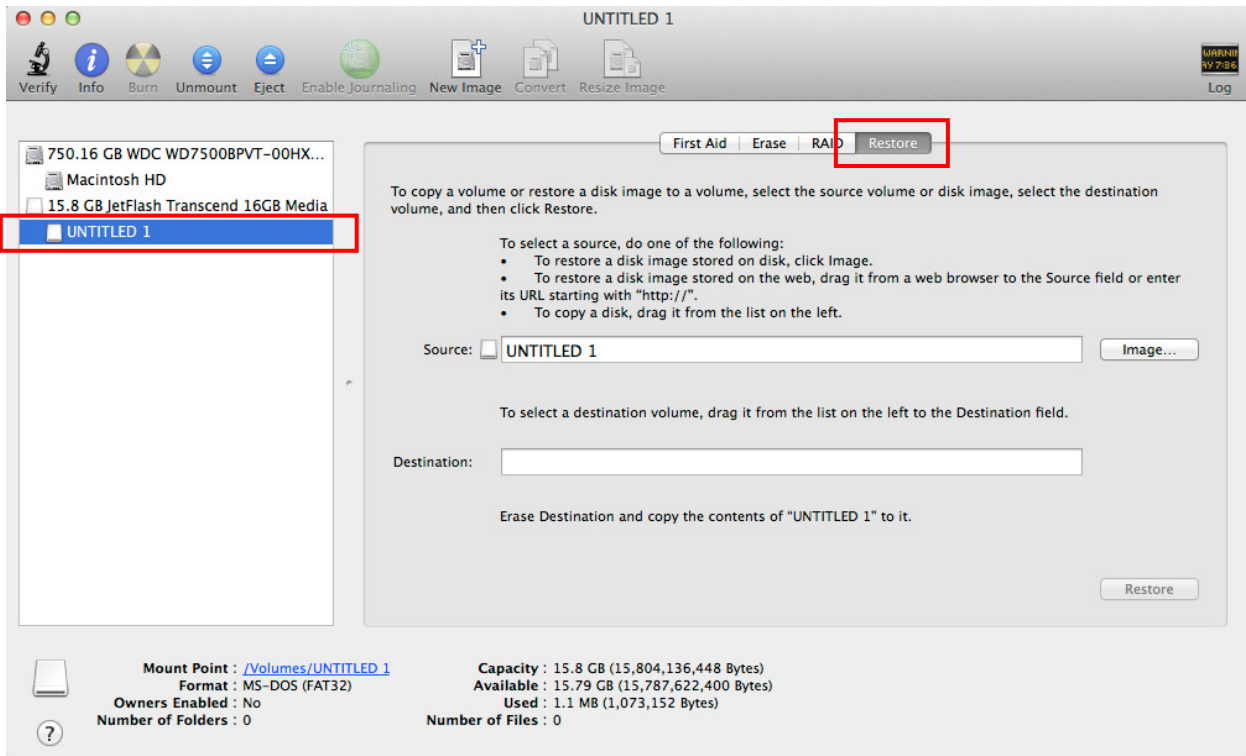


3. Перетащите загруженный вами файл JDM_FW_Update_UTILITY_V1.1.dmg в поле «Источник» (Source).

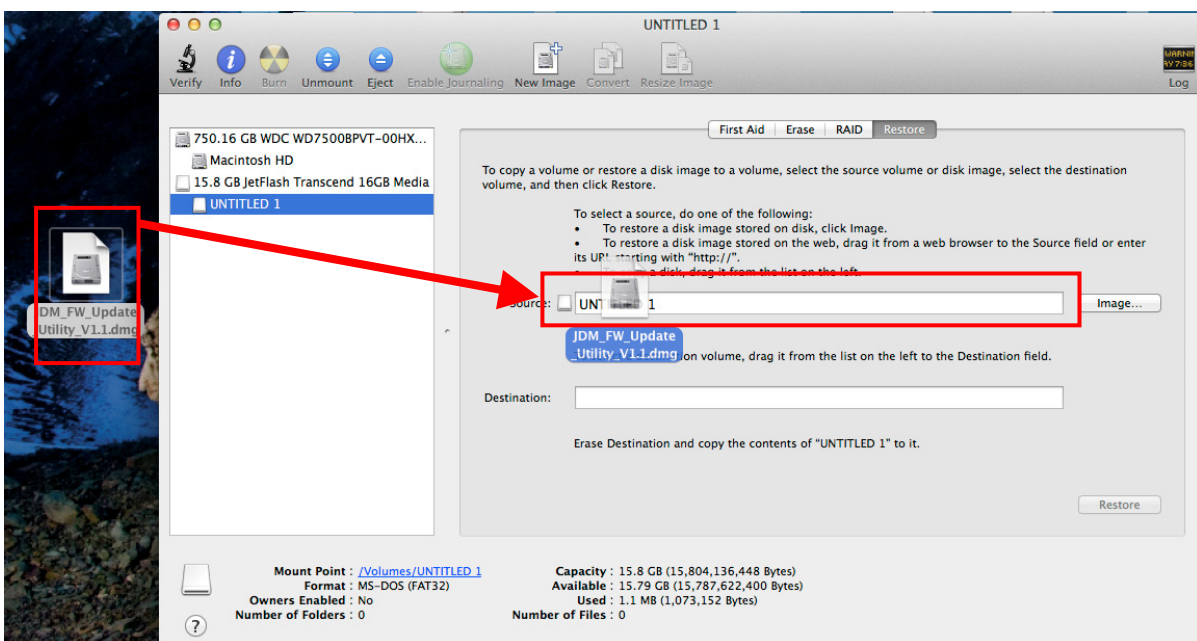

4. Перетащите отформатированный USB-флэш-накопитель, на котором будет восстанавливаться образ, в поле «Назначение» (Destination).

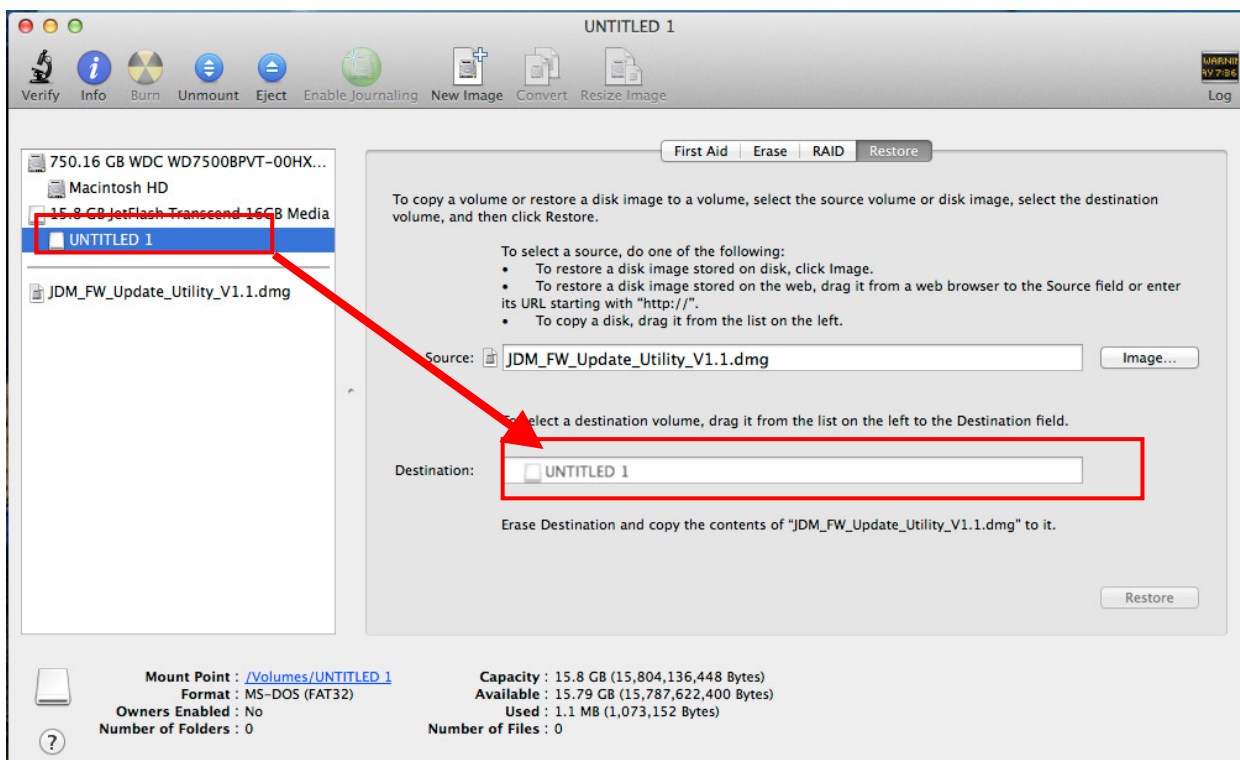


5. Чтобы продолжить, кликните «Восстановить» (Restore).

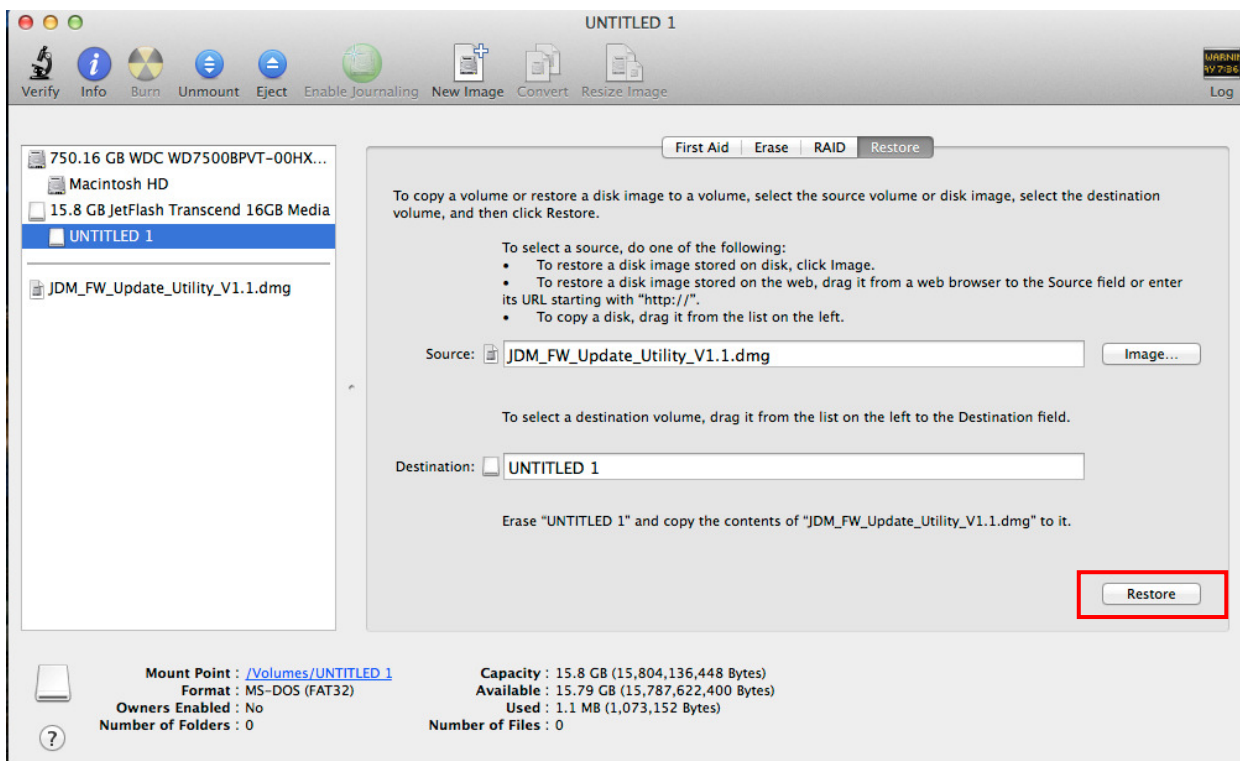


6. Кликните кнопку «Стереть» (Erase), чтобы выполнить восстановление образа.

* На экране будет выведено следующее предупреждение. Возможно, перед началом процесса стирания вам необходимо будет ввести пароль администратора. Чтобы продолжить, кликните «Стереть» (Erase).

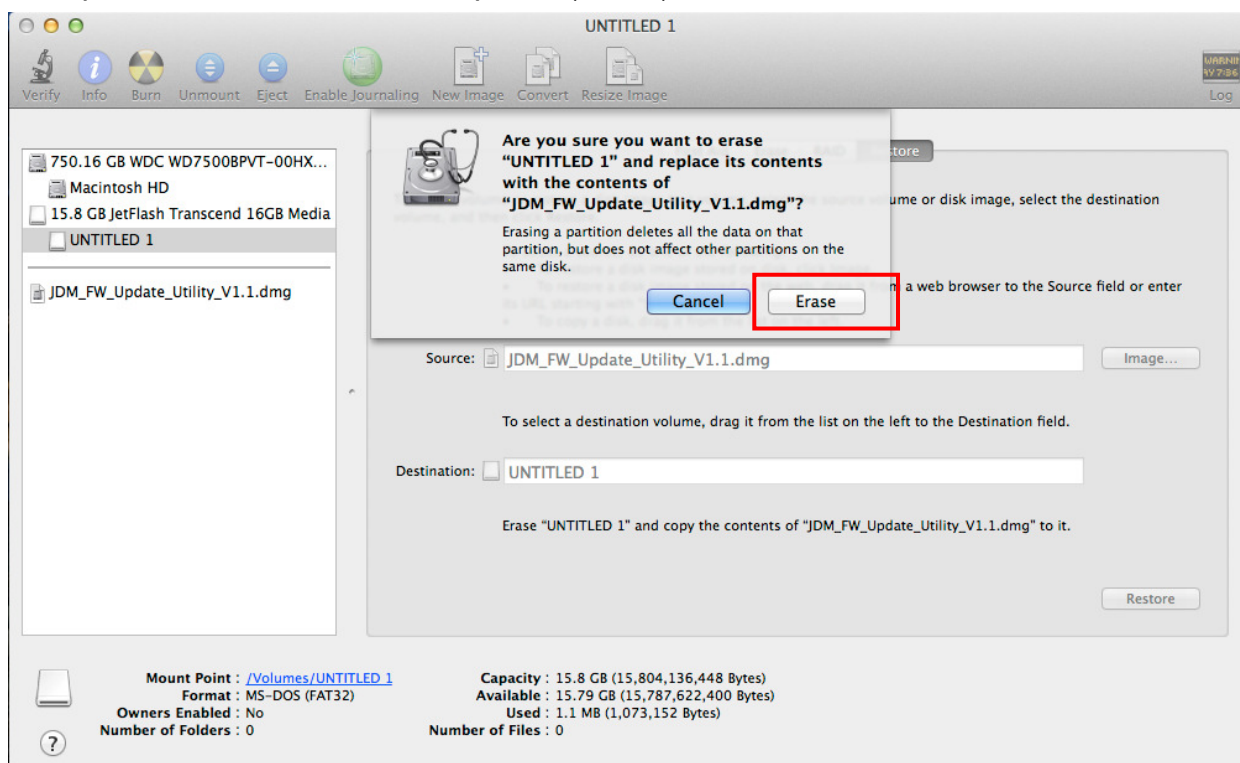

7. После завершения процесса восстановления флэш-накопитель будет переименован как «TRANSCEND».

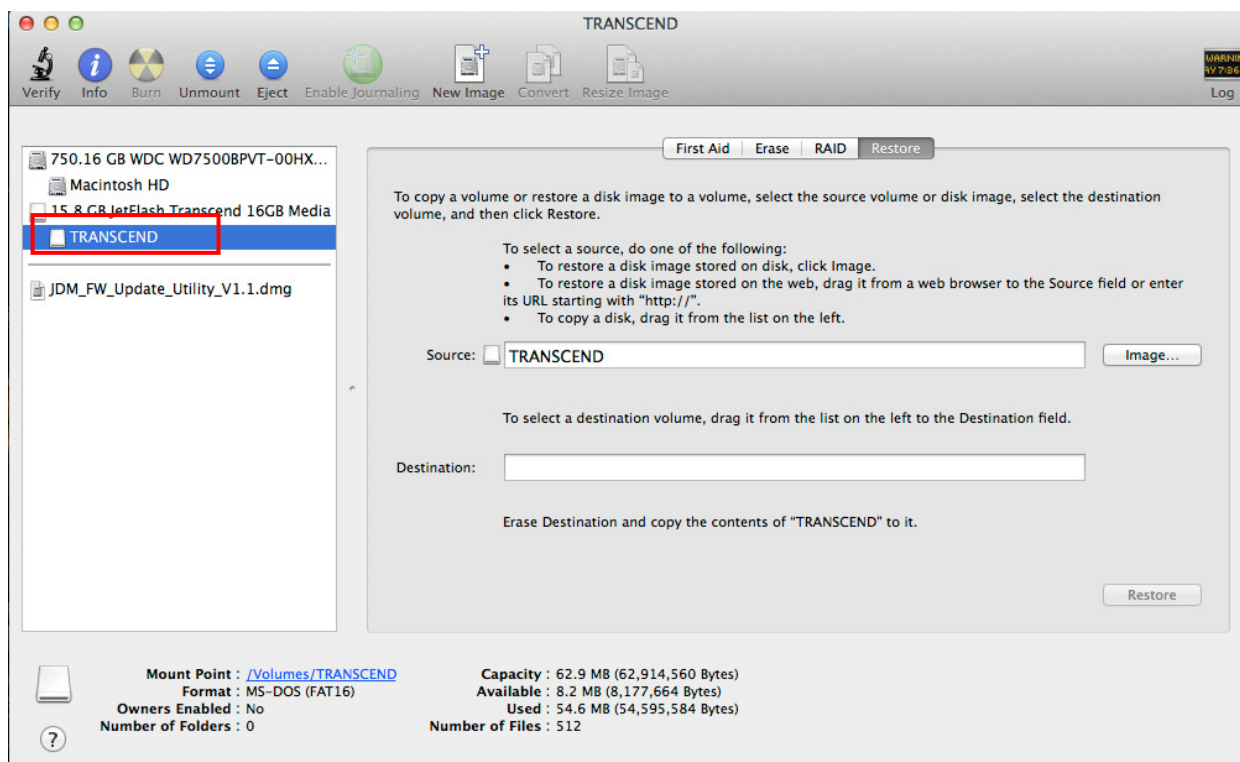


Загрузите компьютер с USB-накопителя.

1. Подключите подготовленный вами USB-накопитель к своему компьютеру Mac и включите или перезагрузите его.
2. Во время загрузки удерживайте клавишу Option, до тех пор, пока на экране не будет выведено меню выбора загрузочного диска.
3. Выберите пункт «EFI Boot», чтобы загрузить компьютер с флэш-накопителя USB.




4. Подождите, пока на экране не отобразится рабочий стол ОС, как это показано ниже. Утилита обновления микропрограммы JetDrive будет запущена автоматически.

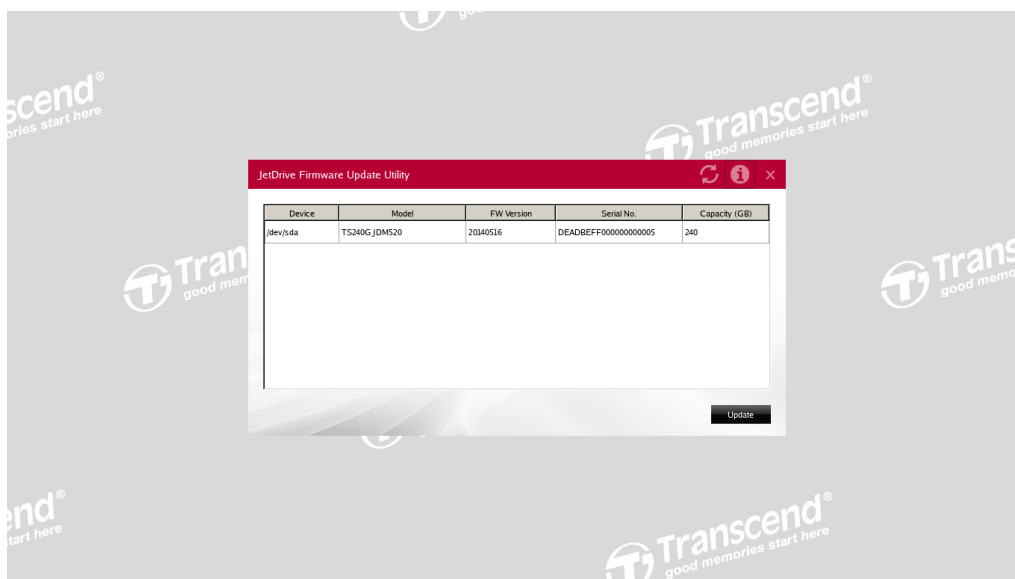


Обновление микропрограммы


1. Утилита обновления микропрограммы JetDrive автоматически выполнит сканирование всех дисков и отобразит их в списке в главном окне.

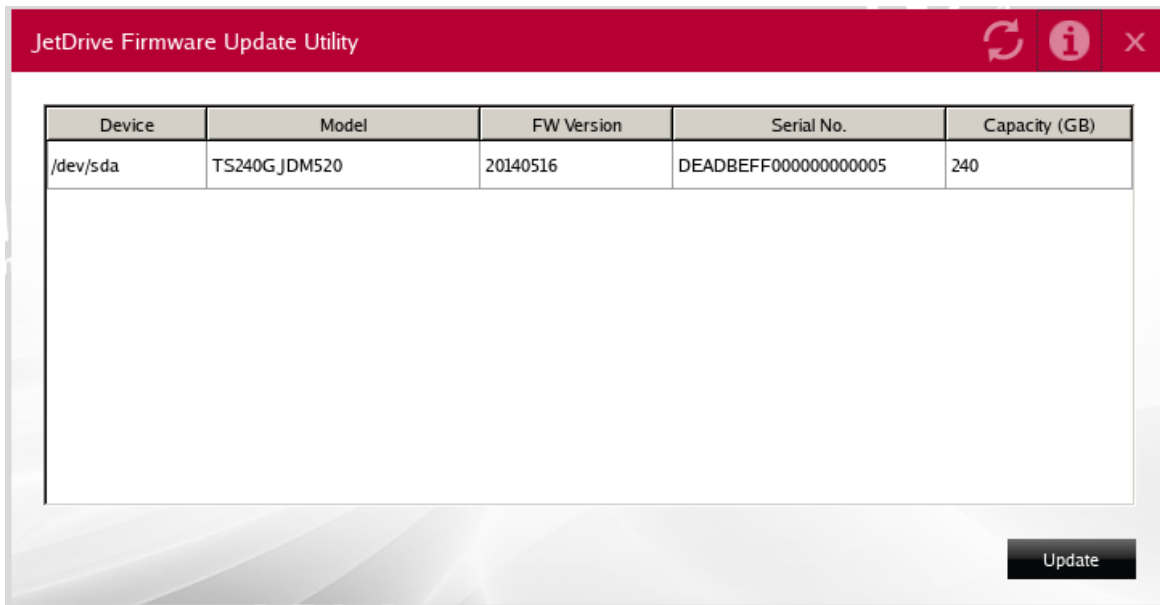


2. Выберите накопитель JetDrive, который требуется обновить, и кликните «Обновить» (Update).

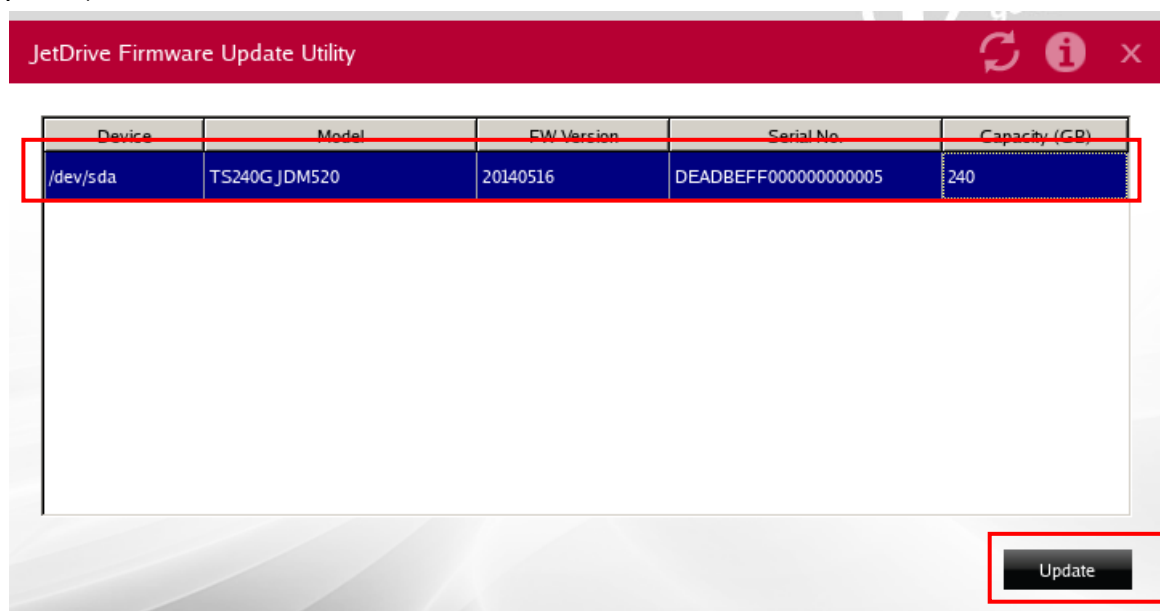

3. На экране отобразится сообщение с просьбой подтвердить ваш выбор. Чтобы продолжить, кликните «Да» (Yes).

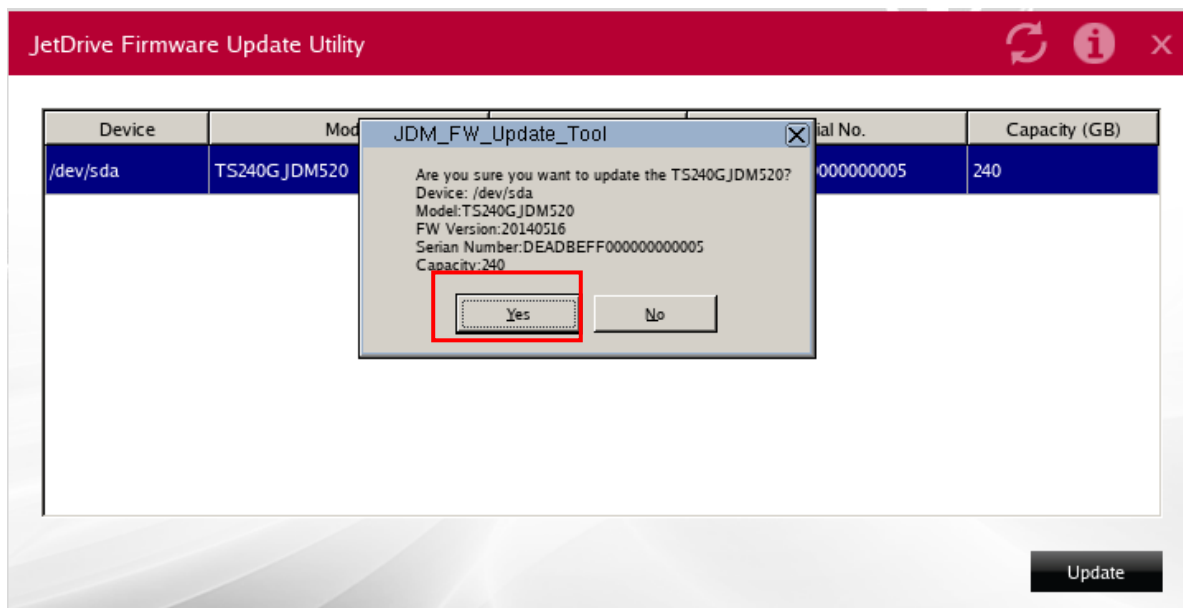

4. После завершения обновления кликните кнопку ОК.

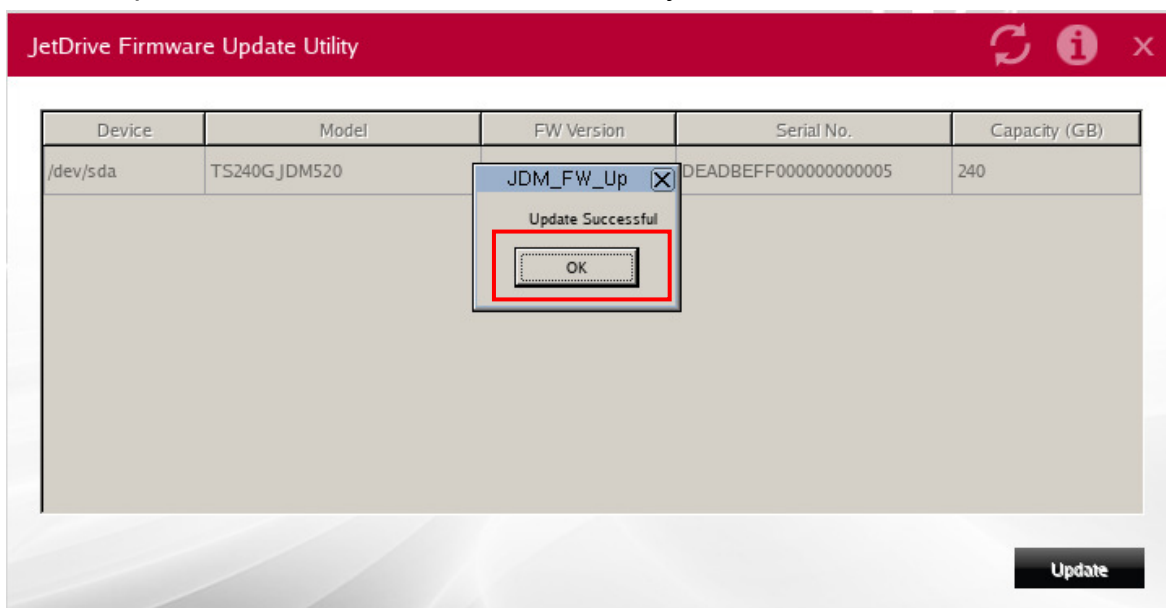

5. Обновление микропрограммы успешно завершено. Вы можете выключить свой компьютер Mac, кликнув на кнопке «Да» (Yes), и затем извлечь свой флэш-накопитель USB.

