

# 사용 설명서

## 디지털 뮤직 플레이어



MP710

 **Transcend<sup>®</sup>**

# 목 차

제품 소개   .....	6
패키지 구성품   .....	7
주요 기능   .....	9
시스템 요구사항   .....	10
안전 지침   .....	11
■ 일반 .....	11
■ 청각손실 위험 .....	12
■ 주의사항 .....	13
MP710 각 부분의 기능   .....	14
음악 재생 화면   .....	16
기본 작동법   .....	18
■ 배터리 충전 .....	18
■ 전원 켜기 .....	19
■ 전원 끄기 .....	19
■ 음악 재생 .....	19
■ 음악 일시정지 .....	19
■ 다음 트랙 .....	19
■ 이전 트랙 .....	19
■ 빨리 감기 .....	20
■ 되감기 .....	20
■ 볼륨 키우기 .....	20
■ 볼륨 줄이기 .....	20
■ 메인 메뉴 .....	20
■ 파일 탐색 .....	20
■ 초기화 .....	21
■ 잠금 .....	21
음악 모드   .....	22
■ 오디오 파일 재생 .....	22
■ 볼륨 조절 .....	23
■ 반복 모드 .....	23
■ 이퀄라이저(EQ) 모드 .....	24
■ 사용자 이퀄라이저 .....	25
■ 볼륨 제한 설정 .....	26
■ A-B 구간반복 .....	27

■ 가사 표시 .....	28
■ 내 재생목록 추가 .....	29
■ 내 재생목록에서 음악삭제 .....	30
■ 파일 삭제 .....	31
<b>피트니스 모드   .....</b>	<b>33</b>
■ 피트니스 메뉴 .....	33
■ 피트니스 모드로 이동하기 .....	33
■ 피트니스 설정 .....	33
■ 사용자 신체정보 입력 .....	34
■ 사용자 성별 입력 .....	34
■ 사용자 나이 입력 .....	34
■ 사용자 키 입력 .....	35
■ 사용자 몸무게 입력 .....	35
■ 사용자 보폭 입력 .....	36
■ 운동 목표 설정 .....	36
■ 목표: 일반 .....	36
■ 목표: 걸음 .....	37
■ 목표: 거리 .....	37
■ 목표: 칼로리 .....	38
■ 목표: 타이머 .....	38
■ 측정 값 단위 설정 .....	39
■ 히스토리 .....	39
<b>녹음 모드   .....</b>	<b>41</b>
■ 녹음 메뉴 .....	41
■ 음성 녹음 .....	41
■ 라인-인 녹음 .....	42
■ 라디오 녹음 .....	43
■ 녹음 목록 .....	44
■ 녹음 설정 .....	44
■ 녹음 품질 설정 .....	44
■ AVR(Automatic voice record) 트랙 모드 .....	45
■ 녹음 음원 설정 .....	45
■ 녹음 환경 설정 .....	45
<b>라디오 모드   .....</b>	<b>47</b>
■ 라디오 듣기 .....	47
■ 라디오 채널 목록 .....	47
■ 수동 선국 .....	48
■ 볼륨 조절 .....	49

■ 라디오 녹음 .....	50
■ 라디오 채널 저장 .....	51
■ 채널 삭제 .....	52
■ 모든 프리셋 채널 삭제 .....	53
■ 자동 선국 .....	54
■ 저장된 라디오 채널 불러오기 .....	54
■ FM 대역설정 .....	55
<b>사진보기 모드   .....</b>	<b>57</b>
■ 사진 재생하기 .....	57
■ 밝기 설정 .....	58
■ 백라이트 타이머 .....	58
■ 슬라이드 쇼 간격 .....	58
■ 사진 반복재생 모드 .....	59
■ 보기방식 변경 .....	60
■ 사진 삭제 .....	61
<b>동영상 모드   .....</b>	<b>62</b>
■ 동영상 파일 재생 .....	62
■ 밝기 설정 .....	63
■ 반복 모드 .....	64
■ 삭제 .....	64
<b>툴 모드   .....</b>	<b>66</b>
■ 툴 메뉴 .....	66
■ FM 예약녹음 .....	66
■ FM 설정/해제 .....	66
■ 자동 FM 반복 주기 설정 .....	68
■ FM 주파수 설정 .....	68
■ FM 볼륨 설정 .....	69
■ 스톱워치 .....	69
■ 텍스트 읽기 기능 .....	70
■ 텍스트 파일 읽기 .....	70
■ 자동 페이지 변환 간격 .....	71
■ 텍스트 파일 삭제 .....	71
■ 북마크 생성 .....	72
■ 북마크 선택 .....	72
■ 북마크 삭제 .....	73
■ 페이지 선택 .....	74
<b>파일 탐색   .....</b>	<b>75</b>
■ 내장 메모리 검색 .....	75

■ 파일 삭제 .....	75
<b>설정   .....</b>	<b>77</b>
■ 설정 메뉴 .....	77
■ 파워 세이빙 .....	77
■ 취침 타이머 .....	78
■ 밝기 .....	79
■ 백라이트 타이머 .....	80
■ 스크린 세이버 .....	80
■ 날짜 & 시간 .....	81
■ 언어 .....	82
■ 내장 메모리 포맷 .....	83
■ 공장 초기화 .....	83
<b>드라이버 설치   .....</b>	<b>85</b>
■ Windows® XP, Vista, 7 and 8 용 드라이버 설치 .....	85
■ Mac® OS X 10.0 이상 버전용 드라이버 설치 .....	85
■ Linux® Kernel 2.4 이상 버전용 드라이버 설치 .....	85
<b>컴퓨터에 연결하기   .....</b>	<b>87</b>
■ MP710 으로 파일 전송하기 .....	87
<b>문제 발생시 해결방법   .....</b>	<b>90</b>
<b>제품 사양   .....</b>	<b>93</b>
<b>주문 정보   .....</b>	<b>93</b>
<b>재활용 및 폐기물 처리지침에 관한 안내   .....</b>	<b>94</b>
<b>트랜센드 제품 보증 정책   .....</b>	<b>95</b>

## 제품 소개 |

트랜센드 MP3 플레이어 MP710 을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. MP710 은 음악, 비디오, 사진을 재생하는 MP3 플레이어의 기본적 기능뿐 아니라 피트니스 모드, FM 라디오 청취, 음성 녹음, 라인-인 녹음, 가사지원, A-B 구간반복, 트랙 재생속도 설정 등 편리하고 실용적인 다양한 기능을 제공합니다. 특히, 본 제품의 피트니스 모드는 운동 목표 설정 후 달성 여부를 체크할 수 있는 기능을 제공하여 운동 메이트로도 유용하게 활용할 수 있습니다. 또한 A-B 구간반복 및 트랙 재생속도 설정 기능을 통해 음원의 특정 부분을 원하는 속도로 연속적으로 반복 재생할 수 있는 기능을 제공해 어학학습 및 다양한 목적으로 원하는 구간을 반복 청취할 수 있으며 간편한 전자책(E-book) 리더로도 활용할 수 있습니다. 또한 내장된 마이크로폰으로 개인메모 및 회의, 강의내용을 쉽게 녹음할 수 있는 기능도 제공합니다. 본 제품은 안정적인 속도로 파일을 업로드/다운로드 할 수 있는 USB2.0 인터페이스를 지원, 필요 시 USB 저장매체로도 활용할 수 있습니다. (\*본 제품은 KC 인증을 받은 제품으로 안심하고 사용하실 수 있습니다.)

## 패키지 구성품 |

MP710 패키지 구성품은 다음과 같습니다 :

■ MP710



■ 이어훅 이어폰



■ USB 케이블



■ 라인-인 레코딩 케이블



■ 빠른 시작 가이드



## 주요 기능 |

- 2.0 인치 QVGA (240x320 픽셀) 풀 컬러 TFT 디스플레이
- MP3, WMA, WAV 음악 파일 지원
- 음악 및 비디오 재생 (AVI, AMV 파일)
- 사진 (JPEG, BMP 파일) 및 E-book (.txt) 파일 재생
- 30 개 라디오 채널 프리셋 기능과 녹음기능을 갖춘 FM 라디오
- 내장 마이크 및 라인-인 레코딩 (CD 플레이어 및 기타 장치용)
- 재생 목록 생성
- 가사 표시
- 지정 구간 연속 반복 재생 가능한 A-B 반복 기능
- 다중 언어 지원 (메뉴, 음악/앨범 타이틀, 가수 이름, 가사)
- 데이터 전송 및 저장을 위한 USB 플래시 드라이브 기능
- 취침 타이머 설정
- 8 가지 이퀄라이저 효과 및 사용자 맞춤형 EQ 지원
- 전력 절감형 스크린 세이버 및 자동 절전 기능
- 42 시간 이상 연속 재생 가능한 충전식 Li-Polymer 배터리\*
- Hi-Speed USB2.0 포트의 간편한 연결방식, 빠르고 안정적인 전송속도
- 실시간 타임 (RTC) 디스플레이

\* 최대 연속재생시간은 스크린 세이버 옵션을 "Screen off"로 백라이트 타임 옵션을 "20 초"로 설정하고 가사표시 기능을 사용하지 않을 경우의 측정치

입니다.

## 시스템 요구사항 |

USB 포트와 호환되는 데스크탑 또는 노트북 컴퓨터와 다음의 운영체제에서 구동됩니다.

- Windows® 8
- Windows® 7
- Windows Vista®
- Windows® XP
- Mac® OS X 10.0 또는 이상 버전
- Linux® Kernel 2.4 또는 이상 버전

## 안전 지침 |

다음의 안전 지침 및 주의사항은 매우 중요합니다. 제품 사용 전, 반드시 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다.

### ■ 일반

- MP710 패키지를 주의하여 개봉 하십시오.
- USB 커넥터의 크기와 형태가 포트에 적합한지 확인 후 연결하십시오. 강제로 연결하지 마십시오.
- 트랜센드 전용 전원 어댑터와 케이블을 사용하십시오. 비호환 케이블을 사용할 경우, MP710 에 영구적인 손상이 초래될 수 있습니다.
- MP710 을 USB 허브에 직접 연결하지 마십시오. USB 허브에는 동시에 여러 장치가 연결되기 때문에 부적절하거나 불안정한 전원 공급이 발생할 수 있으며 이로 인해 재생 시간 단축, 무작위 설정 변경 등의 문제가 발생할 수 있으며 최악의 경우 플레이어 펌웨어에 영구적인 손상이 가해질 수 있습니다.
- MP710 를 물기 또는 액체 물질로부터 보호하십시오.
- 외부 케이스를 닦을 시, 습기가 많은 천을 사용하지 마십시오.
- MP710 을 다음과 같은 환경에서 사용 또는 보관하지 마십시오:
  - 직사광선
  - 에어컨, 전기히터, 또는 기타 열을 발생하는 기기 근처
  - 직사광선 하의 문, 창문이 닫힌 차량
- 충전이 완료되면 플러그는 꼭 뽑아주시고, 12 시간 이상 충전하지 마십시오.

- 높은 온도나 직사광선에 노출한 채로 충전하지 마십시오.
- 배터리는 매월 최소 1회 완전 방전 후 완충해야 오래 사용할 수 있습니다.

#### ■ 데이터 백업

- 트랜센드는 작동 중 데이터 손실 또는 손상에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. MP710 에 데이터를 저장할 경우 컴퓨터 또는 기타 저장 매체에 데이터를 정기적으로 백업하시기 바랍니다.
- 본 제품을 USB 2.0 데이터 전송속도로 사용하려면 이를 지원하는 적절한 USB 드라이버가 설치되어 있어야 합니다. 사양을 확인하신 후 사용하시기 바랍니다. 확인 방법을 모를 경우, 컴퓨터 또는 마더보드의 사용 설명서를 통해 USB 드라이버 정보를 확인할 수 있습니다.

#### ■ 청각손실 위험

- 헤드폰 또는 이어폰으로 80 데시벨 이상 볼륨을 반복/정기적으로 청취할 경우, 현재 볼륨이 높지 않은 것으로 인식하여 계속적으로 높힐 수 있습니다. 이 경우 청력 손상의 우려가 있습니다.
- 청력을 보호하기 위해 MP3 플레이어의 볼륨을 80 데시벨 이하로 유지하고 너무 오랫동안 사용하지 마십시오. 두통, 구토 또는 청력 장애가 발생할 경우, 사용을 즉각 중지하기 바랍니다.
- MP3 플레이어의 최대볼륨은 100 데시벨입니다..
- MP3 플레이어 및 기본 제공된 이어폰은 프랑스의 Portable Music Device Regulation 을 준수합니다 (1998년 7월 24일 발효).
- 기타 다른 이어폰을 사용하려면 사용 전 제품의 기술사양이 MP710 과 호환되는지 확인하시기 바랍니다.

## ■ 주의사항

- Windows® 의 “빠른포맷” 또는 “전체포맷”기능을 MP710 에 실행하지 마십시오.
- 배터리로 전원이 구동되는 노트북에 MP710 을 끼워둔 채로 방치할 경우, 뮤직 플레이어에 노트북 배터리의 전원을 소모하게 되므로 주의하시기 바랍니다.
- 컴퓨터에서 MP710 을 제거 시, 안전한 제거를 위해 “컴퓨터에서 분리” 섹션에 나와 있는 절차를 따라 장치를 제거하시기 바랍니다.
- 트랜센드는 펌웨어 업데이트를 제공합니다. <http://kr.transcend-info.com/>를 방문하여 최신버전의 펌웨어를 다운로드 받을 수 있습니다.


## MP710 각 부분의 기능 |



A	2.0" 컬러 TFT 디스플레이	
B	내장 마이크	
C		옵션 버튼
D		재설정 스위치
E		되돌아가기
F		다음/빨리감기
G		볼륨 줄이기
H		볼륨 높이기
I		전원/재생/확인 버튼

J		이전/뒤감기
K		헤드폰 잭
L	micro USB 2.0 포트	
M	라인-인 포트	
N	연결고리	

## 음악 재생 화면 |

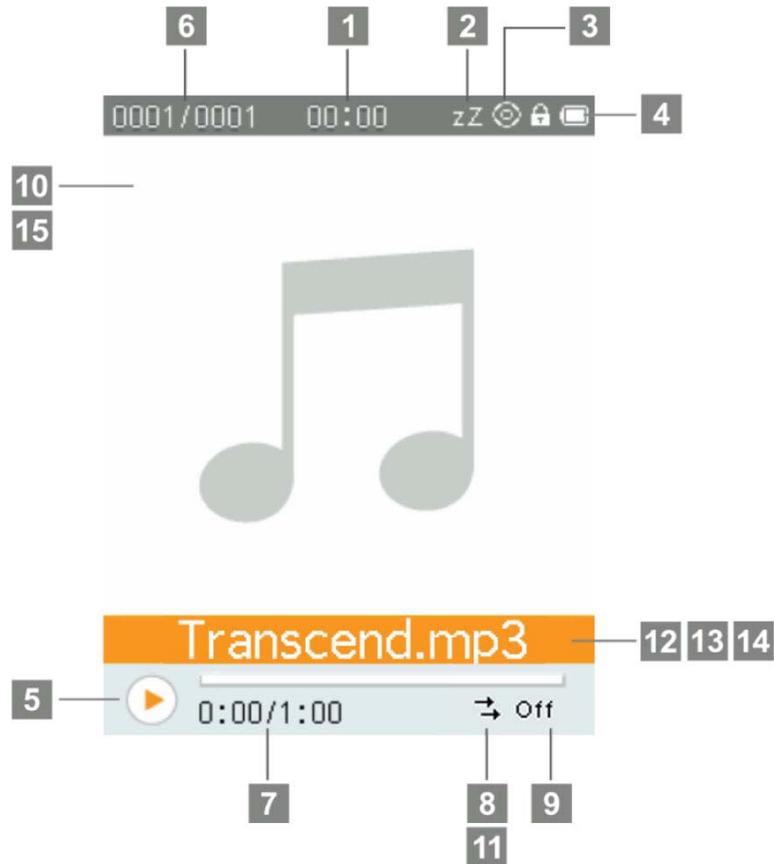

	아이콘	기능
1	날짜 및 시간	현재 시간 표시
2	취침 타이머	취침 타이머 활성화 여부 표시
3	자동 전원 꺼짐	자동 전원 꺼짐 기능 활성화 여부 표시
4	배터리	배터리 수명 표시
5	재생 상태	▶ 재생, ⏸ 일시정지, ⏩ 빨리 감기, ⏪ 뒤로 감기, ■ 중지
6	트랙 정보	현재 트랙 번호 및 재생 가능한 전체 트랙 수 표시
7	트랙 시간 및 진행 바	현재 트랙 재생 시간 및 현재 재생 위치 표시
8	반복 모드	일반, 1회 반복, 모두 반복, 랜덤재생 등 반복 모드 표시
9	EQ 모드	일반, 록, 펑크, 힙합, 재즈, 클래식, 테크노, 사용자 EQ 등
10	노래 가사	현재 재생중인 노래에서 가사표시 지원 여부 표시
11	A-B 반복	A-(시작 부분), -B(끝 부분), A-B(부분 반복)
12	가수	현재 재생중인 노래의 가수 이름 표시


13	앨범	현재 재생중인 노래가 수록되어 있는 앨범명 표시
14	파일명/타이틀	현재 재생중인 파일명 및 노래제목 표시
15	커버 아트	앨범 표지 표시(사용 가능한 경우)

## 기본 작동법 |

### ■ 배터리 충전

USB 케이블의 두 연결부분 중 작은 케이블 연결부분을 MP710 의 micro USB 포트에 끼우고 큰 케이블 연결 부분을 사용자 PC 의 USB 포트에 끼우십시오. MP710 의 내부 Li-Polymer 배터리가 자동으로 충전됩니다. 배터리 충전상태가 플레이어 화면 상단 우측 모서리 부분에 표시됩니다. 배터리 충전 상태표시가 멈출 때까지 플레이어를 연결해 두시기 바랍니다.

*MP710 을 USB 허브나 키보드, 모니터 또는 기타 주변 기기에 위치해 있는 외부 USB 포트에 절대로 끼우지 마십시오. 제품에 치명적인 손상을 입힐 수 있습니다. 배터리 충전 시, MP710 을 반드시 컴퓨터에 내장된 USB 포트에 연결하시기 바랍니다.*

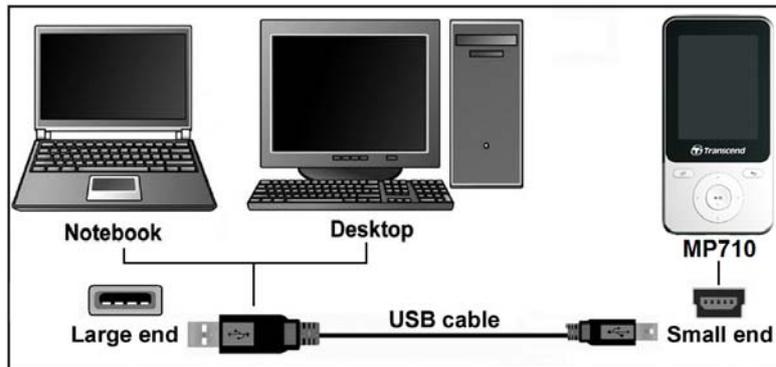

## ■ 전원 켜기

▶ 버튼 을 누르고 있으면 플레이어가 켜집니다. 플레이어 상태 정보가 표시된 후 다음과 같은 애니메이션이 나타납니다. 그 다음, MP710 을 사용할 준비가 되었음을 나타내는 메인 메뉴가 표시됩니다.



- 이 과정에는 몇 초가 소요됩니다.

## ■ 전원 끄기

▶ 버튼을 길게 누르면 MP710 의 전원이 꺼집니다.

- 이 과정에는 몇 초가 소요됩니다.

## ■ 음악 재생

▶ 버튼을 눌러 선택한 노래, 비디오, 사진, 전자책, 녹음 파일을 재생하시기 바랍니다.

## ■ 음악 일시정지

▶ 버튼을 눌러 재생중인 음악, 녹음 또는 동영상을 일시정지/해제하시기 바랍니다.

## ■ 다음 트랙

▶ 버튼을 눌러 다음 노래로 이동하십시오.

## ■ 이전 트랙

◀ 버튼을 눌러 이전 노래로 이동하십시오.

## ■ 빨리 감기

▶ 버튼을 누르고 있으면 빨리감기가 진행됩니다.

## ■ 되감기

◀ 버튼을 누르고 있으면 되감기가 진행됩니다.

## ■ 볼륨 키우기

▲ 버튼을 눌러 볼륨을 높일 수 있습니다.

## ■ 볼륨 줄이기

▼ 버튼을 눌러 볼륨을 줄일 수 있습니다.

## ■ 메인 메뉴

현재의 모드와 관계없이 ◀ ▶ 버튼을 누르고 있으면 곧바로 메인 메뉴로 이동합니다. 메인 메뉴를 통해 음악, 녹음, 라디오, 사진, 동영상, 피트니스, 파일 탐색 및 설정 메뉴로 이동할 수 있습니다.



## ■ 파일 탐색

파일 탐색 모드를 통해 원하는 트랙, 파일 및 폴더로 빠르고 쉽게 이동할 수 있습니다.

1. 메인 메뉴 혹은 음악, 동영상, 사진 또는 전자책 모드에서 “파일 탐색”모드를 선택하여 파일 탐색창을 열어주세요.
2. 특정 모드에서 파일 탐색을 선택한 경우, 현재 모드에서 사용 가능한 파일의 목록이 표시됩니다. (파일

탐색모드에서는 모든 파일이 표시됩니다).



3. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 목록의 위, 아래로 이동하십시오.
4. 재생할 파일을 선택 후 ▶▶ 버튼을 누르십시오.
5. 폴더 또는 하위 폴더로 들어가려면 해당폴더를 선택 후 ▶ 또는 ▶▶ 버튼을 누르십시오.
6. 폴더를 닫으려면 ◀ 또는 ◀◀ 버튼을 누르십시오.

## ■ 초기화

MP710 이 제대로 작동하지 않는 경우, 3-5 초 동안 **RESET** 스위치를 눌러 리셋하시기 바랍니다.

## ■ 잠금

잠금 기능이 활성화되면, MP710 의 모든 버튼은 작동하지 않게 되어 옷 주머니나 가방 속에서 버튼이 잘못 눌러지는 것을 방지할 수 있습니다. ◀◀ 버튼을 길게 누르면 기능이 활성화 되며 잠금 아이콘(🔒)이 화면에 표시됩니다. ◀◀ 버튼을 한번 더 길게 누르면 기능이 해제됩니다.

## 음악 모드 |

### ■ 오디오 파일 재생

1.  버튼을 눌러 플레이어를 켜십시오. 메인 메뉴가 표시됩니다.


❖ MP710 이 이미 켜진 경우,  버튼을 눌러 메인 메뉴로 이동하십시오.




2.  /  /  /  버튼을 사용하여 “음악” 모드를 선택하고  버튼을 누르십시오.

3.  /  버튼을 사용하여 재생하려는 노래의 위치(“로컬 폴더” 또는 “모든 음악”)를 선택 후  버튼을 누르십시오. (또는, 파일 탐색 모드를 통해 파일을 검색할 수 있습니다)

4.  /  및  /  버튼을 사용하여 재생하려는 파일을 선택하십시오.

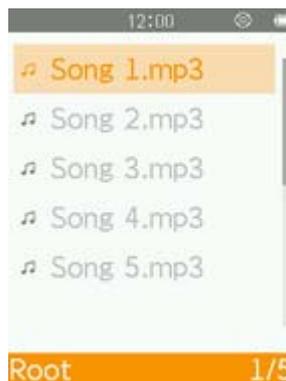

5.  버튼을 누르면 음악 파일이 재생됩니다.

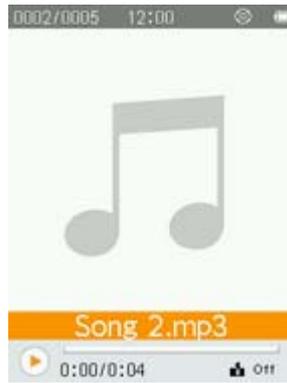


- MP710 이 지원하는 음악 파일 포맷은 “사양” 섹션을 통해 확인할 수 있습니다.
- 호환 가능한 파일이 아닌 경우, “파일 없음” 메시지가 표시됩니다.




## ■ 볼륨 조절

음악 재생 시, ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 볼륨을 조절하시기 바랍니다.

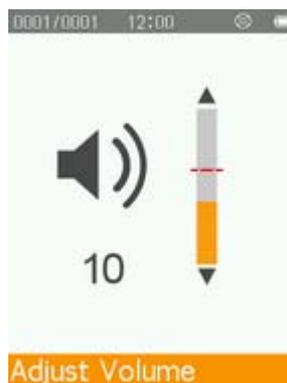


## ■ 반복 모드

1. 음악 모드에서 음악 재생 시, 버튼을 눌러 옵션 메뉴로 이동하십시오.
2. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “반복 모드”를 선택하고 버튼을 누르십시오.

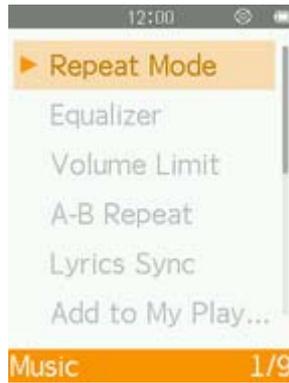

3. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 원하는 옵션을 선택한 후 ▶ 버튼 을 누르십시오.

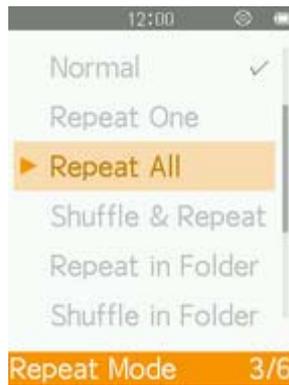

### 1. 반복


- 일반 (모든 음악 파일 한번 순차 재생)
- 1 회 반복 (현재 음악 연속 반복)
- 모두 반복 (모든 음악 파일 반복 순차재생)
- 랜덤 & 반복재생 (모든 음악 파일 랜덤 반복재생)
- 폴더 내 반복재생 (폴더 내 음악 파일 순차 반복재생)
- 폴더 내 랜덤재생 (폴더 내 음악 파일 랜덤재생)

### ■ 이퀄라이저(EQ) 모드

다음의 이퀄라이저 모드를 사용할 수 있습니다: 일반, 락, 펑크, 힙합, 재즈, 클래식, 테크노, 사용자

EQ.

1. 음악 모드에서 음악 재생 시,  버튼을 눌러 옵션 메뉴를 여십시오.
2.  /  버튼을 사용하여 “이퀄라이저”를 선택하고  버튼을 누르십시오.

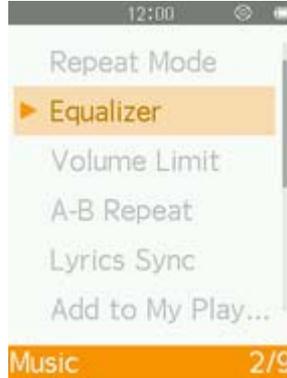

3.  /  버튼을 사용하여 원하는 이퀄라이저 모드를 선택하십시오. 음악 재생 시, 이어폰을 통해 각 이퀄라이저의 차이를 확인할 수 있습니다.




4.  버튼을 눌러 이퀄라이저 설정을 완료합니다.


### ■ 사용자 이퀄라이저

사용자 이퀄라이저 기능을 통해 개인의 선호에 맞춰 5 가지의 이퀄라이저를 설정할 수 있습니다.

1. 음악 모드에서 음악 재생 시,  버튼을 눌러 옵션 메뉴로 이동하십시오.
2.  /  버튼을 사용하여 “이퀄라이저”모드를 선택하고  버튼을 누르십시오.
3. “사용자 이퀄라이저”를 선택하고  버튼을 누르십시오.

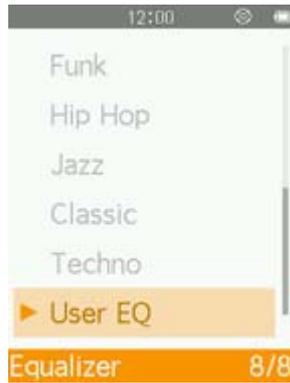

4. 버튼을 눌러 5 가지 대역(80Hz, 200Hz, 1KHz, 4KHz, 8KHz)중 한 가지를 선택하십시오.
5. 버튼을 눌러 각각의 주파수 범위를 증가 또는 감소시키십시오.

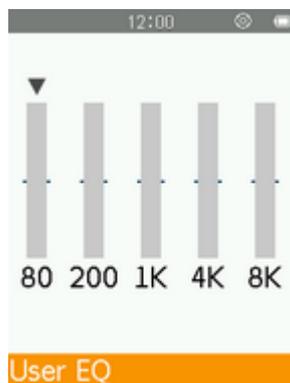


6. 버튼을 누르면 설정이 완료되고 “이퀄라이저” 메뉴로 되돌아 갑니다.


## ■ 볼륨 제한 설정

이 기능을 통해 볼륨 제한 기능을 활성화 또는 비활성화하여 특정 볼륨 이상으로 높이는 것을 방지할 수 있습니다.

1. 음악 모드에서 버튼을 눌러 옵션 메뉴로 이동하십시오.
2. 버튼을 사용하여 “볼륨 제한 설정”을 선택 후 버튼을 누르십시오.

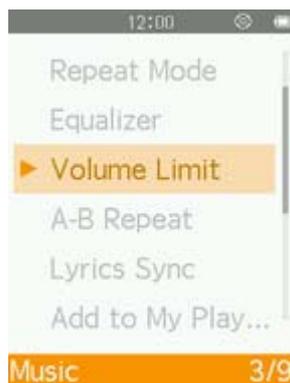


3. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 원하는 최대 볼륨값을 설정하십시오.

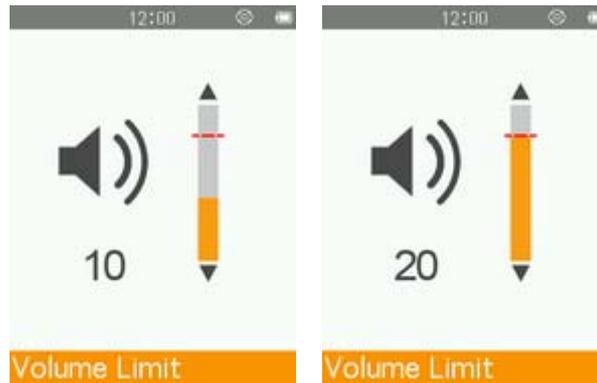

### ■ A-B 구간반복

1. 음악 모드에서 음악 재생 시, ☰ 버튼을 눌러 옵션 메뉴로 이동하십시오.
2. “A-B 반복” 선택 후 ▶ 버튼 을 누르면 기능이 활성화됩니다.

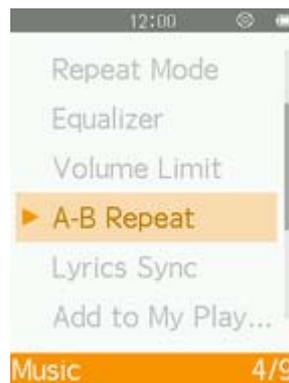

3. ▶ 버튼 을 눌러 설정을 원하는 반복 구간의 시작 부분을 표시하십시오.



4. ▶ 버튼 을 다시 눌러 설정을 원하는 반복 구간의 끝 부분을 표시하십시오.



5. 표시된 구간이 연속 재생됩니다.



6.  버튼을 한번 더 누르면 A-B 구간반복이 중단됩니다.


## ■ 가사 표시

이 기능을 통해 재생중인 노래의 가사를 화면에 표시할 수 있습니다. 참고사항: 가사 표시 기능을 사용하려면 가사를 표시하고자 하는 음악 파일과 정확히 동일한 이름의 “xxxxx.lrc” 가사 파일이 MP710 에 저장되어 있어야 합니다.


예: “GM-Last\_Christmas.mp3” MP3 파일의 경우, 가사 파일 이름이 “GM-Last\_Christmas.lrc”이어야 합니다.

1. 음악 모드에서  버튼을 눌러 옵션 메뉴로 이동하십시오.

2.  /  버튼을 사용하여 “가사 표시”모드를 선택하고  버튼을 누르십시오.

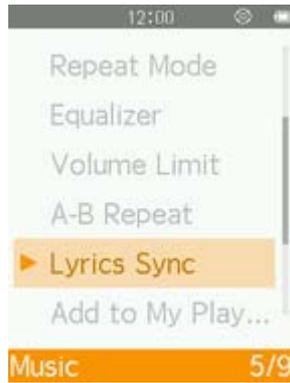

3. “꺼짐”을 선택하여 가사 표시 모드를 활성화 할 수 있으며 “꺼짐”버튼을 선택하여 해제할 수 있습니다.

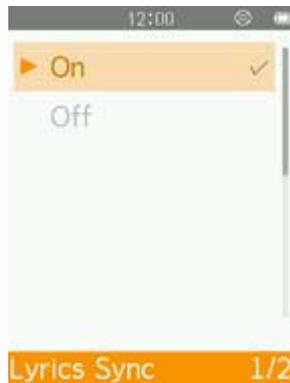


4.  버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.

## ■ 내 재생목록 추가


총 5 개의 재생목록을 생성할 수 있습니다.

예: 재생 목록 1 에 “댄스 음악” 목록 추가, 재생 목록 2 에 “좋아하는 음악” 목록 추가

1. 음악 모드에서  버튼을 눌러 옵션 메뉴로 이동하십시오.
2.  /  버튼을 사용하여 “내 재생 목록에 추가”를 선택하고  버튼을 누르십시오.

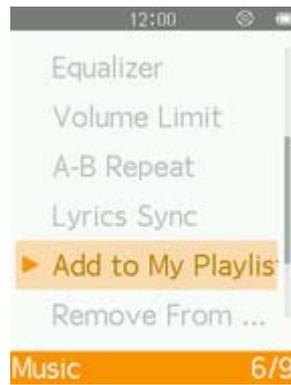


3. 노래를 추가하려는 재생 목록을 선택하십시오. (내 재생 목록 1~3)

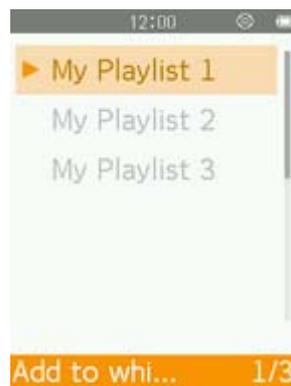


4. ▶ 버튼 (play button)을 누르면 현재 선택된 재생 목록에 지금 재생 중인 노래를 추가할 수 있습니다.

### ■ 내 재생목록에서 음악삭제

1. 음악 모드에서 ⌂ (home) 버튼을 눌러 옵션 메뉴로 이동하십시오.
2. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “내 재생 목록에서 음악 삭제하기”를 선택한 후 ▶ (play) 버튼을 누르십시오.

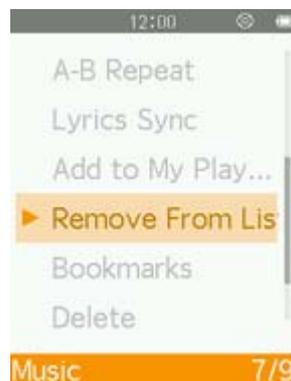

3. 편집할 재생 목록을 선택하고 ▶ (play) 버튼을 누르십시오.

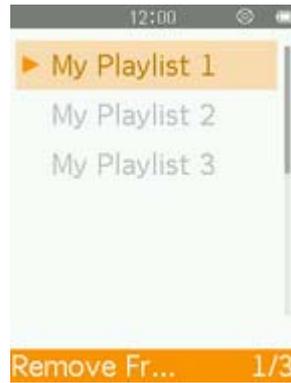

4. ▲ / ▼ 버튼으로 “확인”을 선택한 후 ▶ 버튼을 누르면 음악이 재생목록에서 삭제됩니다.

(참고사항: 현재 재생 목록에서만 삭제되는 것으로 실제 내장 메모리에서는 파일이 삭제되지 않습니다).




5. ↶ 버튼을 눌러 내 재생 목록으로 이동하십시오.

## ■ 파일 삭제

1. 음악 모드에서 음악 재생 시, ↶ 버튼을 눌러 옵션 메뉴로 이동하십시오.

2. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “삭제”를 선택한 후 ▶ 버튼을 누르면 “파일을 삭제하시겠습니까?” 라는 메시지가 표시됩니다

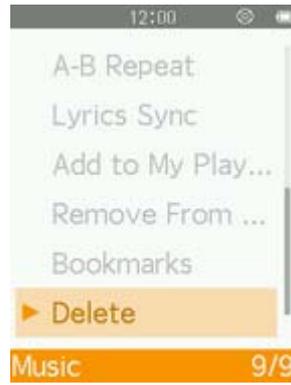

3. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “확인”을 선택한 후 ▶ 버튼을 누르면 현재 재생중인 파일이 삭제됩니다.

“취소”버튼을 누를 경우 삭제되지 않고 옵션메뉴로 이동합니다.



## 피트니스 모드 |

### ■ 피트니스 메뉴


1. ◀ 버튼을 사용하여 메인 메뉴로 이동하십시오.
2. ▲ / ▼ / ◀ / ▶ 버튼을 사용하여 “피트니스” 모드를 선택한 후 ▶▶ 버튼을 눌러주십시오.



3. 피트니스 메뉴가 화면에 표시됩니다.

### ■ 피트니스 모드로 이동하기


1. 피트니스메뉴에서 ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “시작”을 선택한 후 ▶▶ 버튼을 눌러주시기 바랍니다.

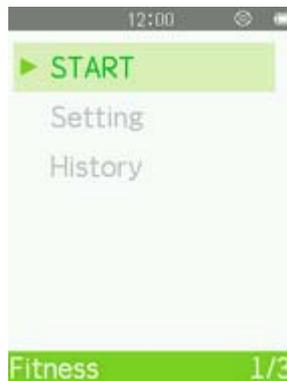

2. 피트니스 데이터를 저장 후 모드를 종료하려면 ▶ 버튼을 눌러주시기 바랍니다.

### ■ 피트니스 설정


피트니스 메뉴에서 ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “설정”을 선택한 후 ▶▶ 버튼을 눌러주시기 바랍니다.

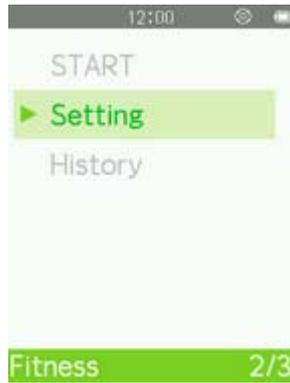

## ■ 사용자 신체정보 입력

피트니스 설정 메뉴에서 ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “신체 정보 설정”모드를 선택한 후 ▶ 버튼

을 누르십시오.

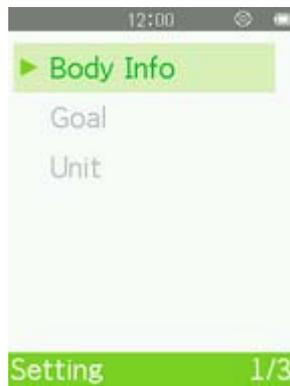

## ■ 사용자 성별 입력

1. 신체 정보 설정 메뉴에서 ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “성”을 선택한 후 ▶ 버튼을 누르십시오.



2. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 성별을 선택한 후 ▶ 버튼을 누르십시오.

## ■ 사용자 나이 입력

1. 신체 정보 설정 메뉴에서 ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “나이”를 선택한 후 ▶ 버튼을 누르십시오.



2. ◀ / ▶ 버튼을 사용하여 각각의 필드를 선택하십시오.

▲ / ▼ 버튼을 사용하여 각 필드 값을 조절한 뒤 ▶" 버튼을 눌러 설정을 완료해 주시기 바랍니다.

### ■ 사용자 키 입력

1. ▼ 버튼을 사용하여 “키”를 선택한 후 ▶" 버튼을 누르십시오.



2. ◀ / ▶ 버튼을 사용하여 각각의 필드를 선택하십시오.

▲ / ▼ 버튼을 사용하여 각 필드 값을 조절한 뒤 ▶" 버튼을 눌러 설정을 완료해 주시기 바랍니다.

### ■ 사용자 몸무게 입력

1. 신체 정보 설정 메뉴에서 ▲ / ▼ 버튼으로 “몸무게”를 선택한 후 ▶" 버튼을 누르십시오.




2. ◀ / ▶ 버튼을 사용하여 각각의 필드를 선택하십시오.

▲ / ▼ 버튼을 사용하여 각 필드 값을 조절한 뒤 ▶▶ 버튼을 눌러 설정을 완료해 주시기 바랍니다.

## ■ 사용자 보폭 입력

1. 신체 정보 설정 메뉴에서 ▲ / ▼ 버튼으로 “보폭”을 선택한 후 ▶▶ 버튼을 누르십시오.

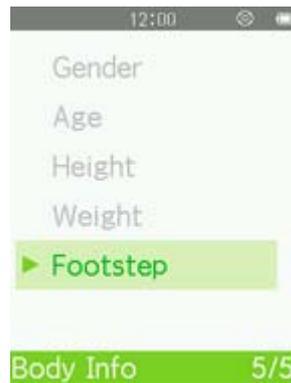


2. ◀ / ▶ 버튼을 사용하여 각각의 필드를 선택하십시오.

▲ / ▼ 버튼을 사용하여 각 필드 값을 조절한 뒤 ▶▶ 버튼을 눌러 설정을 완료해 주시기 바랍니다.

## ■ 운동 목표 설정

MP710 은 5 가지 유형의 목표를 설정할 수 있습니다. (일반, 스톱워치, 스텝, 거리, 칼로리, 타이머).


피트니스 설정 메뉴에서 ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “운동 목표 설정”을 선택한 후 ▶▶ 버튼을 누르십시오.

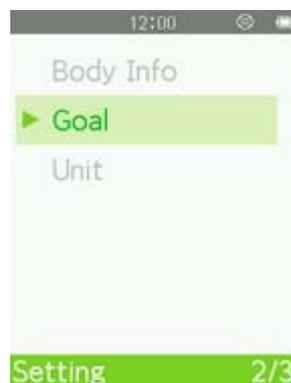

### ■ 목표: 일반

“일반”을 선택할 경우 특정한 운동목표 설정 없이 운동상황을 체크하는 기능만 실행할 수 있습니다.


“운동 목표 설정” 메뉴에서 ▲ / ▼ 버튼으로 “일반”을 선택 후 ▶를 누르십시오.

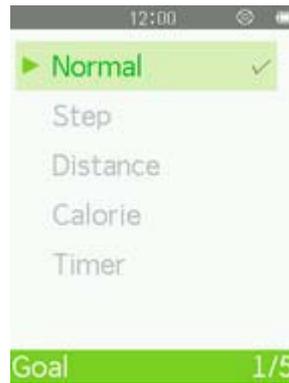

## ■ 목표: 걸음

이 기능을 통해 운동 중 걸음 수를 측정합니다. “신체 정보 입력”의 “보폭” 메뉴를 통해 보폭을 설정 후 사용하시기 바랍니다. 설정한 목표치를 달성할 경우 확인 메시지가 나타납니다.

1. 운동 목표 설정 메뉴에서 ▲ / ▼ 버튼으로 “걸음”을 선택한 후 ▶ 버튼을 누르십시오.

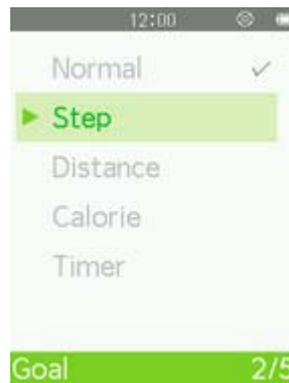


2. ◀ / ▶ 버튼을 사용하여 각각의 필드를 선택하십시오. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 각 필드 값을 조절한 뒤 ▶ 버튼을 눌러 설정을 완료해 주시기 바랍니다.

## ■ 목표: 거리

이 기능을 통해 운동할 거리를 측정합니다. 설정한 목표치를 달성할 경우 확인 메시지가 나타납니다.

1. 운동 목표 설정 메뉴에서 ▲ / ▼ 버튼으로 “거리”를 선택한 후 ▶ 버튼을 누르십시오.

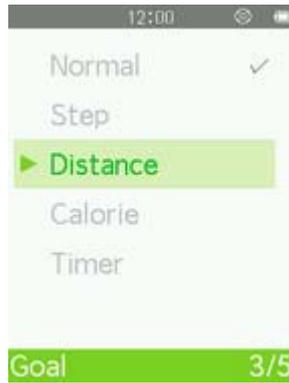


2. ◀ / ▶ 버튼을 사용하여 각각의 필드를 선택하십시오.

▲ / ▼ 버튼을 사용하여 각 필드 값을 조절한 뒤 ▶" 버튼을 눌러 설정을 완료해 주시기 바랍니다.

### ■ 목표: 칼로리

이 기능을 통해 칼로리를 측정합니다. 설정한 목표치를 달성할 경우 확인 메시지가 나타납니다.

1. 운동 목표 설정 메뉴에서 ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “칼로리”를 선택한 후 ▶" 버튼을 누르십시오.

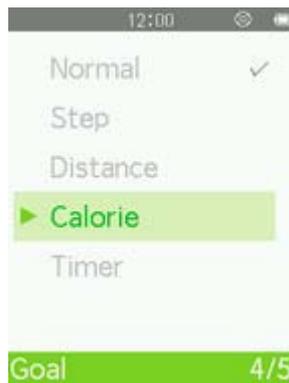


2. ◀ / ▶ 버튼을 사용하여 각각의 필드를 선택하십시오.

▲ / ▼ 버튼을 사용하여 각 필드 값을 조절한 뒤 ▶" 버튼을 눌러 설정을 완료해 주시기 바랍니다.

### ■ 목표: 타이머

이 기능을 통해 운동시간을 측정합니다. 설정한 목표치를 달성할 경우 확인 메시지가 나타납니다.


1. 운동 목표 설정 메뉴에서 ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “타이머”를 선택한 후 ▶" 버튼을 눌러주시기 바랍니다.

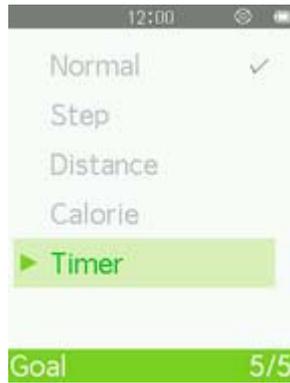

2. ◀ / ▶ 버튼을 사용하여 각각의 필드를 선택하십시오. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 각 필드 값을 조절한 뒤 ▶▶ 버튼을 눌러 설정을 완료해 주시기 바랍니다.

### ■ 측정 값 단위 설정

1. 피트니스 설정 메뉴에서 ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “단위”를 선택한 후 ▶▶ 버튼을 누르십시오.

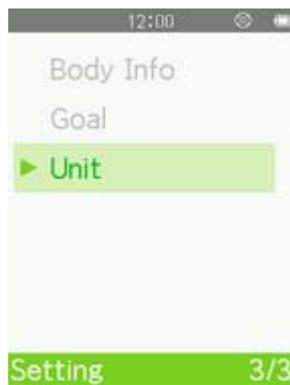


2. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 설정을 완료한 후 ▶▶ 버튼을 누르십시오.

### ■ 히스토리

피트니스 기능을 통해 기록된 운동 시간과 목표를 다시 볼 수 있습니다.

1. 피트니스 메뉴에서 ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “히스토리”를 선택한 후 ▶▶ 버튼을 눌러주시기 바랍니다.

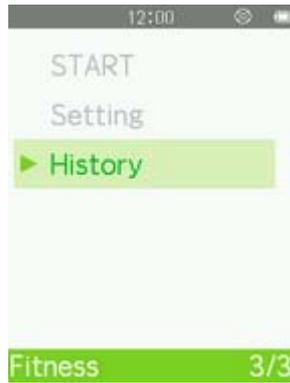

2. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 위 아래로 이동할 수 있습니다.



3. 열람하려는 파일을 선택한 후 ▶▶ 버튼을 누르십시오.



4. ◀ / ▶ 버튼을 눌러 이전/다음 기록을 번갈아 볼 수 있습니다.



## 녹음 모드 |

### ■ 녹음 메뉴


1. <img alt="Back button icon" data-bbox="91 168 128 181"/> 버튼을 눌러 메인 메뉴로 이동하십시오.
2. <img alt="Up arrow button icon" data-bbox="91 208 118 228"/> / <img alt="Down arrow button icon" data-bbox="138 208 165 228"/> / <img alt="Left arrow button icon" data-bbox="185 208 212 228"/> / <img alt="Right arrow button icon" data-bbox="232 208 259 228"/> 버튼을 사용하여 “녹음” 버튼을 선택한 후 <img alt="Play button icon" data-bbox="648 208 675 228"/> 버튼을 눌러주십시오.




- o 파일 브라우저 또는 음악 모드의 파일 탐색 모드로 검색 시 모든 녹음파일을 열람할 수 있습니다.

### ■ 음성 녹음

1. “음성녹음 시작”을 선택한 후 <img alt="Play button icon" data-bbox="358 563 385 583"/> 버튼을 눌러주십시오.
2. 자동 생성된 녹음 파일명이 화면에 표시됩니다.

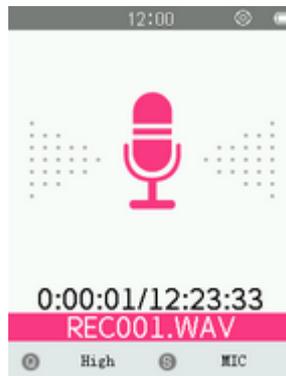

3. <img alt="Play button icon" data-bbox="91 831 118 851"/> 버튼을 눌러 녹음을 중지/재개할 수 있습니다.

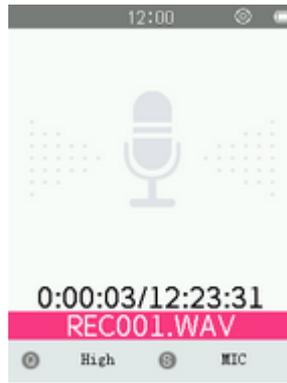

4. 버튼을 누르면 녹음 중단 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다.




5. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “확인”버튼을 선택한 후 ▶ 버튼을 눌러 녹음을 종료하십시오.

- 음성녹음 파일명은 “REC###.WAV”와 같은 포맷으로 지정됩니다.  
예: REC003.WAV 는 세번째 음성 녹음 파일명입니다
- 녹음된 음성파일은 **INTERNAL MEMORY/RECORD** 에 저장됩니다.
- MP710 의 마이크를 녹음할 소리 또는 음성 제원과 가능한 가깝게 위치시켜야 보다 매끄러운 녹음 결과를 확인하실 수 있습니다.


## ■ 라인-인 녹음

“음원 설정” 부분을 참조하여 녹음할 음원을 설정해 주십시오.

1. 음원 설정 후, ▲ / ▼ 버튼으로 “음성녹음 시작”을 선택하고 ▶ 버튼을 눌러주십시오.
2. 자동으로 생성된 파일명이 화면에 표시됩니다.

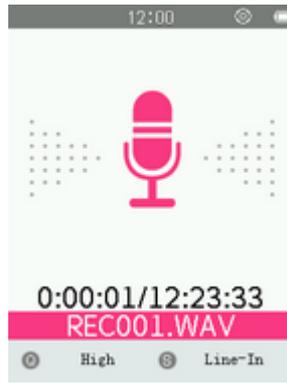

3.  버튼을 눌러 녹음을 중지/재개할 수 있습니다.

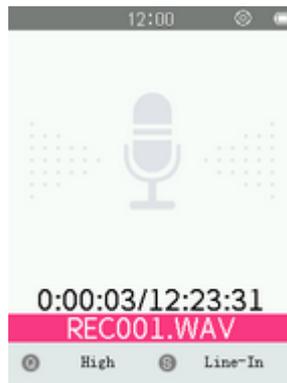

4.  버튼을 누르면 “녹음 중단” 메시지가 표시됩니다.



5.  /  버튼을 이용하여 “OK”를 선택한 후  버튼을 눌러 녹음을 중지하십시오.


- o Line-In 녹음 파일명은 “REC###.WAV”와 같은 포맷으로 지정됩니다.  
예: REC003.WAV 는 세번째 라인-인 녹음 파일명입니다
- o 라인-인 녹음은 내장 메모리/RECORD 폴더에 저장됩니다.

## ■ 라디오 녹음


자세한 사항은 라디오 모드의 “라디오 녹음하기” 섹션을 참조하시기 바랍니다.

## ■ 녹음 목록

1. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “음성녹음 목록”을 선택한 후 ▶ 버튼을 누르십시오.

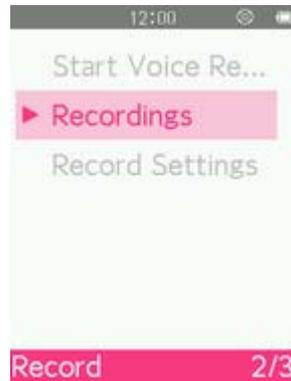

2. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 청취를 원하는 음성녹음 파일의 위치를 선택 후 ▶ 버튼을 누르십시오.

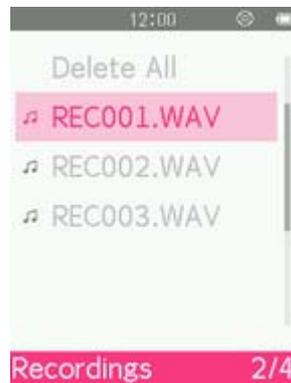


3. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 청취를 원하는 파일을 선택한 후 ▶ 버튼을 누르십시오.

## ■ 녹음 설정

### ■ 녹음 품질 설정


1. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “녹음 품질 설정”을 선택한 후 ▶ 버튼을 누르십시오.

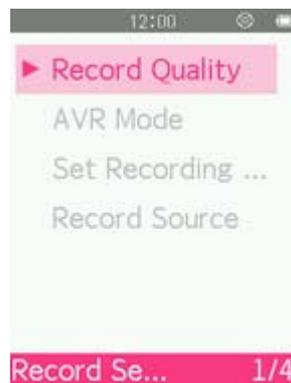

2. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 설정을 원하는 품질 레벨을 선택 후 ▶ 버튼을 누르십시오.

## ■ AVR(Automatic voice record) 트랙 모드


1. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “AVR 트랙 모드”를 선택한 후 ▶" 버튼을 누르십시오.

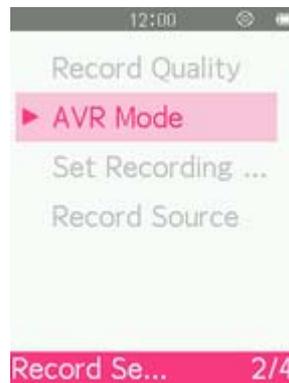

2. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “일반” 또는 “AVR 모드”를 선택한 후 ▶" 버튼을 누르십시오.

## ■ 녹음 음원 설정

1. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “음원 설정”을 선택한 후 ▶" 버튼을 누르십시오.

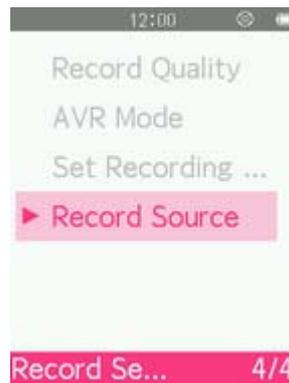

2. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 음원을 선택 후 ▶" 버튼을 누르십시오.

## ■ 녹음 환경 설정

1. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “녹음 환경 설정”을 선택한 후 ▶" 버튼을 누르십시오.




2. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 적절한 녹음 환경을 선택한 후 ▶ 버튼 을 누르십시오.

## 라디오 모드 |

### ■ 라디오 듣기

1. 이어폰을 MP3 에 연결하시기 바랍니다. (라디오를 청취하려면 반드시 이어폰을 제품에 연결해야 합니다).

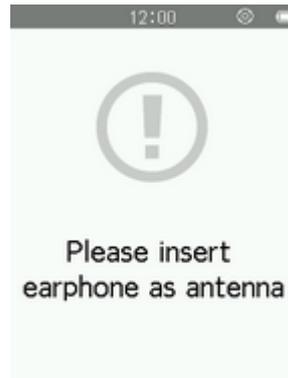

2. <img alt="Home button icon" data-bbox="91 438 128 451"/> 버튼을 눌러 메인 메뉴로 이동하십시오.
3. <img alt="Up arrow button icon" data-bbox="91 478 118 498"/> / <img alt="Down arrow button icon" data-bbox="141 478 168 498"/> / <img alt="Left arrow button icon" data-bbox="191 478 218 498"/> / <img alt="Right arrow button icon" data-bbox="241 478 268 498"/> 버튼을 사용하여 “라디오” 모드를 선택하고 <img alt="Play button icon" data-bbox="658 478 685 498"/> 버튼을 누르십시오.




### ■ 라디오 채널 목록

1. <img alt="Up arrow button icon" data-bbox="91 742 118 762"/> / <img alt="Down arrow button icon" data-bbox="141 742 168 762"/> 버튼으로 “라디오 채널 목록”을 선택 후 <img alt="Play button icon" data-bbox="521 742 548 762"/> 을 누르십시오.



2. MP710은 주파수를 자동으로 스캔하여 주파수가 잡히는 30개의 채널을 프리셋으로 저장합니다. (CH01 ~ CH30)
3. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 채널을 선택한 후 ▶ 버튼은 누르면 라디오를 청취할 수 있습니다.

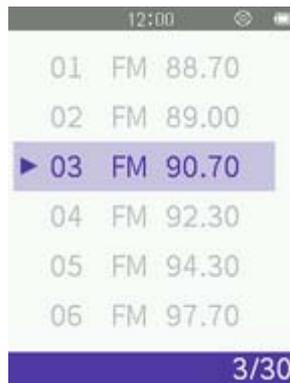

### ■ 수동 선국


1. ◀ / ▶ 버튼을 사용하여 “수동 선국”을 선택한 후 ▶ 버튼은 누르십시오.




2. 현재 FM 라디오 주파수가 표시됩니다.



3. 주파수를 수동으로 선국하려면 원하는 주파수가 맞춰질 때까지 ◀ 또는 ▶ 버튼 (FM 주파수는 0.1MHz 를 기준으로 증가/감소)을 누르십시오. 자동으로 주파수를 선국하기 원할 경우 ◀ 또는 ▶ 버튼 중 하나를 길게 누르면 현재 위치에서 가까운 라디오 방송 주파수가 자동으로 선국됩니다.

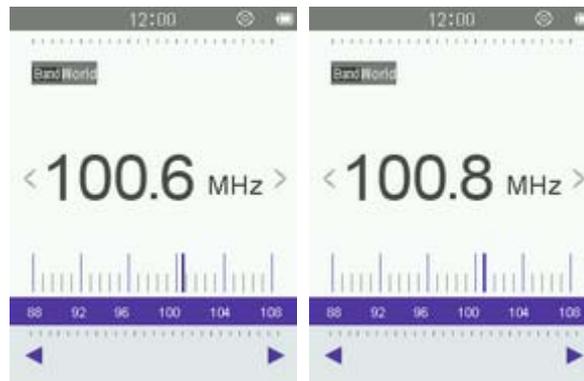


**참고:** 원하는 주파수가 라디오 채널 목록에 이미 저장되어 있는 경우, ▶" 버튼을 사용하여 원하는 라디오 채널로 빠르게 이동할 수 있습니다.

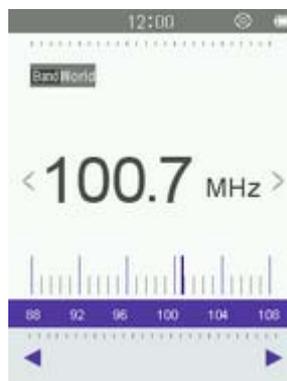

### ■ 볼륨 조절

▲ 또는 ▼ 버튼으로 볼륨을 조절할 수 있습니다.

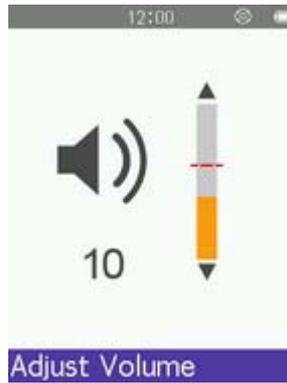

## ■ 라디오 녹음

1. 녹음하려는 라디오 방송을 선택하십시오.
2.  버튼을 눌러 옵션메뉴로 이동하십시오.
3.  /  버튼을 사용하여 “FM 녹음”모드를 선택한 후  버튼을 누르십시오.
4. 자동으로 생성된 파일명과 현재 녹음 품질, FM 주파수 및 파일 저장 위치가 화면에 표시됩니다.



- FM 녹음파일은 “FMREC###.WAV” 와 같은 포맷으로 이름이 지정됩니다.  
예: “FMREC012.WAV”는 12 번째로 녹음된 FM 녹음 파일입니다.
  - FM 녹음은 Internal Memory/RECORD 에 저장됩니다.
5.  버튼을 사용하여 녹음을 중지/재개할 수 있습니다.



6. <img alt="stop button icon" data-bbox="91 248 128 263"/> 버튼을 누르면 “녹음 중단” 메시지가 표시됩니다.
7. <img alt="up arrow button icon" data-bbox="91 281 118 296"/> / <img alt="down arrow button icon" data-bbox="145 281 172 296"/> 버튼을 사용하여 “확인”을 선택한 후 <img alt="play button icon" data-bbox="518 281 545 296"/> 버튼을 누르면 녹음이 저장되고 라디오 모드로 복귀합니다.



## ■ 라디오 채널 저장

MP710 은 라디오 방송채널(CH01 to CH30)을 30 개까지 저장할 수 있는 기능을 제공합니다.

방송채널 저장하기:

1. <img alt="left arrow button icon" data-bbox="91 681 118 696"/> 또는 <img alt="right arrow button icon" data-bbox="168 681 195 696"/> 버튼을 사용하여 저장하려는 라디오 방송채널(FM frequency)을 선택하십시오.




2. <img alt="options menu button icon" data-bbox="91 895 128 910"/> 버튼을 눌러 옵션메뉴로 이동하십시오.

3. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “채널 저장”을 선택한 후 ▶" 버튼을 누르면 저장된 채널 목록이 나타납니다.




4. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 원하는 채널 번호를 선택 후 ▶" 버튼을 눌러 라디오 방송채널을 저장하십시오.

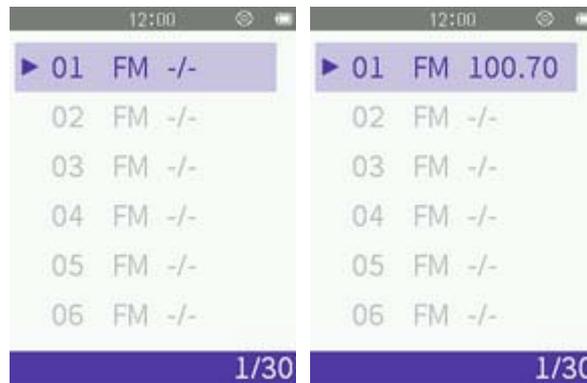

## ■ 채널 삭제

1. ☰ 버튼을 눌러 옵션메뉴로 이동하십시오.
2. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “삭제”를 선택 후 ▶" 버튼을 누르면 저장된 채널 목록이 나타납니다.

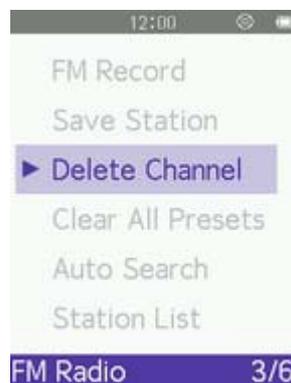

3. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 원하는 채널 번호를 선택한 후 ▶" 버튼을 눌러 현재 라디오 방송채널을 삭제하십시오.



### ■ 모든 프리셋 채널 삭제

1. ⌘ 버튼을 눌러 옵션메뉴로 이동하십시오.
2. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “모두 삭제”를 선택한 후 ▶" 버튼을 누르면 저장된 채널 목록을 확인할 수 있습니다.




3. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “확인”을 선택한 후 ▶" 버튼을 누르면 모든 채널 목록은 완전히 삭제됩니다.



## ■ 자동 선국


1.  버튼을 눌러 옵션메뉴로 이동하십시오.
2.  /  버튼을 사용하여 “자동 선국”을 선택한 후  버튼을 누르십시오. 신호가 잡히는 채널이 자동 선국되어 저장됩니다.

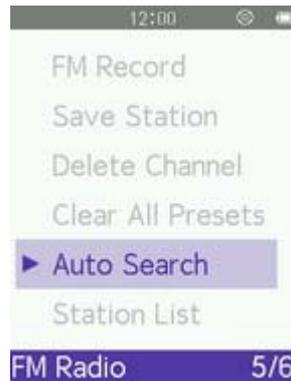


- 이 기능을 사용할 경우, 기존 저장된 방송채널 목록의 30 개 채널이 리셋됩니다.

## ■ 저장된 라디오 채널 불러오기

1.  버튼을 눌러 옵션메뉴로 이동하십시오.
2.  /  버튼을 사용하여 “방송채널 목록”을 선택한 후  버튼을 눌러 방송국(CH01~CH30)을 선택하십시오.

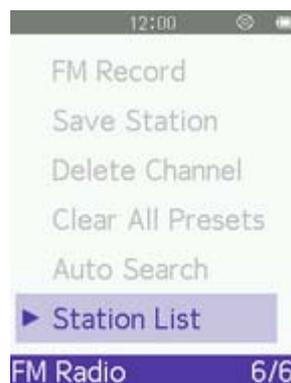

3.  /  버튼을 사용하여 채널 번호를 선택하십시오.

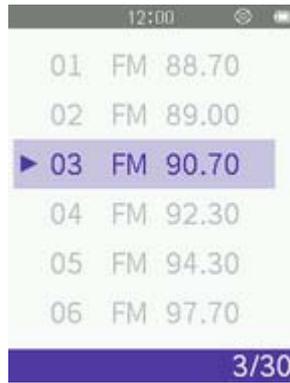

4.  버튼을 누르면 선택한 채널을 청취할 수 있습니다.




## ■ FM 대역설정

MP710 으로 전세계 FM 주파수(87.5MHz~108.0MHz) 또는 일본 FM 주파수(76.0MHz~90.0MHz)를 잡아 청취할 수 있습니다.

1.  /  /  /  버튼을 눌러 “라디오 모드”를 선택 후  를 누르십시오.
2.  /  버튼을 사용하여 “FM 주파수”를 선택한 후  버튼을 누르십시오.



3. “전세계 FM 주파수” 또는 “일본 FM 주파수” 을 선택한 후  버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.

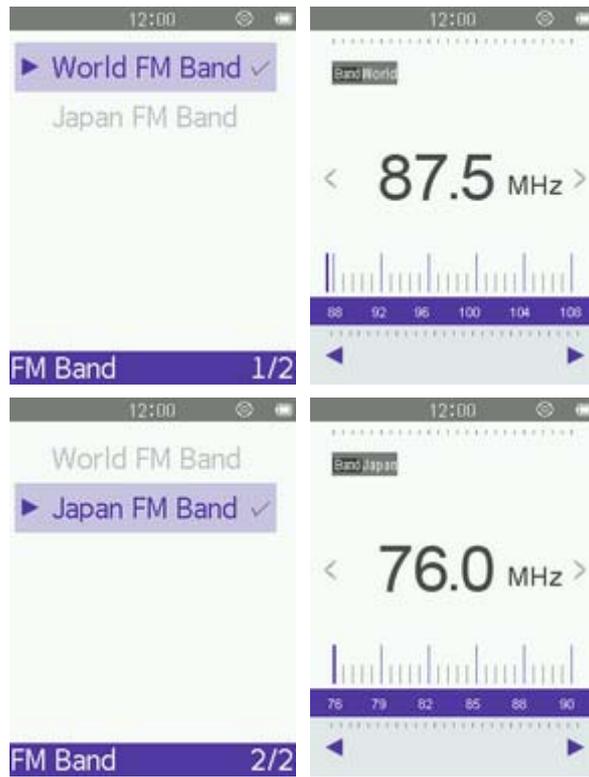

## 사진보기 모드 |

### ■ 사진 재생하기


1. ◀ 버튼을 길게 눌러 메인 메뉴로 이동하십시오.
2. ▲ / ▼ / ◀ / ▶ 버튼을 사용하여 “사진”을 선택하고 ▶▶ 버튼을 누르십시오.



3. 그림과 같이 썸네일 보기로 사진이 표시됩니다. ◀ / ▶ / ▲ / ▼ 버튼으로 재생을 원하는 사진을 선택 후 ▶▶ 를 눌러주십시오. (또는, 파일 탐색 모드를 통해 파일을 검색할 수 있습니다)




4. ▶ 버튼을 누르면 다음 사진을, ◀ 버튼을 누르면 최근 열람한 사진을 불러옵니다.

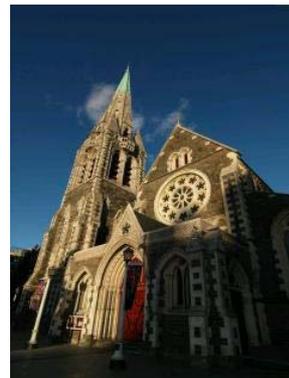

## ■ 밝기 설정


1. 사진 모드에서  버튼을 눌러 옵션메뉴로 이동하십시오.
2.  /  버튼을 사용하여 “밝기” 모드를 선택한 후  버튼을 누르십시오.

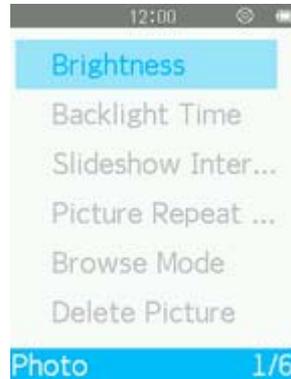

3.  /  버튼을 사용하여 밝기를 조절한 후  버튼을 눌러 설정을 완료해주시기 바랍니다.

## ■ 백라이트 타이머

1. 사진 모드에서  버튼을 눌러 옵션메뉴로 이동하십시오.
2.  /  버튼을 사용하여 “백라이트 타이머”를 선택 후  버튼을 누르십시오.

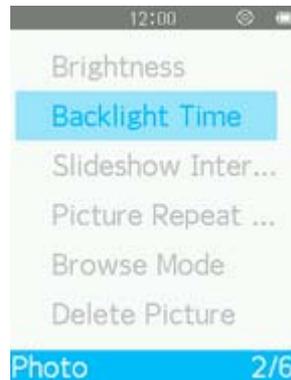


3.  /  버튼을 사용하여 원하는 시간 간격을 선택 후  버튼을 누르십시오.

## ■ 슬라이드 쇼 간격

본 기능을 통해 슬라이드쇼 간격을 설정할 수 있습니다.

1. 사진 모드에서  버튼을 눌러 옵션메뉴로 이동하십시오.

2. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “슬라이드 쇼 간격”을 선택한 후 ▶ 버튼을 누르십시오.

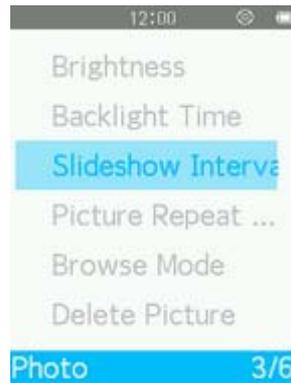


3. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 슬라이드쇼 간격을 선택한 후 ▶ 버튼을 눌러 설정을 완료하십시오  
(간격설정 가능 범위 : 2 초 ~ 30 초).




- 참고사항: 대용량 이미지 파일을 보는 경우, 파일 변환시간으로 인해 진행중인 슬라이드쇼의 간격이 설정한 간격보다 지연될 수 있습니다. 이 경우, 변환 직후 사진이 표시되니 잠시만 기다려 주시기 바랍니다.

## ■ 사진 반복재생 모드

1. 사진 모드에서 ☞ 버튼을 눌러 옵션메뉴로 이동하십시오
2. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “사진 반복재생 모드”를 선택한 후 ▶ 버튼을 누르십시오.

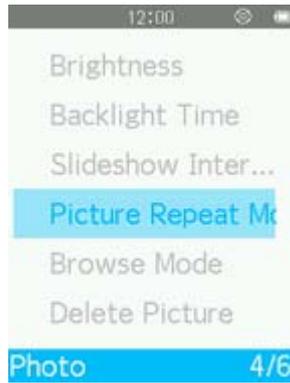


3. ▲ / ▼ 버튼을 “일반”, “전체 반복”, “랜덤 & 반복” 중 한 가지 옵션을 선택 후 ▶를 누르십시오.

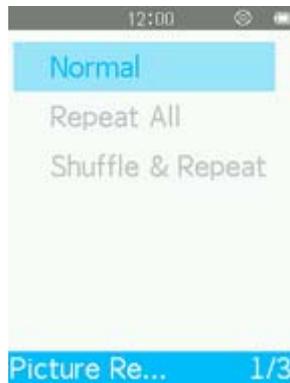


## ■ 보기방식 변경

1. 사진모드에서 사진파일 재생 중, ⏮ 버튼을 눌러 옵션 메뉴로 이동하십시오.
2. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “브라우저 모드”를 선택 후 ▶를 누르십시오.

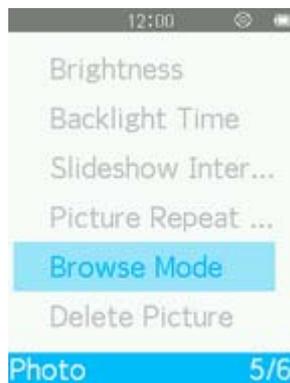


3. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 원하는 보기방식을 선택 후 ▶ 버튼을 누르십시오.(“목록” 또는 “섬네일”)

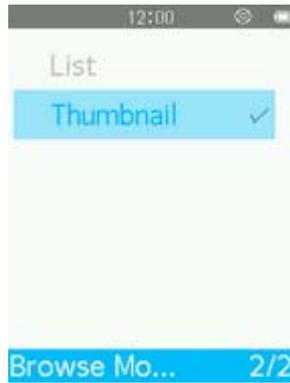


## ■ 사진 삭제

1. 사진 모드에서  버튼을 눌러 옵션 메뉴로 이동하십시오.
2.  /  버튼을 사용하여 “사진 삭제”를 선택한 후  버튼을 누르면 “파일을 삭제하시겠습니까?” 라는 확인 메시지가 나타납니다.

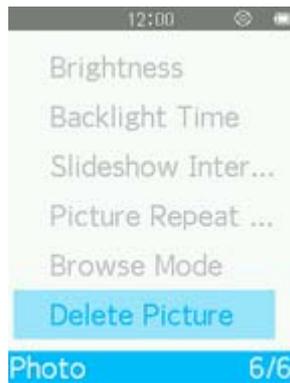

3.  /  버튼을 사용하여 “확인”을 선택한 후  버튼을 누르면 현재 재생중인 파일이 영구적으로 삭제됩니다. “취소” 버튼을 누르면 삭제되지 않고 다시 옵션메뉴로 이동합니다.

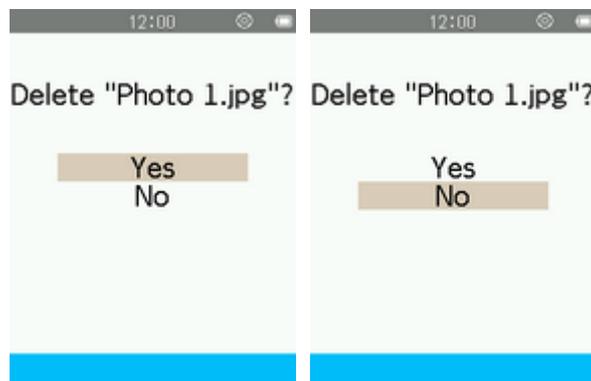

## 동영상 모드 |

### ■ 동영상 파일 재생

1. 메인 메뉴로 이동하려면  버튼을 길게 누르십시오.

2.  /  /  /  버튼을 사용하여 “동영상”을 선택한 후  버튼을 누르십시오.



3.  /  버튼을 사용하여 재생하려는 동영상을 선택한 후  버튼을 누르십시오. (또는, 파일 탐색 모드를 통해 파일을 검색할 수 있습니다)

4.  /  와  /  버튼을 사용하여 재생을 원하는 파일을 선택한 후  버튼을 눌러주십시오.



5. 동영상을 일시 정지하려면  버튼을 눌러주십시오.  버튼을 한번 더 누르면 다시 재생됩니다.



o 동영상은 화면 해상도에 맞추어 가로로 표시됩니다.

- ◀ / ▶ / ▲ / ▼ 버튼도 화면 표시방향에 맞추어 기능이 변경됩니다.




- 동영상 재생 중 ▼ 버튼을 누르면 다음 동영상으로, ▲ 버튼을 누르면 이전 동영상으로 이동합니다.
- ▼ 버튼을 길게 누르면 빨리감기, ▲ 버튼을 길게 누르면 되감기가 실행됩니다.
- ◀ / ▶ 버튼으로 볼륨을 조절합니다.



- MP710은 AMV/AVI 동영상 파일만 지원합니다.

## ■ 밝기 설정


- 동영상 모드에서 ⏻ 버튼을 눌러 옵션메뉴로 이동하십시오.
- ◀ / ▶ 버튼을 사용하여 “밝기”를 선택한 후 ▶▶ 버튼을 누르십시오.

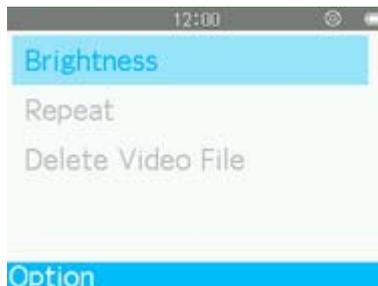

- ◀ / ▶ 버튼을 사용하여 밝기를 조절한 후 ▶▶ 버튼을 눌러 완료해주시기 바랍니다.

## ■ 반복 모드

1. 동영상 모드에서  버튼을 눌러 옵션메뉴로 이동하십시오.
2.  /  버튼을 사용하여 “반복모드 설정”을 선택한 후  버튼을 누르십시오.

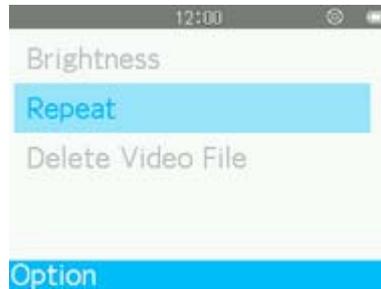

3.  /  버튼을 사용하여 원하는 모드를 선택한 후  버튼을 누르십시오.

반복:


일반                   (동영상 파일을 순서대로 한번씩 재생합니다)

1 개 반복           (현재의 동영상을 계속 반복 재생합니다)

전체 반복           (동영상 파일을 순서대로 반복 재생합니다)


## ■ 삭제

1. 동영상 모드에서  버튼을 눌러 옵션 메뉴로 이동하십시오.
2.  /  버튼을 사용하여 “삭제”를 선택한 후  버튼을 누르면 “파일을 삭제하시겠습니까?” 라는 확인 메시지가 나타납니다.

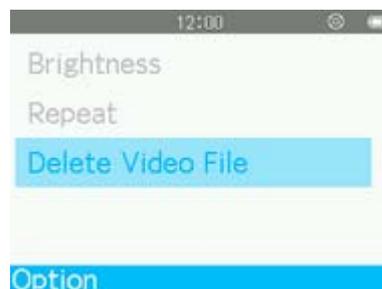

3.  /  버튼을 사용하여 “확인”을 선택한 후  버튼을 누르면 파일이 영구적으로 삭제됩니다.

또는 “취소”버튼을 누르면 삭제되지 않고 옵션메뉴로 이동됩니다.

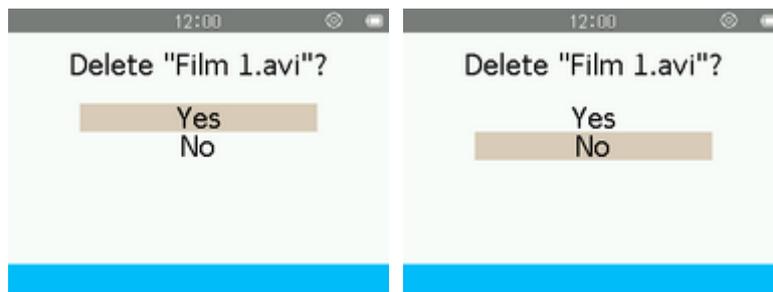

## 툴 모드 |

### ■ 툴 메뉴


1.  버튼을 눌러 메인 메뉴로 이동하십시오.
2.  /  /  /  버튼을 사용하여 “툴”을 선택한 후  버튼을 누르십시오.



3.  버튼을 누르면 툴 메뉴가 종료됩니다.


### ■ FM 예약녹음

1.  /  버튼을 사용하여 “FM 예약녹음”을 선택한 후  버튼을 누르십시오.

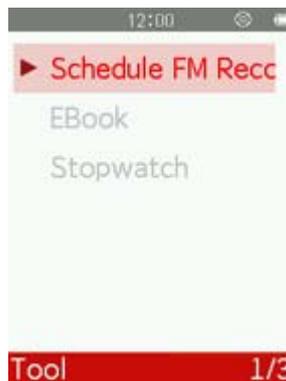

### ■ FM 예약녹음 설정/해제

1. “FM 예약녹음” 메뉴에서  /  버튼을 사용하여 “설정/해제”를 선택 후  버튼을 누르십시오.

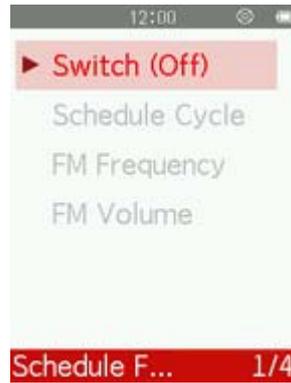

2. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “설정”을 선택 후 ▶ 버튼 을 누르면 설정되며, “해제”를 선택하면 옵션모드로 돌아가거나 설정이 해제됩니다.
3. “설정”을 선택하면, 시작시간을 설정하는 화면으로 연결됩니다. ◀ / ▶ 버튼을 조작하여 시간, 분, AM/PM 항목을 선택 후 ▲ / ▼ 버튼을 조작하여 값을 설정하시기 바랍니다. 설정 후 ▶ 버튼 을 누르면 시작시간 설정이 완료됩니다.



4. 시작시간 설정 후, 녹음 지속시간을 설정하는 화면으로 연결됩니다. ◀ / ▶ 버튼을 조작하여 시간, 분 항목을 설정 후 ▲ / ▼ 버튼을 조작하여 값을 설정하시기 바랍니다. 설정 후 ▶ 버튼 을 누르면 지속시간 설정이 완료됩니다.



5. 녹음 지속시간 설정이 완료되면 FM 예약녹음 기능이 활성화됩니다.

### ■ 자동 FM 반복 주기 설정

1. “FM 예약녹음” 메뉴에서 ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “자동 FM 반복”을 선택한 후 ▶" 버튼을 누르십시오.



2. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “1 회”, “매일” 또는 “월~금”을 선택한 후 ▶" 버튼을 누르십시오.

### ■ FM 주파수 설정

1. “FM 예약 녹음” 메뉴에서 ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “FM 주파수”를 선택한 후 ▶" 버튼을 누르십시오.



2. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “라디오 채널 목록” 또는 “수동 선국” 을 선택 후 ▶▶ 버튼을 눌러주십시오.
3. “라디오 채널 목록” 선택 시, MP710 은 자동으로 청취 가능한 주파수를 자동으로 검색하여 프리셋으로 저장합니다. ▲ / ▼ 버튼을 조작하여 예약 녹음을 설정할 채널을 선택 후 ▶▶ 버튼을 눌러주십시오.
4. “수동 선국” 선택 시, ▲ / ▼ 버튼을 한번 또는 길게 눌러 원하는 주파수에 맞추어주시기 바랍니다.

## ■ FM 볼륨 설정


1. “FM 예약설정” 메뉴에서 ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “FM 볼륨”을 선택한 후 ▶▶ 버튼을 누르십시오.



2. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 볼륨을 조절하십시오.

## ■ 스톱워치

1. ▲ / ▼ / ◀ / ▶ 버튼을 사용하여 “스톱워치”를 선택한 후 ▶▶ 버튼을 누르십시오.

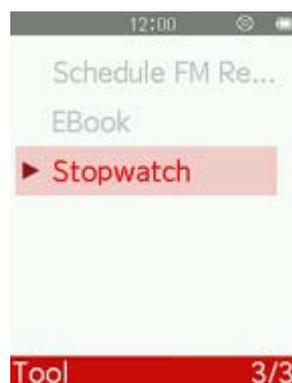

- ▶" 버튼을 눌러 스톱워치를 시작/종료 합니다. ◀ 버튼 누르면 스톱워치가 초기화됩니다.
- 기록을 총 5 개까지 저장할 수 있습니다. ◀ / ▶ 버튼을 사용하여 저장할 기록을 선택하세요.
- ◀ 버튼 누르면 스톱워치가 종료됩니다.


## ■ 텍스트 읽기 기능



MP710 의 전자책(E-Books) 기능은 “.txt” 파일만 지원합니다.


## ■ 텍스트 파일 읽기

- ▲ / ▼ / ◀ / ▶ 버튼을 사용하여 “전자책”를 선택 후 ▶" 버튼을 누르십시오.

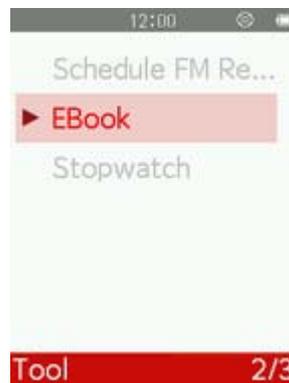

- 파일 탐색창이 열리면 ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 텍스트 파일의 위치를 선택한 후 ▶" 버튼을 누르십시오. (또는, 파일 탐색 모드를 통해 파일을 검색할 수 있습니다).

- ◀ / ▶ 와 ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 파일을 선택한 후 ▶" 버튼을 누르십시오.

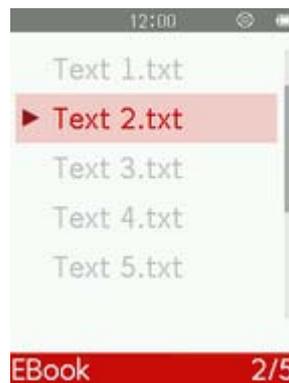

- ▼ 버튼을 누르면 다음 페이지로, ▲ 버튼을 누르면 이전 페이지로 돌아갑니다. ▶" 버튼을 누르면 자동 페이지 변환 기능이 활성화되며 ▶" 버튼을 한번 더 누르면 수동으로 다시 변환됩니다.

- o MP7XX의 전자책(E-Books) 기능은 “.txt” 파일만 지원합니다.(유니코드 F-8 또는 UTF-16)

### ■ 자동 페이지 변환 간격

자동 페이지 변환 간격을 설정할 수 있습니다.

1. E-BOOKS 모드에서  버튼을 눌러 옵션메뉴로 이동하십시오.
2.  /  버튼을 사용하여 “자동 페이지 변환 간격”을 선택한 후  버튼을 누르십시오.




3.  /  버튼을 사용하여 원하는 초를 설정 후  버튼을 눌러 설정을 완료해주시기 바랍니다.  
(범위: 2 ~ 30 초)




### ■ 텍스트 파일 삭제

1. 전자책 모드에서  버튼을 눌러 옵션메뉴로 이동하십시오.
2.  /  버튼을 사용하여 “ebook 삭제”를 선택한 후  버튼을 누르면 삭제 확인 메시지가 표시됩니다.

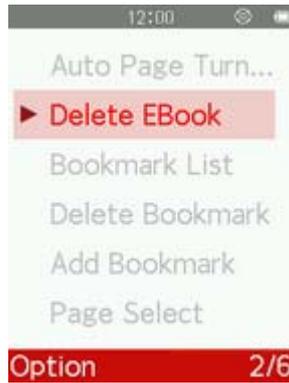


3. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “확인”을 선택한 후 ▶ 버튼을 누르면 파일이 삭제됩니다. “취소” 버튼을 누르면 이전 화면으로 돌아갑니다.

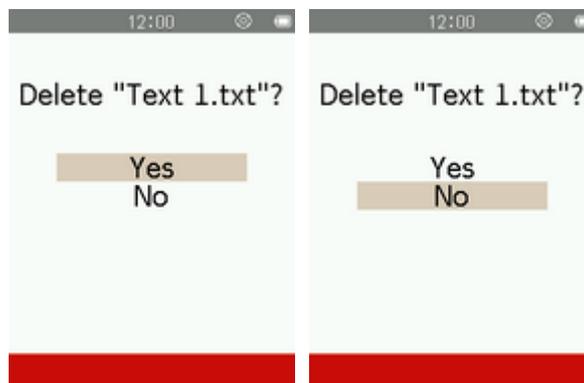

## ■ 북마크 생성

텍스트 파일의 특정 부분을 북마크로 추가하여 향후 그 위치로 빠르게 이동할 수 있는 기능입니다.

1. 전자책 모드에서 ☞ 버튼을 눌러 옵션메뉴로 이동하십시오.
2. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “북마크 생성”을 선택하십시오.

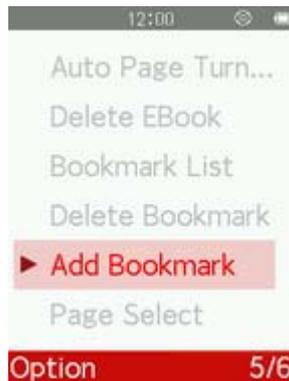


3. ▶ 버튼을 누르면 현재 페이지가 북마크로 추가됩니다.

## ■ 북마크 선택

1. 전자책 모드에서 ☞ 버튼을 눌러 옵션메뉴로 이동하십시오.

2. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “북마크 리스트”를 선택하십시오.

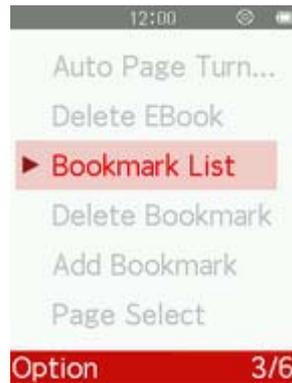


3. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 북마크를 선택한 후 ▶" 버튼을 누르십시오.

### ■ 북마크 삭제

1. 전자책 모드에서 ☰ 버튼을 눌러 옵션메뉴로 이동하십시오.

2. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “북마크 삭제”를 선택하십시오.

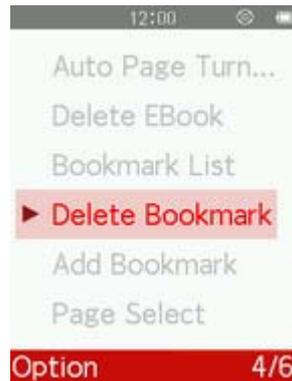

3. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 삭제할 북마크를 선택한 후 ▶" 버튼을 누르십시오.




4. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “확인”을 선택한 후 ▶" 버튼을 눌러 파일을 삭제하거나 “취소” 버튼을 선택하여 이전 화면으로 돌아가십시오.


## ■ 페이지 선택

원하는 페이지로 바로 이동할 수 있는 기능입니다.

1. 전자책 모드에서  버튼을 눌러 옵션메뉴로 이동하십시오.
2.  /  버튼을 사용하여 “페이지 선택”을 선택한 후  버튼을 누르십시오.

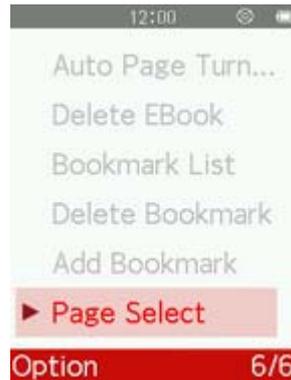

3.  /  버튼을 눌러 원하는 페이지를 선택한 후  를 누르십시오.

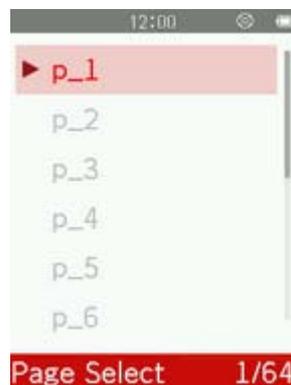


## 파일 탐색 |

### ■ 내장 메모리 검색

1.  버튼을 눌러 메인 메뉴로 이동하십시오.
2.  /  /  /  버튼을 사용하여 “파일 탐색” 모드를 선택하고  버튼을 누르십시오.




3.  /  버튼을 사용하여 폴더 및 파일을 선택할 수 있습니다.

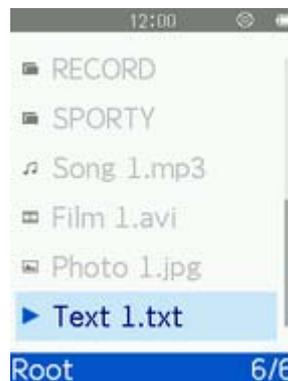


4. 선택된 상태에서  또는  버튼을 누르면 폴더 또는 파일이 열립니다.
5. 상위 목록으로 이동하려면  또는  버튼을 누르십시오.

### ■ 파일 삭제

1. 파일 탐색 메뉴에서  /  및  /  버튼을 사용하여 파일 또는 폴더를 선택한 후  버튼을 눌러 옵션 메뉴로 이동하십시오.
2.  /  버튼을 사용하여 “삭제” 모드를 선택하고  버튼을 누르면 파일 삭제 확인 메시지가 표시됩니다.

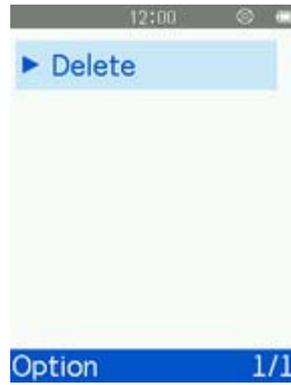

3. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “확인” 모드를 선택 후 ▶ 버튼을 눌러 파일을 삭제하거나 “취소” 버튼을 선택하여 이전 화면으로 돌아가십시오.

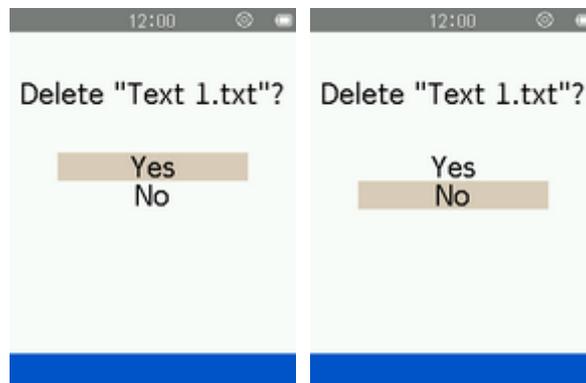

## 설정 |

### ■ 설정 메뉴

1.  버튼을 눌러 메인 메뉴로 이동하십시오.
2.  /  /  /  버튼을 사용하여 “설정” 모드를 선택하고  버튼을 누르십시오.



3. 메뉴를 종료하려면  버튼을 누르십시오.

### ■ 파워 세이빙

이 기능을 통해 일정 시간 동안 제품을 사용하지 않을 시 자동으로 전원을 차단할 수 있도록 시간을 설정할 수 있습니다. 이 기능 사용시 배터리 소모를 방지할 수 있습니다.


1. 설정 메뉴에서  /  버튼을 사용하여 “파워 세이빙”을 선택 후  를 누르십시오.



2.  /  버튼을 사용하여 “자동 전원 꺼짐”을 선택하여 종료 지연 시간을 설정할 수 있습니다. 또는 “꺼짐”을 선택할 시 기능이 해제됩니다.



3. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 종료 지연 시간을 설정 후 ▶" 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다. (설정 가능 범위 : 1분~99분)

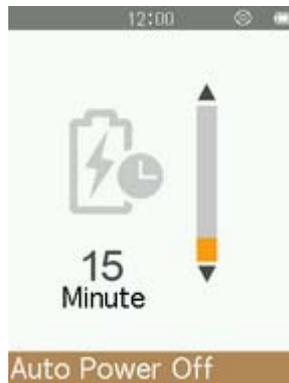

## ■ 취침 타이머

이 기능을 통해 재생 상태에 상관없이 MP710의 전원을 자동으로 차단할 수 있습니다.

1. 설정 메뉴에서 ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “취침 타이머” 모드를 선택 후 ▶" 버튼을 누르십시오.



2. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “취침 시간”을 선택하여 타이머를 설정할 수 있습니다. 또는 “꺼짐”을 선택할 시 기능이 해제됩니다.


3. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 원하는 시간을 선택한 후 ▶" 버튼을 눌러 설정을 완료해주시기 바랍니다.

(타이머 범위: 1분 ~ 99분)




## ■ 밝기

1. 설정 메뉴에서 ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “디스플레이 설정”을 선택한 후 ▶" 버튼을 눌러주십시오.

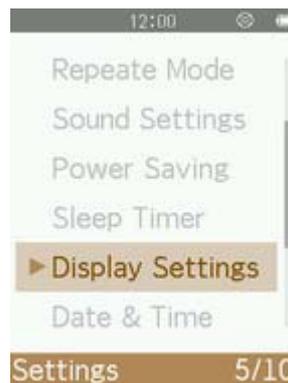

2. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “밝기”를 선택한 후 ▶" 버튼을 눌러주십시오.

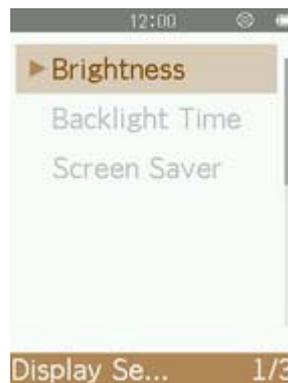

3. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 밝기를 조절한 후 ▶" 버튼을 눌러 설정을 완료하시기 바랍니다.


(밝기 조절범위: 0~10)

## ■ 백라이트 타이머

1. 설정 메뉴에서 ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “디스플레이 설정”을 선택한 후 ▶" 버튼을 누르십시오.



2. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “백라이트 타이머”를 선택한 후 ▶" 버튼을 누르십시오.

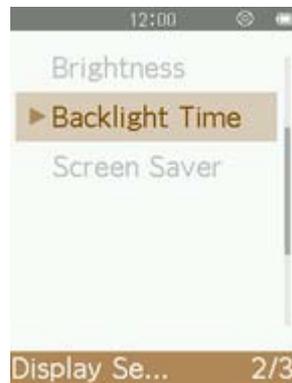


3. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 원하는 시간을 설정한 후 ▶" 버튼을 눌러 설정을 완료해주시기 바랍니다.

## ■ 스크린 세이버

1. 설정 메뉴에서 ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “디스플레이 설정을” 선택한 후 ▶" 버튼을 눌러주십시오.



2. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “스크린 세이버”를 선택한 후 ▶" 버튼을 누르십시오.

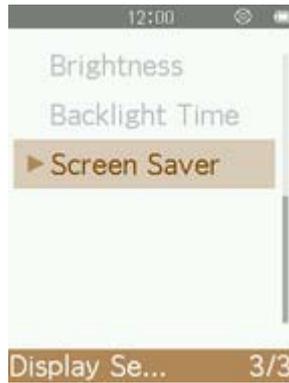

3. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 원하는 스크린 세이버 종류를 선택한 후 ▶" 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.

## ■ 날짜 & 시간

현재 날짜와 시간을 조절할 수 있습니다.

1. 설정 메뉴에서 ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “날짜 & 시간” 모드를 선택하고 ▶" 버튼을 누르십시오.



2. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “시간 설정”, “날짜 설정”, 또는 “시간 포맷 설정”을 선택 후 ▶" 를 누르십시오.
3. ◀ / ▶ 버튼을 사용하여 수정을 원하는 항목을 선택하십시오.



4. ▲ / ▼ 버튼으로 각 필드 값을 조정하시기 바랍니다.
5. ▶ 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.


## ■ 언어

이 기능을 사용하여 사용자 언어를 설정할 수 있습니다.

1. 설정 메뉴에서 ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “언어” 모드를 선택한 후 ▶ 버튼을 누르십시오.



2. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 사용자 언어를 선택한 후 ▶ 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.

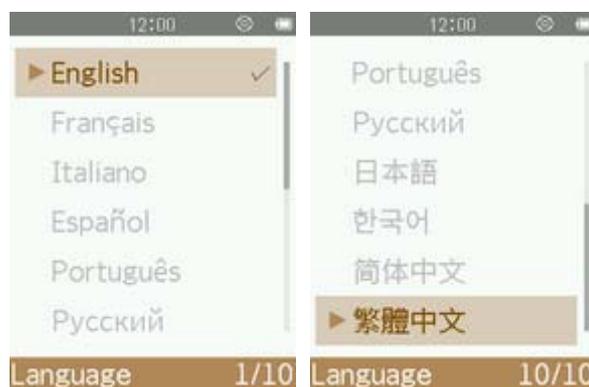

## ■ 내장 메모리 포맷

플레이어의 내장 메모리에 저장된 모든 파일을 영구적으로 삭제할 수 있습니다. 이 기능을 사용하기 전 보존을 원하는 모든 파일을 반드시 백업하시기 바랍니다.

1. 설정 메뉴에서 ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 “내장 메모리 포맷” 모드를 선택하고 ▶" 버튼을 누르십시오.



2. 확인 화면이 나타납니다. “확인” 버튼을 누르고 ▶" 버튼을 누르면 플레이어 내장 메모리에 저장된 모든 파일이 삭제됩니다. 삭제를 원하지 않으시면 “취소” 버튼을 눌러 설정메뉴로 이동하십시오.



## ■ 공장 초기화

이 옵션을 통해 모든 설정을 기본값으로 초기화 시킬 수 있습니다.

1. 설정 메뉴에서 / “초기화 설정“을 선택한 후 ▶" 버튼을 누르십시오.



2. 확인 화면이 나타납니다. “확인” 버튼을 누르고  버튼을 누르면 모든 설정이 기본값으로 초기화됩니다. 삭제를 원하지 않으시면 “취소” 버튼을 눌러 설정메뉴로 이동하십시오.




## 드라이버 설치 |

### ■ Windows® XP, Vista, 7 and 8 용 드라이버 설치

Windows® XP, Vista, 7, 8 을 사용하시는 경우 별도의 드라이버를 설치할 필요가 없습니다. Windows® 운영 시스템은 MP710 을 지원하는 드라이버가 이미 내장되어 있어 MP710 이 컴퓨터와 연결되면 Windows®가 자동으로 필요한 파일을 생성합니다. MP710 내장 메모리에 해당하는 “제거 가능한 디스크” 드라이브가 컴퓨터 윈도우에 표시됩니다.

### ■ Mac® OS X 10.0 이상 버전용 드라이버 설치

별도의 드라이버가 필요하지 않습니다. MP710 을 USB 포트에 연결하면 컴퓨터가 자동으로 이를 감지합니다.

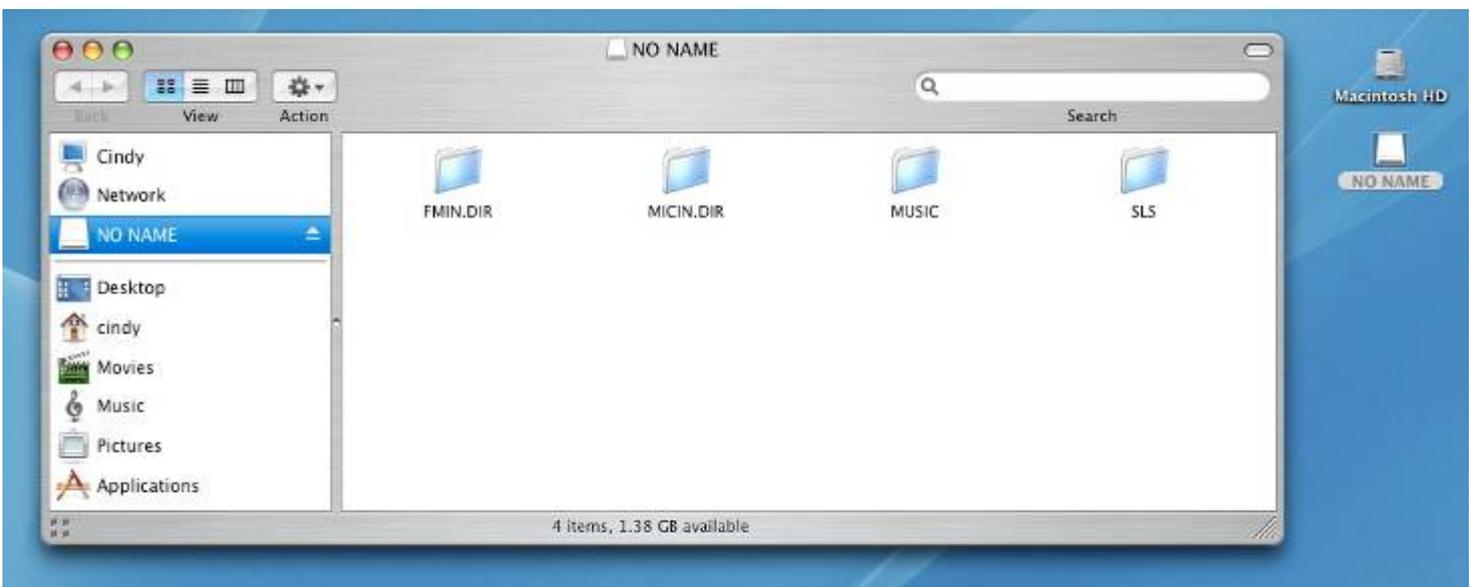

### ■ Linux® Kernel 2.4 이상 버전용 드라이버 설치

별도의 드라이버가 필요하지 않습니다. MP710 을 USB 포트에 끼워 설치하십시오.

- 1.MP710 용 디렉토리를 생성하십시오. 예: `mkdir /mnt /MP710`
- 2.MP710 을 설치하십시오. 예: `mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt /MP710`



MP710 을 Windows 에서 절대로 포맷하지 마십시오.

## 컴퓨터에 연결하기 |

### ■ MP710 으로 파일 전송하기

MP710 을 사용하기 전, 뮤직 플레이어를 컴퓨터에 연결하여 먼저 파일을 기기로 전송하셔야 합니다.(라디오 청취 제외) 기기가 컴퓨터에 연결된 상태에서는, 파일 재생 및 녹음을 할 수 없습니다. 뮤직 플레이어의 기능을 사용하려면 컴퓨터로부터 분리해 주시기 바랍니다.


*MP710 을 USB 허브나 키보드, 모니터 또는 기타 주변 기기에 위치해 있는 외부 USB 포트에 **절대로***




***끼우지 마십시오. 제품에 치명적인 손상을 입힐 수 있습니다.** 컴퓨터와 연결할 경우 본체에 탑재된*

*USB 포트에 직접 연결하시기 바랍니다.*

1. USB 케이블의 두 연결부분 중 작은 케이블 연결부분을 MP710 의 Micro USB 포트에 끼우고 큰 케이블 연결 부분을 사용자 PC 의 USB 포트에 끼우십시오. 내부 Li-Polymer 배터리가 자동으로 충전됩니다.

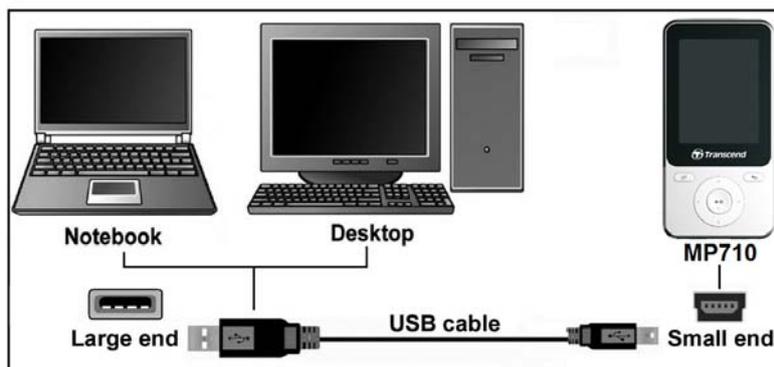

2. USB 연결 화면이 표시됩니다.

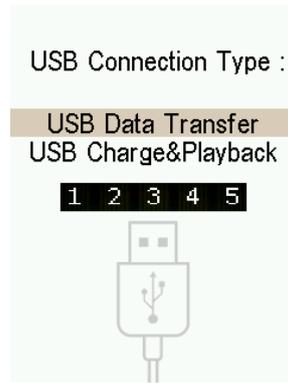

- USB 데이터 전송: 플레이어 내부 메모리로 파일 전송.
- USB 충전 및 재생: 플레이어 배터리 충전 모드 (이 모드에서는 데이터를 전송할 수 없습니다).

**참고 : 두 가지 연결 모드를 통해 내부 배터리를 충전할 수 있지만 “USB 데이터 전송” 모드를 선택하여 충전할 경우 플레이어의 오디오 및 비디오 기능을 사용할 수 없습니다.**

3. ▲ / ▼ 버튼을 사용하여 원하는 연결 모드를 선택하십시오.
4. Windows®를 사용하는 경우, 새로 지정된 드라이브 명과 함께 새로 생성된 폴더가 내 컴퓨터 윈도우에 표시됩니다.



5. MP710 으로 사진, 동영상, e-book 텍스트 파일, 음악 등을 전송하려면 연결 모드를 “USB”로 설정해야 합니다. USB 데이터 전송모드를 사용할 경우, PC 가 MP710 을 이동식 디스크로 인식하므로 전송하고자 하는 파일을 이동식 디스크로 드래그하여 쉽게 전송할 수 있습니다. 또한 디지털 뮤직 플레이어 폴더에 하위 폴더를 생성하여 그 폴더로 바로 파일을 전송할 수 있습니다.
6. 컴퓨터에서 MP710 제거 시 컴퓨터 화면의 작업 표시줄에 표시된 안전 제거 아이콘을 클릭하여 안전 제거를 수행 후 분리하시기 바랍니다.



파일 전송 중 MP710 의 플러그를 절대로 빼지 마십시오. 안전하게 제거할 수 있다는 메시지가 표시될 경우에만 플러그를 빼시기 바랍니다.

### ■ Windows® XP, Vista, 7, 8 에서 MP710 분리하기


1. 시스템 트레이의 하드웨어 아이콘  을 선택하십시오.
2. 안전하게 소프트웨어 제거 팝업 메시지가 표시됩니다. 계속하려면 메시지창을 선택하십시오.



3. “USB 대용량 저장 장치”를 안전하게 제거할 수 있습니다”라는 메시지가 표시됩니다.



4. 메시지가 표시된 후 컴퓨터에서 MP710 의 플러그를 분리하시기 바랍니다.

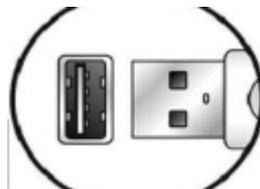

### ■ Later Mac® OS X 10.0 이상 버전에서 MP710 분리하기

1. MP710 과 일치하는 디스크 아이콘을 휴지통으로 드래그하여 옮기십시오.
2. USB 포트에서 MP710 을 분리하십시오.

### ■ Linux® Kernel 2.4 이상 버전에서 MP710 분리하기

1. 장치를 분리하기 위해 `umount /mnt/MP710` 을 실행하십시오.
2. USB 포트에서 MP710 을 분리하십시오.

## 문제 발생시 해결방법 |

MP710 사용 중 문제 발생 시 아래의 도움말을 먼저 확인하시기 바랍니다. 문제를 해결하지 못할 경우에는 대리점 또는 트랜센드에 문의하여 주시기 바랍니다. 또는 공식 웹사이트를 방문하여 FAQ 및 고객지원 서비스를 이용하실 수 있습니다.

### ■ 운영시스템이 MP710을 감지하지 못합니다.

다음의 사항을 점검해보시기 바랍니다.

- MP710 이 USB 포트에 적절히 연결되어 있습니까? 만약 그렇지 않을 경우, 플러그를 빼낸 후 다시 플러그를 꽂아주십시오.
- MP710 이 MAC 키보드에 연결되어 있습니까? 만약 그렇다면, 플러그를 빼내고 MAC 데스크탑의 USB 포트에 끼우십시오 .
- USB 포트가 활성화 되었습니까? 그렇지 않다면, 이를 활성화하기 위해 사용자 컴퓨터 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다.

### ■ The MP710 전원이 켜지지 않습니다.

다음의 사항을 점검해보시기 바랍니다.

- MP710 이 컴퓨터에 연결되어 있습니까? 그렇다면 플러그를 빼내십시오.
- 배터리가 방전되었습니까? 만약 그렇다면, 플레이어를 USB 포트에 끼워 재충전 하시길 바랍니다.

### ■ 파일을 MP710으로 전송할 수 없습니다

컴퓨터에서 MP710 을 분리한 후 잠시 후에 다시 연결하십시오. 이 경우에도 파일을 전송할 수 없는 경우, 3~5 초간 재설정  버튼을 눌러 초기화 하시길 바랍니다.

### ■ 버튼이 작동하지 않습니다.

잠금 아이콘이 나타납니까? 만약 그렇다면  버튼을 길게 눌러 잠금 해제 하시길 바랍니다.

### ■ 오디오 파일을 청취할 수 없습니다.

- 파일을 MP710 으로 전송 했습니까? 만약 그렇지 않을 경우, 컴퓨터 또는 인터넷상에서 파일을 MP710 으로 전송 후 사용해야 합니다.
- 이어폰이 이어폰 단자에 연결되어 있습니까? 만약 그렇지 않을 경우, 이어폰을 다시 연결하십시오.
- 볼륨을 높였습니까? 볼륨이 낮게 설정된 경우, 음악이 들릴 때까지 볼륨을 높이십시오.

■ **음악/앨범/가수명이 화면에 표시되지 않습니다**

- MP710 의 디폴트 언어는 영어입니다. 해당 언어로 설정하시기 바랍니다.  
*예: 영어로 되어있는 플레이어를 한국어로 표기하고 싶은 경우, “한국어”를 설정/언어설정에서 선택하십시오.*
- MP710 의 음악 재생 화면에는 ID3 태그 정보에 기초한 파일 세부 정보가 표시됩니다. Media Player 또는 Winamp 를 사용하여 음악 파일의 ID3 태그를 변경할 수 있습니다.
- ID3 태그 데이터를 사용할 수 없는 경우, 음악 재생 화면에 파일명만 표시됩니다.

■ **일시적인 멈춤 현상으로 음악이 재생되지 않습니다.**

이어폰을 제거 후 다시 연결하여 이어폰이 제대로 연결 되었는지 다시 확인해 주십시오.

■ **MP710 전원이 자동으로 꺼집니다.**

MP710 은 전력 절감 기능인 취침 타이머와 자동 전원 차단 기능이 있습니다. MP710 이 자동으로 꺼지도록 사전 설정되어 있을 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 설정 부분을 참조하십시오.

■ **MP710 이 제대로 작동하지 않습니다**

MP710 이 제대로 작동하지 않거나 기능이 차단된 경우, 몇 번 전원을 껐다 다시 켜십시오. 문제가 해결되지 않을 경우, 3-5 초 동안 “RESET”  버튼을 눌러 장치를 초기화 할 수 있습니다.

■ **MP710 으로 전송한 파일을 찾을 수 없습니다**

파일 전송 후, MP710 제거 시 “하드웨어 안전 제거” 부분을 참조하여 안전하게 제거하시기 바랍니다.

■ **삭제한 파일이 여전히 표시됩니다.**

파일을 다시 삭제한 후, MP710 제거 시 “하드웨어 안전 제거” 부분을 참조하여 안전하게 제거하시기 바랍니다.

■ Windows®로 포맷한 후 MP710 이 작동하지 않습니다.

Windows® 의 “빠른 포맷” 또는 “전체 포맷” 옵션을 통해 MP710 을 포맷할 경우 MP710 작동에 필요한 기본 시스템 정보가 삭제됩니다. 시스템 정보를 다시 설정하려면 <http://kr.transcend-info.com/> 을 방문하여 MP710 의 펌웨어 업데이트 파일을 다운로드 하십시오.

■ 사용하고 있는 Windows Media Player 버전이 무엇인지 알 수 있는 방법은 무엇입니까?

- Windows Media Player 프로그램을 여십시오.
- “도움말” 메뉴를 클릭하고 “Windows Media Player 정보” 옵션을 선택하십시오.
- Windows Media Player 버전이 컴퓨터 화면에 표시됩니다.

■ MP7XX 에서 사진 파일을 볼 수 없습니다.

MP7XX 은 “.JPG,” “.BMP” 사진 파일만 지원합니다. 파일 포맷을 확인하십시오.

■ MP7XX 에서 텍스트 파일을 볼 수 없습니다.

MP7XX 는 “.TXT” 파일만 지원합니다. Unicode UTF-8 또는 UTF-16 포맷으로 저장되어 있는지 확인하십시오.

■ 가사표시: 음악을 청취 중 가사를 볼 수 없는 이유는 무엇입니까?

자세한 사항은 본 설명서의 가사표시 항목을 참고하시기 바랍니다.

## 제품 사양 |

크기 (L x W x H):	88 mm × 44.3 mm × 10.0 mm
중량 :	39 g
음악 포맷 :	MP3, WMA, WAV
동영상 포맷	AVI, AMV
사진 포맷 :	JPEG, BMP
녹음 포맷 :	PCM (WAV)
배터리 수명(완충시):	42 시간 (연속 음악 재생시)
압축률 :	32Kbps - 320Kbps
데이터 유지 :	최대 10 년
Erase Cycles :	≥ 100,000 times
신호 대 잡음비 :	≥ 90dB
인증서 :	KC, CE, FCC, BSMI
보증 기간 :	2 년

## 주문 정보 |

장치 설명	용량	Transcend P/N
MP710 디지털 뮤직 플레이어(화이트)	8GB	TS8GMP710W

## 재활용 및 폐기물 처리지침에 관한 안내 |



**폐전기전자제품 처리지침 (WEEE):** 위 스티커가 부착된 MP710 제품은 EU 집행위원회 지침 2002/96/EC 이 적용된 제품으로 재사용 및 재활용이 가능한 고품질 및 부품을 사용하여 제작, 생산되었습니다.

가정용 쓰레기와 함께 배출하지 마시고, 반드시 정부에서 규정한 폐기전자제품 분리배출방법에 따라 분리 배출하여 소중한 에너지 자원으로 재활용 될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다. 여러분의 올바른 분리배출이 환경과 인류의 건강에 위협이 되는 부정적인 영향을 막을 수 있습니다.



**배터리 분리배출안내:** 내장 배터리는 EU 집행위원회 지침 2006/66/EC 에 의거, 일반 가정 쓰레기와 함께 배출될 수 없습니다. 반드시 정부에서 규정된 배터리 분리수거 방법에 따라 정해진 수거함에 분리 배출하여 소중한 에너지 자원으로 재활용될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

교체 불가능한 내장형 배터리 제품의 경우 배터리를 임의로 제거하거나 교체하는 경우 (또는 제거/교체 시도포함) 제품보증이 무효화되므로 최종적으로 폐기하는 경우에만 배터리를 분리하시기 바랍니다.

## 트랜센드 제품 보증 정책 |

All Transcend Information, Inc. ("Transcend") products are warranted and tested to be free from defects in material and workmanship and to conform to the published specifications. During the warranty period, should your product(s) fail under normal environment and operating conditions due to improper workmanship or materials, Transcend will provide warranty service pursuant to the following terms and conditions.

### Warranty Period and Service

- Your MP710 product is covered by this Warranty for a period of two year(s) from the original purchase date (Li-Polymer battery for a period of six months) . Proof of the original purchase date is required for warranty service.
- Transcend will inspect the product and at its sole discretion make repairs or replace it with a new or refurbished one. Under special circumstances, Transcend may provide a functionally equivalent replacement or refund at the depreciated cost. Transcend's decision shall be final and binding.
- Regarding out-of-warranty products, Transcend may reasonably charge for repairs and parts replacement.

### Limitations

- Any software or digital content included with the product, in disc, preloaded or downloadable form, is not covered under this Warranty. This Warranty does not cover any damage caused by any accident, man-made destroy, abuse, mishandling or improper usage, alteration, abnormal mechanical or environmental condition, acts of nature, improper installation, or problems with electrical power.
- This Warranty will be void for product physical defect or appearance damage, alteration to product warranty, anti-counterfeit/quality stickers or serial/electronic numbers, or unauthorized repair or opening/modification of the product case.
- This Warranty does not apply to the transferees of products and/or anyone who stands to profit from this Warranty without Transcend's prior written authorization.

### Disclaimer

- TRANSCEND SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR DATA LOSS FOR ANY REASON, AND WILL NOT PROVIDE THE SERVICE OF DATA RECOVERY AND BACKUP.
- TRANSCEND BEARS NO LIABILITY FOR ANY PRODUCT DEFECT OR DAMAGE AND DATA LOSS ARISING FROM THE WARRANTY SERVICE DELIVERY, AND RECOMMENDS THAT YOU HAVE A BACKUP OF YOUR DATA PRIOR TO CLAIMING WARRANTY SERVICE.
- TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAWS, TRANSCEND DISCLAIMS ALL LIABILITIES WITH RESPECT TO PRODUCT AND THE USE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTY OF NON-INFRINGEMENT, CONSEQUENTIAL, INDIRECT AND INCIDENTAL DAMAGES, LOST OF PROFIT, BUSINESS AND GOODWILL, DAMAGES RESULTING FROM DATA LOSS, OR FAILURE OF ANY THIRD PARTY EQUIPMENT.
- IN NO EVENT SHALL TRANSCEND BE LIABLE FOR ANY PERSONAL INJURY OR DEATH AND PROPERTY LOSS ARISING FROM THE USE OF THE PRODUCT IN THE EQUIPMENT WHICH PERSONAL INJURY OR DEATH IS LIKELY TO BE CAUSED BY DEFECT AND MALFUNCTION OF THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO MEDICAL OR MEDICAL-RELATED EQUIPMENT, MILITARY OR MILITARY-RELATED EQUIPMENT, AIRCRAFT, TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT, DISASTER PREVENTION SYSTEM, COMBUSTION CONTROL SYSTEM, AND NUCLEAR EQUIPMENT.

### Other Statement

- THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND COMPLETE, SUPERSEDES ALL PRIOR WRITTEN OR ORAL PROPOSALS AND UNDERSTANDINGS, AND EXCLUDES THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHETHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY.
- IN THE EVENT THAT SOME STATES AND JURISDICTIONS SET TIME LIMITS ON WARRANTIES, THIS WARRANTY WILL BE ENFORCED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAWS.
- IN THE EVENT THAT SOME STATES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, TRANSCEND WILL STICK TO THE WARRANTY PERIODS SET FORTH ABOVE.
- Transcend may obtain access to the data and information ("Information") stored in the product when providing the warranty service, and agrees not to disclose, without your prior written consent, any Information to any third parties other than the employees on a service-providing basis.

### Online Registration

To expedite warranty service, please access to <http://www.transcend-info.com/Support/registration> to register your product within 30 days of the original purchase date.

**Version Update**

This Warranty may be updated from time to time, and the version published on Transcend Official Website shall prevail (<http://www.transcend-info.com/Warranty>).



*Transcend Information, Inc.*

<http://kr.transcend-info.com/>

\*Transcend 로고는 Transcend Information, Inc.의 등록 상표입니다.

\*모든 로고와 표식은 관련 회사의 상표입니다.

\*모든 사양은 통보 없이 변경될 수 있습니다