

Kiirjuhend



DrivePro 220 auto videosalvesti



(Versioon 0.1)



Sisukord

Ettevaatusabinõud 	2
Pakendi sisu 	2
DrivePro ülevaade 	3
Alustamine 	4
microSD mälukaardi sisestamine.....	4
DrivePro paigaldamine.....	4
Toitega ühendamine.....	5
Funktsiooninupud.....	7
Kuupäeva ja kellaaja häälestamine.....	7
Koordineeritud maailmaaja ehk UTC ajavööndi häälestamine.....	8
Videote salvestamine 	8
Salvestamiskuva.....	8
Avarii salvestamine.....	8
Aku tühjenemise korral.....	9
Videote taasesitamine 	9
Sätted 	9
DrivePro rakenduse installimine 	11
Seadmega DrivePro ühendamine 	11
DrivePro rakenduse kasutamine 	12
Failide edastamine arvutisse 	15
Kasutusjuhend/püsivaravärskendused 	15

Ettevaatusabinõud |

- Enda ohutuse tagamiseks ärge kasutage seadet DrivePro või selle rakendust sõitmise ajal.
- Ärge kunagi asetage seadet DrivePro kohta, kus see võib takistada juhi nähtavust või turvapatjade avanemist.
- Akna toonkile kahjustamise vältimiseks ärge paigaldage seadet DrivePro toonitud aknale.
- Vihmaoludes selge nähtavuse tagamiseks paigaldage DrivePro kojameeste ulatuspiirkonda.

Pakendi sisu |

DrivePro auto videosalvesti (CVR) pakend sisaldab järgmisi üksusi.

					
DrivePro auto videosalvesti	Kleepuv kinnitus või iminappkinnitus	Autoadapter	16 GB microSD mälukaart	Kiirjuhend	Garantiikaart



A	Lainurkobjektiiv
B	GPS-vastuvõtjad
C	2,4" LCD ekraan
D	Funktsiooninupud
E	LED märgutuli
F	Lähtetusnupp
G	Avariinupp
H	Mälukaardi pesa
I	Klambri pesa
J	USB-konnektor
K	Sisseehitatud kõlar
L	Sisseehitatud mikrofon

Alustamine |

■ microSD mälukaardi sisestamine

Enne salvestamist peate oma DrivePro seadmesse sisestama microSD mälukaardi. Palun kasutage 6. või kõrgema klassi microSD mälukaarti, millel on 8 GB, 16 GB, 32 GB või 64 GB mahtu.

1. Sisestage microSD mälukaart DrivePro vasakul küljel asuvasse mälukaardi pessa.

Märkus! Enne uue mälukaardi kasutamist vormindage see alati seadmes DrivePro. Uue mälukaardi vormindamiseks vajutage salvestamise ajal nuppu Sätted ja valige suvand **Vorminda kaart**.



HOIATUS! TS16GDP220 toetab vorminguid FAT32 ja exFAT, aga EI TOETA vormingut NTFS.



2. Mälukaardi eemaldamiseks vajutage kaarti õrnalt.



HOIATUS! Mälukaardi kahjustuste või salvestatud videode kao vältimiseks ärge eemaldage kaarti väljalülitamise ajal

- Järgnev tabel näitab ligikaudseid salvestusaegu vastavalt mahule ja eraldusvõimele (ainult võrdluseks).

Kaardi maht (FAT32)	Täis HD 1080 P 30 kaadrit/s	HD 720 P 30 kaadrit/s
8 GB	1 h 10 min	2 h 10 min
16 GB	2 h 20 min	4 h 20 min
32 GB	4 h 40 min	8 h 50 min
64 GB	9 h	18 h

DrivePro paigaldamine

-  Sisestage paigaldusklamber DrivePro pealmisse külge ja lükake külgsuunas, kuni kuulete klõpsatust.



1. Peske ja kuivatage korralikult tuuleklaasi piirkond, kuhu soovite DrivePro paigaldada. Parima vaatevälja saamiseks paigaldage võimalusel DrivePro tuuleklaasi keskele tahavaatepeegli lähedale.
2. Eemaldage paigaldusklambri vahtkummist kleebiselt kaitsekile ja kinnitage DrivePro kindlalt tuuleklaasi külge.
3. Vabastamiseks keerake reguleerimisnuppu vastupäeva ja seejärel reguleerige DrivePro asendit.



4. Kui DrivePro on parimas asendis, keerake reguleerimisnuppu päripäeva, et tagada DrivePro kindel kinnitus.



■ Toitega ühendamine

Märkus! Sisestage microSD mälukaart enne, kui ühendate DrivePro oma auto sigaretisüütaja pessa.

1. Ühendage autoadapteri väike otsik DrivePro USB-konnektorisse.



2. Ühendage autoadapteri teine otsik oma auto sigaretisüütaja pessa.



3. Kui auto käivitatakse, lülitatakse DrivePro automaatselt sisse ja see hakkab salvestama.
4. Kui automootor seisatakse, salvestab DrivePro automaatselt praeguse video ja see lülitatakse välja.

ETTEVAATUST!

- Kui teie auto sigaretisüütaja pesa annab toidet ka seiskunud mootoriga, eemaldage DrivePro seisva või mittetöötava mootori puhul, et vähendada ebavajalikku energiatarvet ja vältida mistahes ootamatuid probleeme.
- Kasutage seadmega DrivePro ainult kaasasolevat tootja Transcend autoadapterit. Teiste autoadapterite kasutamine võib põhjustada ootamatuid probleeme.

Funktsiooninupud




Režiim	A	B	C	D
Video salvestamine	 Toide sisse/välja*	 Failide sirvimine	 Sätted	 Pildistamine
Sirvimine/Sätted	 Tagasi*	 Üles	 Alla	 OK
Video taasesitamine	 Tagasi*	 Kustutamine	 Kaitstud/kaitsmata	 Esitamine/peatamine
Fotode kuvamine	 Tagasi*	 Üles	 Alla	 Kustutamine

*Vajutage ja hoidke nuppu Toide sisse/välja kolm sekundit, et lülitada DrivePro sisse/välja mistahes režiimis.

Kuupäeva ja kellaaja häälestamine

Praeguse kuupäeva ja kellaaja häälestamiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage video salvestamise ajal nuppu Sätted .
2. Kasutage nuppe  / , et valida suvand **Kuupäeva/kellaaja sätted** ja vajutage nuppu .
3. Kasutage nuppe  / , et reguleerida väärtust ja vajutage nuppu , et liikuda järgmisele väljale.
4. Korrake sammu 3, kuni kuupäeva ja kellaaja sätted on paigas.

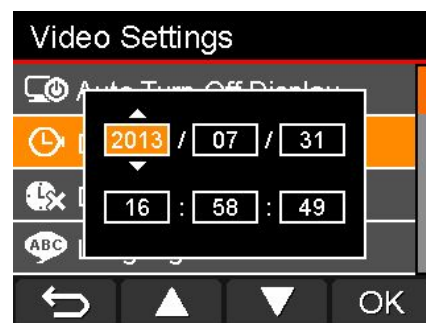

■ Koordineeritud maailmaaja ehk UTC ajavööndi häälestamine

GPS-i andmete täpsuse tagamiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage video salvestamise ajal nuppu Sätted .
2. Kasutage nuppe  / , et valida suvand **UTC** ja vajutage nuppu .



3. Kasutage nuppe  / , et reguleerida väärtusi ja vajutage nuppu .

Videote salvestamine |

Kui auto käivitatakse, lülitatakse DrivePro sisse ja see hakkab automaatselt salvestama.

Vaikesättena salvestatakse üks videofail iga kolme minuti järel.



Kui mootor seisatakse, salvestab DrivePro automaatselt praeguse video ja see lülitatakse välja.

■ Salvestamiskuva

1. Salvestamisoleku näidik
2. Video eraldusvõime
3. WIFI oleku näidik
4. GPS-i asendi näidik
5. Häälsalvestuse näidik
6. Aku oleku näidik
7. Kaitstud failide arv

8. Menüü nupp

9. Kellaaeg/kiirus



■ Avarii salvestamine

Avarii salvestamise režiimis salvestab DrivePro andmeid pärast sündmuse toimumist (kokku üks minut). DrivePro võimaldab kuni 15 avarii videofaili salvestamist. Avariirežiimis salvestatud videofailid on ülekirjutamise eest kaitstud.

Sündmuse käsitsi salvestamine: vajutage video salvestamise ajal DrivePro vasakul küljel asuvat avariinuppu, et aktiveerida avarii salvestamise režiim käsitsi.

Sündmuse salvestamine G-sensoriga: DrivePro aktiveerib video salvestamise ajal avarii salvestamise režiimi automaatselt, kui on tuvastatud kokkupõrge. G-sensori tundlikkust saab reguleerida või keelata menüüs Sätted.

■ Aku tühjenemise korral



Aku tühjeneb: süsteemi kellaaja sätete tõrgete vältimiseks laadige palun seadet DrivePro niipea kui see hoiatussõnum kuvatakse ja palun vältige seadme DrivePro sisselülitamist otse sisseehitatud aku toitet.



Märkus! Soovitame laadida seadet DrivePro enne selle kasutamist.

Videote taasesitamine |

1. Vajutage video salvestamise ajal nuppu Sirvimine .
2. Kasutage nuppe  / , et valida suvandid **Tavafailid** või **Kaitstud failid** või **Foto** ja vajutage nuppu .
3. Kasutage nuppe  / , et valida soovitud videofail ja vajutage nuppu .

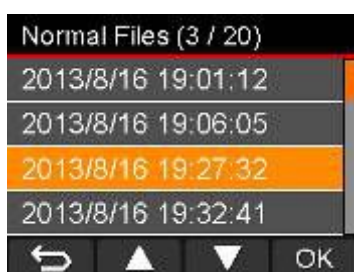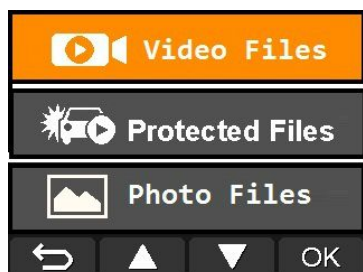

Taasesitusrežiimis:

- Vajutage nuppu , et pöörduda sirvimisrežiimi
- Vajutage nuppu , et kustutada video ja salvestamiseks mälu vabastada
- Vajutage nuppu , et kaitsta videot ülekirjutamise eest
- Vajutage nuppu , et video peatada. Vajutage uuesti nuppu , et jätkata

Sätted |

DrivePro sätete reguleerimiseks vajutage video salvestamise ajal nuppu Sätted .



Menüü suvand	Kirjeldus
 Wi-Fi ühendus	Lubab/keelab Wi-Fi ühenduse seadmel DP220
 Eraldusvõime	Häälestab video salvestamise eraldusvõime/kvaliteedi.
 Säri väärtus	Muudab video säri väärtuse heledamaks või tumedamaks .
 Video pikkus	Häälestab iga salvestatud videofaili salvestuspikkuse.
 Ajatempel	Kuvab salvestatava video sündmuse aega või GPS-i teavet.
 Häälsalvestus	Lülitab video salvestamise ajal mikrofoni sisse/välja.
 Helitugevus	Reguleerib kõlari helitugevust.
 G-sensor	Reguleerib G-sensori tundlikkust.
 Sõidureast kõrvalekaldumise hoiatussüsteem (LDWS)	Annab juhile häire, kui sõidukiirus ületab määratud kiirust.
 Pärisuuna kokkupõrke hoiatussüsteem (FCWS)	Annab juhile häire, kui sõidukiirus ületab määratud kiirust.
 Kiiruse häire	Annab juhile häiresignaali häire, kui sõidukiirus ületab määratud kiirust.
 Kiirusühik	Häälestab kiiruse mõõtühiku.
 Parkimisrežiim	Määrab vastavalt liikumistuvastusele, kas pärast automootori seiskamist on vajalik pidev salvestamine (see režiim kurnab DrivePro akut).
 Ekraani automaatne väljalülitus	Määrab ekraani automaatse väljalülituse aja pärast video salvestamise algust.
 Automaatne väljalülitus	Ajastab DrivePro väljalülituse konkreetsele ajale.
 GPS-i olek	Kuvab GPS-satelliitide arvu ja signaali tugevust.

 Navigatsioonisüsteem	Valib eelistustele vastava navigatsioonisüsteemi.
 Ajavöönd	Häälestab praeguse ajavööndi.
 Kuupäeva/kellaaja sätted	Häälestab praeguse kuupäeva ja kellaaja.
 Kuupäeva/kellaaja vorming	Häälestab kuupäeva/kellaaja vormingu.
 Keel	Häälestab menüü kuvakeele.
 Tule sagedus	Valib sobiva sageduse A/C tule vilgutamise vältimiseks.
 Teave	Kuvab DrivePro praegust püsivara versiooni, mälukaardi mahtu ja vaba mäluruumi.
 Vorminda	Vormindab microSD mälukaardi.
 Püsivara täiendamine	Täiendab püsivara värskemale versioonile (saadaval tootja Transcend veebisaidil).
 Taasta vaikesätted	Lähtestab kõik sätted vaikesätetele.

DrivePro rakenduse installimine |

DrivePro rakenduse nõuded on:

- iPhone (4, 4S, 5, 5 S, 6, 6 Plus) / iPad mini / iPad operatsioonisüsteemiga iOS 8.0+.
- Androidi seade operatsioonisüsteemiga Android 4.0+.

1	iPhone/iPad	Androidi nutitelefon/tahvelarvuti
	Minge poodidesse App Store/Google Play ja otsige märksõna " DrivePro ".	
		
	Samuti võite skannida allpool pakutud vastavat QR-koodi.	
2	 Koputage FREE (Tasuta)	 Koputage Installi
3	 Koputage INSTALL APP (Installi rakendus)	 Koputage Nõustu ja laadi alla

Seadmega DrivePro ühendamine |

DrivePro raadiovõrguga juhtmeta ühendamiseks iOS/Androidi seadme abil toimige järgmiselt.

1. Wi-Fi funktsiooni sisselülitamiseks vajutage video salvestamise ajal DrivePro menüüs nuppu Wi-Fi.



2. DrivePro otsimiseks ja ühendamiseks kasutage oma mobiilsideseadmes Wi-Fi ühenduse sätteid. Wi-Fi turbevõti on vaikimisi '12345678'.

DrivePro rakenduse kasutamine |

DrivePro rakenduse avaleht kuvab video otsepilti, salvestusvormingut, mikrofoni olekut, praegust kellaaega ja salvestamisolekut.




Sirvimine

1. Koputage DrivePro rakenduse avalehel nuppu **Sirvimine**.



HOIATUS! Pärast nupu **Sirvimine** koputamist peatab DrivePro salvestamise automaatselt. Salvestamise uuesti alustamiseks minge tagasi otsepildi lehele. DrivePro hakkab automaatselt salvestama.

2. Koputage ikooni Tavaline , et kuvada tavalisi videofaile või koputage ikooni Avarii , et kuvada avarii videofaile.

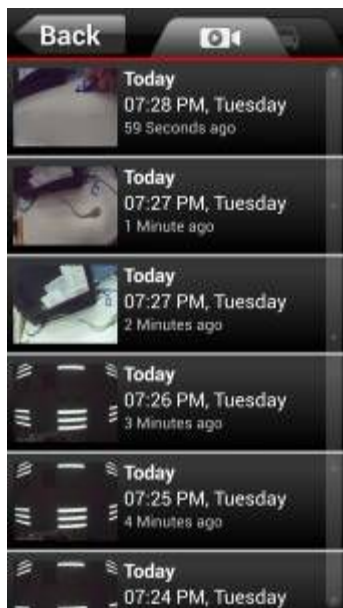

Tavalised videofailid



Avarii videofailid

Videote taasesitamine


Koputage soovitud video pisipilti.

- **iOS-i puhul:** valitud faili mängitakse automaatselt.
- **Androidi puhul:** valige video mängimiseks installitud videopleieri rakendustest hulgast.

Märkus! Kui valitud rakendus ei saa faili mängida, laadige alla ja installige sobiv videopleieri rakendus Google Play poest.

Teabe allalaadimine/kustutamine/kontrollimine

Faili funktsiooniriba kuvamiseks koputage soovitud video pisipildi kõrval asuvat teavet.

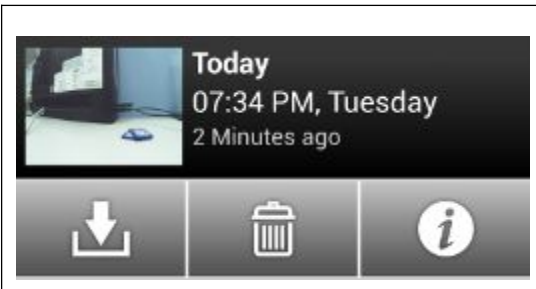	 Laadib faili mobiilsideseadmesse	 Kustutab faili mälukaardilt	 Kuvab faili kuupäeva, mahtu ja pikkust
--	--	---	---


Sätted

1. Koputage DrivePro rakenduse avalehel nuppu **Sätted**.



HOIATUS! Pärast nupu **Sätted** koputamist peatab DrivePro salvestamise automaatselt. Salvestamise uuesti alustamiseks minge tagasi otsepildi lehele. DrivePro hakkab automaatselt salvestama.

2. Lisasuvandite kuvamiseks koputage soovitud üksusel.

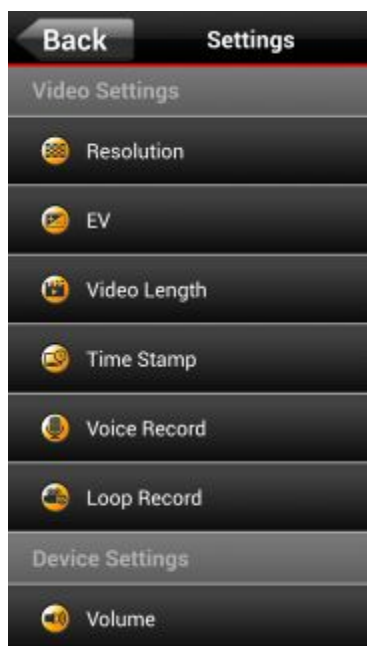

Sätted – videosätted



Sätted – seadme sätted


Failide edastamine arvutisse |

Failide edastamiseks DrivePro mälukaart ja arvuti vahel toimige järgmiselt.

Võimalus 1: Eemaldage microSD mälukaart seadmest DrivePro ja kasutage ühilduvat kaardilugejat, et failid oma arvutisse edastada.

Võimalus 2:

1. Sisestage mälukaart seadmesse DrivePro.
2. Ühendage USB-kaabli väike ots DrivePro paremal küljel asuvasse Mini-B USB porti.
3. Ühendage kaabli suurem ots oma laua- või sülearvutil asuvasse vabasse USB porti.

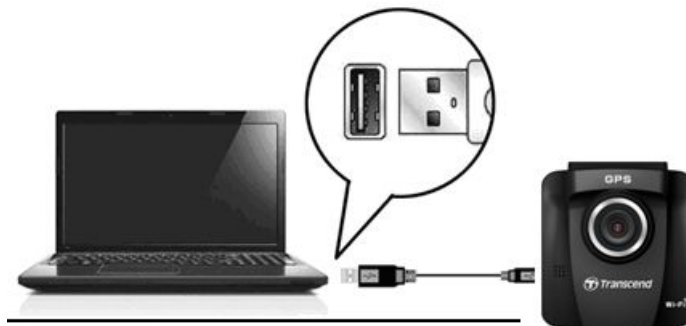

4. Windowsi ja Maci arvutid tuvastavad DrivePro automaatselt ja installivad selle.
5. Videote edastamiseks pukseerige failid DrivePro kaustast arvuti kausta.



Andmekao vältimiseks järgige alati korrektseid eemaldustoiminguid, kui eemaldate seadet DrivePro oma arvuti küljest.

Kasutusjuhend/püsivaravärskendused |

Täielik kasutusjuhend annab üksikasjalikke samm-sammult juhiseid tootja Transcend toote käsitlemiseks. Kõik toote kasutusjuhendid ja püsivaravärskendused on allalaadimiseks saadaval veebiaadressil www.transcend-info.com/downloads