

Snelle Startgids



DrivePro 220 Car Video Recorder



(Versie 0.3)



Inhoudsopgave

Veiligheidsmaatregelen 	3
Inhoud van de verpakking 	3
DrivePro overzicht 	4
Installatiestappen 	5
■ Plaatsen van de microSD geheugenkaart.....	5
■ Bevestigen van de DrivePro.....	5
■ DrivePro aansluiten.....	6
■ Functieknoppen.....	8
■ Datum en tijd instellen.....	8
■ UTC tijdszone instellen.....	9
Video's opnemen 	9
■ Opnamescherm.....	9
■ Noodopname.....	10
■ Lage batterijstand.....	10
Video's afspelen 	10
Instellingen 	11
De DrivePro App installeren 	12
Verbinding maken met de DrivePro 	13
De DrivePro App gebruiken 	13
Bestanden overzetten naar een computer 	17
Gebruikershandleiding / Firmware updates 	17
Twee jaar beperkte garantie 	18

Veiligheidsmaatregelen |

- Voor uw eigen veiligheid adviseren wij u om tijdens het rijden de DrivePro en de App niet te bedienen.
- Plaats de DrivePro nooit op een plek dat de zicht van de bestuurder of de inzet van de airbags kan belemmeren.
- De DrivePro monteren op een getinte autoruit kan schade brengen aan de raamfolie.
- Monteer de DrivePro binnen het bereik van de ruitenwissers om duidelijke zichtbaarheid te verzekeren bij regenval.
- Zorg ervoor dat de draad van de auto-adapter veilig is weggewerkt om uw veiligheid te waarborgen.

Inhoud van de verpakking |

De DrivePro CVR verpakking heeft de volgende inhoud:

					
DrivePro Car Video Recorder	Plakstrip- of zuignapbeugel	Auto-adapter	16GB microSD geheugenkaart	Snelle Startgids	Garantiekartaart

DrivePro overzicht |



A	Brede hoeklens
B	GPS-ontvanger
C	2.4" LCD scherm
D	Functieknoppen
E	LED indicator
F	Reset-knop
G	Noodopname-knop
H	Geheugenkaartslot
I	Bevestigingsmechanisme
J	USB-poort
K	Ingebouwde luidspreker
L	Ingebouwde microfoon

Installatiestappen |

■ Plaatsen van de microSD geheugenkaart

Voordat de DrivePro kan beginnen met opnemen moet er eerst een microSD geheugenkaart geplaatst worden. Gebruik hiervoor een microSD geheugenkaart (klasse 6 of hoger) met een capaciteit van 8GB, 16GB, 32GB of 64GB.

1. Plaats een microSD geheugenkaart in de juiste kaartsleuf aan de linkerkant van de DrivePro.

Let op: Nieuwe geheugenkaarten moeten vóór het eerste gebruik worden geformatteerd. Om een nieuwe geheugenkaart te formatteren selecteert u via de instellingenknop **Format Card**.



WAARSCHUWING: TS16GDP220 ondersteunt het FAT32 en exFAT-formaat, maar NIET het NTFS-formaat.



2. Om de geheugenkaart te verwijderen drukt u deze voorzichtig aan.



WAARSCHUWING: Verwijder nooit de geheugenkaart tijdens het afsluiten. Dit kan schade aan de geheugenkaart toebrengen en opgenomen video's doen verliezen.

- De volgende tabel toont de geschatte opnametijd per capaciteit en resolutie (alleen ter referentie):

Geheugencapaciteit (FAT32)	Full HD 1080P 30fps	HD 720P 30fps
8GB	1 u 10 min	2 u 10 min
16GB	2 u 20 min	4 u 20 min
32GB	4 u 40min	8 u 50 min
64GB	9 u	18 u

■ Bevestigen van de DrivePro

1. Bevestig de beugel aan de bovenkant van de DrivePro en schuif hem zijwaarts totdat u een klik hoort.



2. Maak de plek op uw voorruit waar u de DrivePro wilt bevestigen zorgvuldig schoon en droog. Indien mogelijk, positioneer de beugel in het midden van uw voorruit en in de buurt van uw achteruitkijkspiegel voor het beste zichtveld.
3. Verwijder de beschermfolie van de schuimsticker op de bevestigingsbeugel en bevestig de DrivePro stevig op de voorruit.
4. Draai de afstelknop linksom zodat u de positie van de DrivePro kan aanpassen.



5. Om de DrivePro weer stevig te vergrendelen draait u de afstelknop rechtsom.



■ DrivePro aansluiten

Let op: Plaats altijd eerst een microSD geheugenkaart voordat u de DrivePro aansluit op de auto-aansteker.

1. Sluit de smalle uiteinde van de auto-adapter aan op de USB-poort van de DrivePro.



2. Steek de andere uiteinde van de auto-adapter in de auto-aansteker.



3. Zodra u de motor van uw auto start, zal de DrivePro automatisch opstarten en beginnen met opnemen.
4. Nadat de motor van uw auto is uitgezet, zal de DrivePro automatisch de huidige opnamen opslaan en zichzelf afsluiten.

PAS OP:

- Indien de auto-aansteker in uw auto voeding blijft geven nadat de motor is uitgezet, zorg er dan voor dat u de DrivePro ontkoppelt wanneer de motor is uitgezet of stationair draait. Op deze manier voorkomt u onnodig energieverbruik en onverwachte problemen.
- Met betrekking tot de voeding adviseren wij om alleen gebruik te maken van de bijgeleverde Transcend auto-adapter. Het gebruiken van andere auto-adapters kan leiden tot onverwachte problemen.

■ Functieknoppen




Mode	A	B	C	D
Video-opname	 Aan-/Uitzetten*	 Bestandsweergave	 Instellingen	 Foto's nemen
Doorbladeren/ Instellingen	 Terug*	 Omhoog	 Omlaag	 OK
Video's afspelen	 Terug*	 Verwijderen	 Beschermd / Onbeschermd	 Afspelen / Pauze
Foto's bekijken	 Terug*	 Omhoog	 Omlaag	 Verwijderen

*Houd de aan/uit-knop voor 3 seconden ingedrukt om de DrivePro handmatig aan/uit te zetten.

■ Datum en tijd instellen

De huidige datum en tijd instellen:

1. Tijdens de video-opname drukt u op de instellingen-knop .
2. Gebruik / om **Date/Time Settings** te selecteren en druk op .
3. Gebruik / om de waarde aan te passen en druk op om naar het volgende veld te gaan.
4. Herhaal stap 3 totdat de instellingen voor de datum en tijd zijn voltooid.

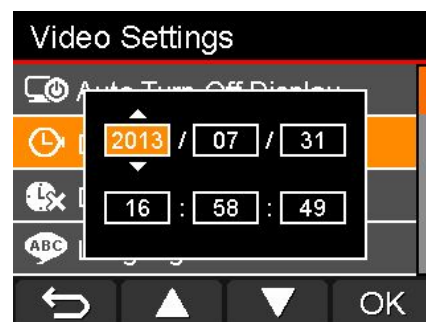

■ UTC tijdszone instellen

Om de nauwkeurigheid van de GPS-gegevens te waarborgen:

1. Druk op de instellingen-knop tijdens de video-opname .
2. Gebruik  /  om de **UTC** te selecteren en druk op .



3. Gebruik  /  om de waarde aan te passen en druk op .

Video's opnemen |

De DrivePro zal automatisch opstarten en beginnen met opnemen zodra de auto wordt gestart.

Standaard wordt na elke 3 minuten een videobestand opgeslagen.



Nadat de motor is uitgeschakeld zal de DrivePro automatisch de huidige opnames opslaan en zichzelf afsluiten.

■ Opnamescherm

- ① Opnamestatus-indicator
- ② Videoresolutie
- ③ WIFI aan indicator
- ④ GPS-indicator
- ⑤ Geluidsopname status
- ⑥ Batterijstatus
- ⑦ Aantal beschermde bestanden
- ⑧ Menu-knop
- ⑨ Tijd/Snelheid



■ Noodopname

In de noodopname-modus registreert de DrivePro de gegevens die na de gebeurtenis plaatsvinden (totaal 1 minuut). De DrivePro kan tot 15 noodopname-bestanden opslaan. Videobestanden opgenomen in de noodmodus zijn beschermd tegen overschrijven.

Handmatig opnemen: Tijdens de video-opname drukt u op noodknop aan de linkerkzijde van de DrivePro om de noodopname-modus handmatig te activeren.

G-Sensor opname: Tijdens de video-opname zal de DrivePro automatisch de noodopname-modus activeren indien een botsing wordt gedetecteerd. G-Sensor gevoeligheid kan aangepast of uitgeschakeld worden in het Instellingen menu.

■ Lage batterijstand



Lage batterijstand: Zorg ervoor dat de DrivePro wordt opgeladen zodra het volgende waarschuwingsbericht naar voren komt om een tijdsinstelling error te voorkomen. Bovendien adviseren wij u niet om de DrivePro in te schakelen wanneer deze alleen gevoed wordt met behulp van de ingebouwde batterij.



Let op: Wij adviseren de DrivePro op te laden voor gebruik.

Video's afspelen |

1. Tijdens de video-opname, druk op de Bestandsweergave-knop .
2. Gebruik  /  om ofwel **Normal Files**, **Protected Files** of **Photo** te selecteren en druk op .
3. Gebruik  /  om de gewenste video's te selecteren en druk op .

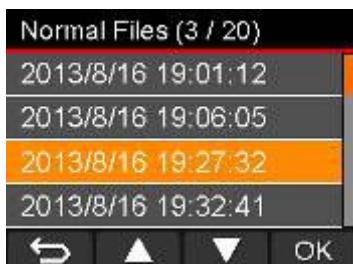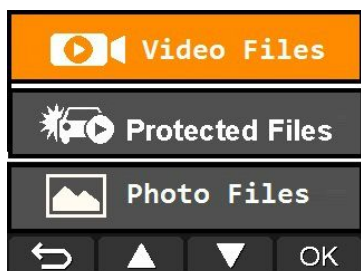

In Afspelen modus:

- Druk  om terug te gaan naar de Bestandsweergave-modus
- Druk  om de video te verwijderen en ruimte vrij te maken voor nieuwe opnamen
- Druk  om de video te beschermen van overschrijving

- Druk  om de video te pauzeren. Druk nogmaals  om te hervatten

Instellingen |

Om de DrivePro instellingen aan te passen, druk op de Instellingenknop  tijdens de video-opname.


Menu-opties	Beschrijving
 Wi-Fi verbinding	In-/uitschakelen van Wi-Fi verbinding op DP220.
 Resolutie	Resolutie/kwaliteit voor de video-opname instellen.
 Belichtingswaarde	De belichtingswaarde van de video lichter of donkerder maken.
 Videolengte	Opnamelengte instellen van elke opgenomen videobestand.
 Tijdstempel	Toon de huidige tijd van de gebeurtenis of GPS-informatie van de op te nemen video.
 Geluidsopname	In-/uitschakelen van microfoon tijdens video-opname.
 Volume	Het volumeniveau van de luidspreker instellen.
 G-Sensor	De gevoeligheid van de G-Sensor aanpassen.
 Rijbaan waarschuwingssysteem (LDWS)	Waarschuw de bestuurder wanneer het voertuig zich buiten de rijstrook gaat begeven.
 Frontaal botswaarschuwingssysteem (FCWS)	Waarschuw de bestuurder wanneer het voertuig te dicht op het voertuig voor u zit.
 Snelheidsalarm	Waarschuw de bestuurder met waarschuwingspiepjes als de rijsnelheid hoger is dan de ingestelde waarde.
 Snelheid eenheid	De snelheid eenheid instellen.
 Parkeermodus	Bepaal of continue-opname, met bewegingsdetectie, noodzakelijk is nadat de motor is uitgeschakeld (deze modus zal de DrivePro batterij leegtrekken) .
 Auto-uitschakelen scherm	Tijdsduur instellen voor automatisch uitschakelen beeldscherm nadat de opname begint.

 Auto-uitschakelen	Instellen wanneer de DrivePro uitschakelt.
 GPS-status	Het aantal GPS-satellieten en de GPS-signaalsterkte weergeven.
 Navigatiesysteem	Selecteer een navigatiesysteem op basis van uw voorkeur.
 Tijdszone	Stel de huidige tijdszone in.
 Datum/Tijd instellen	Stel de huidige datum en tijd in.
 Datum/Tijd formaat	Stel de huidige datum- en tijdformaat in.
 Taal	Stel de menutaal in.
 Lichtfrequentie	Selecteer de juiste frequentie in om knipperende A/C licht te voorkomen.
 Informatie	Geeft een weergave van de huidige DrivePro firmwareversie, geheugenkaartcapaciteit en vrije ruimte.
 Formatteren	De microSD geheugenkaart formatteren.
 Firmware-upgrade	Firmware upgraden met de nieuwste versie (beschikbaar via de Transcend website).
 Resetten	Alle instellingen terugzetten naar fabrieksinstellingen.


De DrivePro App installeren |

De DrivePro App vereist:


- iPhone (4, 4S, 5, 5S, 6, 6 Plus) / iPad mini / iPad met iOS 8.0+.
- Android-apparaat met Android 4.0+.

1	iPhone/iPad	Android smartphone/tablet
	Ga naar de App Store/Google Play en zoek naar " DrivePro ".	
		
2	Of scan de geschikte QR code hieronder.	
	 Tik op FREE	 Tik op Install

3



Tip op **INSTALL APP**

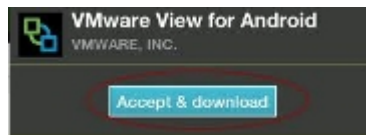

Tik op **Accept & download**

Verbinding maken met de DrivePro |

Draadloos verbinding maken met de draadloze network van de DrivePro met behulp van uw iOS/Android-apparaat:

1. Tijdens de video-opname drukt u op de Menu- Wi-Fi-knop van de DrivePro om de Wi-Fi functie in te schakelen.



2. Ga vervolgens via de Wi-Fi instellingen van uw mobiele apparaat op zoek naar draadloze netwerken en maak verbinding met "DrivePro". De standaard Wi-Fi beveiligingssleutel is '12345678'.

De DrivePro App gebruiken |

De startpagina van de DrivePro App toont live videobeelden, opnameformaat, microfoonstatus, huidige tijd en status van de opname.




Bladeren

1. Vanuit de startpagina van de DrivePro App selecteert u **Browse**.




WAARSCHUWING: Nadat u **Browse** selecteert zal de DrivePro automatisch stoppen met opnemen. Om opnieuw te beginnen met opnemen dient u terug te gaan naar de live-weergavepagina. De DrivePro begint dan automatisch op te nemen.

2. Tik op het **Normal**-pictogram  om **Normal** videobestanden te bekijken of tik op het **Emergency**-pictogram  om **Emergency** videobestanden te bekijken.

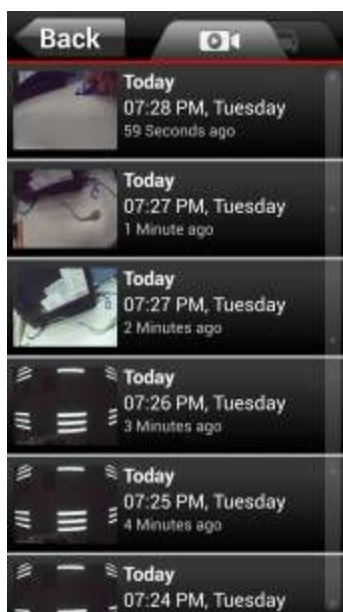

Normal videobestanden

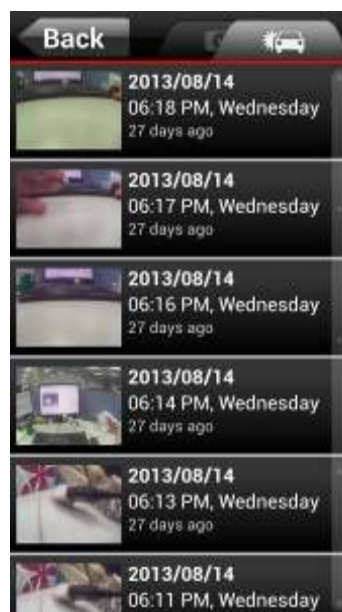

Emergency videobestanden

■ Video's afspelen

Tik op de afbeelding van de gewenste video.

- **Voor iOS:** De geselecteerde video wordt automatisch afgespeeld.
- **Voor Android:** Kies één van de geïnstalleerde video player Apps op uw apparaat om een video af te spelen.

Let op: Indien de geselecteerde App het bestand niet kan afspelen, download en installeer dan een geschikte video player App via Google Play.

■ Download / verwijder / controleer informatie

Tik op het informatiepictogram naast de afbeelding van de gewenste video om de bestandsfunctie weer te geven.



	Download bestand naar mobiel apparaat	Verwijder bestand van geheugenkaart	Bestandsdatum, -grootte en -lengte weergeven
--	---	--	--


Instellingen

1. Tip op **Settings** vanuit de DrivePro App startpagina.



WAARSCHUWING: Nadat u **Settings** selecteert zal de DrivePro automatisch stoppen met opnemen. Om opnieuw te beginnen met opnemen dient u terug te gaan naar de live-weergavepagina. De DrivePro begint dan automatisch op te nemen.

2. Tik op de gewenste item voor meer opties.

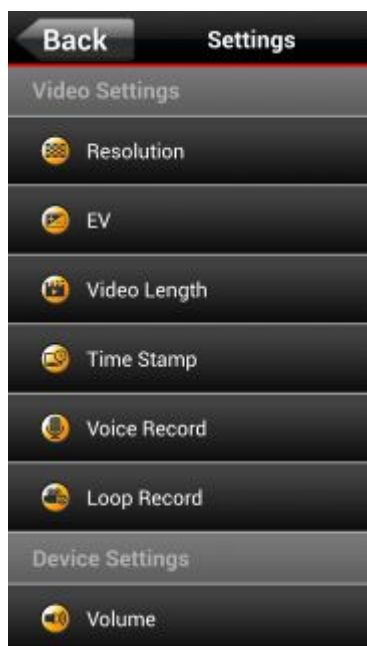

Settings – Video Settings



Settings – Device Settings


Bestanden overzetten naar een computer |

Bestanden uitwisselen tussen de geheugenkaart van de DrivePro en uw computer:

Optie 1: Neem de microSD geheugenkaart uit de DrivePro en maak gebruik van een compatibele kaartlezer om de bestanden over te zetten naar uw computer.

Optie 2:

1. Plaats de geheugenkaart in de DrivePro.
2. Sluit de smalle uiteinde van een USB kabel aan op de Mini-B USB-poort dat zich bevindt aan de rechterzijde van de DrivePro.
3. Sluit de grote uiteinde van de kabel aan op een vrije USB-poort op uw desktop of notebook computer.

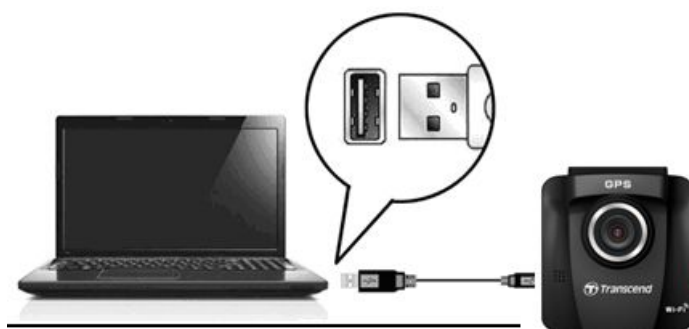

4. Windows en Mac-computers detecteren en installeren automatisch de DrivePro.
5. Voor het overzetten van video's hoeft u enkel de bestanden te sleepen naar een folder op uw computer.



Om dataverlies te voorkomen dient u altijd de juiste verwijderprocedure te volgen bij het loskoppelen van de DrivePro van uw computer.

Gebruikershandleiding / Firmware updates |

De complete gebruikershandleiding geeft u gedetailleerde instructies voor het bedienen van uw Transcend product. Alle product handleidingen en firmware updates zijn beschikbaar om te downloaden via www.transcend-info.com/downloads

Twee jaar beperkte garantie |

Dit product wordt gedekt door een beperkte garantie van twee jaar. Indien uw product faalt bij normaal gebruik binnen twee jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum, dan biedt Transcend op grond van de voorwaarden van het Transcend Garantiebeleid een garantieservice. Een bewijs van de oorspronkelijke aankoopdatum is vereist om beroep te doen op deze garantieservice. Transcend zal het product altijd onderwerpen aan een inspectie en vervolgens naar eigen discretie repareren of vervangen met een gelijkwaardig equivalent. Onder bijzondere omstandigheden zal Transcend de huidige waarde van het product - op het moment dat er beroep is gedaan op de garantie - terugbetalen of crediteren. De beslissing van Transcend is definitief en bindend. Transcend kan een inspectie, reparatie of vervangingservice voor producten die buiten de garantie vallen weigeren en zal de gemaakte kosten toerekenen.

Beperkingen

Alle software of digitale inhoud dat zich bevindt op het product in CD-, downloadbare- of voorgeladen vorm, valt niet onder de garantie. De garantie is niet van toepassing indien er sprake is van slecht functioneren alsgevolg van ongelukken, misbruik, onjuist gebruik (d.w.z., indien de voorgeschreven product instructies niet zijn gevolgd, gebruikt is voor andere doeleinden dan beoogd of voor testdoeleinden), aanpassing, abnormale mechanische- of omgevingssituatie (inclusief langdurige blootstelling aan vochtigheid), natuurverschijnsel, onjuiste installatie (inclusief verbinden met incompatibele apparatuur), of problemen met elektrisch vermogen (inclusief onderspanning, overspanning of voedinginstabiliteit). Bovendien zal het openen van de productbehuizing, fysieke schade, schade aan garantie-, kwaliteit- of authenticiteitsstickers en/of serie- of elektronische nummers, ongeautoriseerde reparatie of wijziging de garantie op het product doen vervallen. De garantie is niet van toepassing voor handelaars in Transcend producten en/of iedereen die voor commerciële doeleinden wil profiteren van deze garantie zonder Transcend's voorafgaande schriftelijke toestemming. De garantie is alleen toepasbaar op het product zelf met uitzondering van geïntegreerde LCD-panelen, oplaadbare batterijen en alle productaccessoires (zoals kaartadapters, kabels, koptelefoons, voedingsadapters en afstandsbedieningen).

Transcend's garantiebeleid

Transcend's garantiebeleid kunt u vinden op www.transcend-info.com/warranty. Door het product te gebruiken gaat u akkoord met de voorwaarden van Transcend's garantiebeleid; wijzigingen in dezen kunnen plaatsvinden.

Online registratie

Om de garantieservice te bespoedigen adviseren wij u om uw Transcend product te registreren binnen 30 dagen na aankoopdatum via www.transcend-info.com/register.



Transcend Information, Inc.

www.transcend-info.com

*The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.

*The specifications mentioned above are subject to change without notice.

*All logos and marks are trademarks of their respective companies.