



ユーザーマニュアル

JetFlash[®] Vault 100

(Version 1.0)



目次

1. システム要件	3
2. パスワードとヒントの設定(Windows)	3
3. JetFlash Vault の使用手順(Windows)	7
4. JetFlash Vault のオプションメニュー(Windows)	9
JetFlash Vault の設定	9
JetFlash Vault の閲覧	10
JetFlash Vault のフォーマット	10
オンラインサポート	11
情報.....	11
JetFlash Vault の終了	11
5. パスワードとヒントの設定(Mac)	12
6. JetFlash Vault の使用手順(Mac).....	15
7. JetFlash Vault のオプションメニュー(Mac).....	17
JetFlash Vault の設定	17
JetFlash Vault の閲覧	18
JetFlash Vault のフォーマット	18
オンラインサポート	19
情報.....	19
JetFlash Vault の終了	19
8. トラブルシューティング	20
9. End-User License Agreement (EULA).....	20

1. システム要件

JetFlash® Vault は以下の **OS** に対応しています。

Windows®7

Windows 8 (Windows 8 RT は非対応)

Windows 8.1

Windows 10

Mac® OS X 10.10 以降


ご提案

動作に十分な電力を供給するため、ハブやキーボードの **USB** ポートではなく、**PC** の **USB 3.0/USB 2.0** ポートに直接 **JetFlash Vault** を接続することをお勧めしています。

2. パスワードとヒントの設定(Windows)

JetFlash Vault を使用する前に、**JetFlash Vault** の保存データを保護するためのパスワードとヒントを設定してください。

1. **JetFlash Vault** を **PC** の利用可能な **USB** ポートに接続します。
2. エクスプローラーを開き、画面左に表示されるナビゲーションウィンドウから **DVD RW JetFlash Vault** をクリックします。ファイルリストウィンドウの **JetFlashVault_Launcher** をダブルクリックして **JetFlash Vault** を起動します。

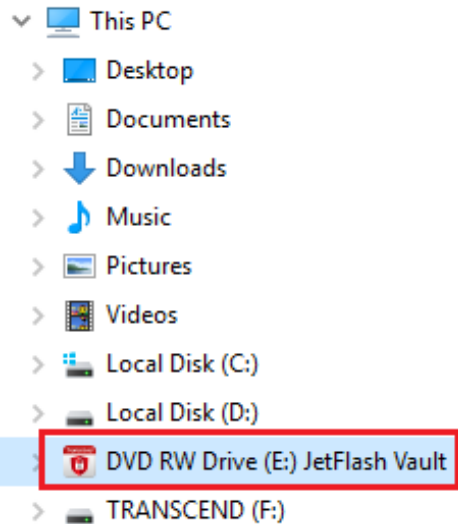

<input type="checkbox"/> Name	Date modified	Type	Size
Files Currently on the Disc (3)			
JetFlashVault.app	1/19/2017 5:18 PM	File folder	
autorun.inf	1/5/2017 2:55 PM	Setup Information	1 KB
<input checked="" type="checkbox"/> JetFlashVault_Launcher.exe	1/19/2017 5:18 PM	Application	1,027 KB





3. **New password** にパスワードを設定し、同じパスワードを **Check password** に入力します。

注記: パスワードはアルファベット大文字、アルファベット小文字、数字、特殊文字のうち 3 つを含む最低 6 文字の半角英数字である必要があります。


注意! セキュリティ上の理由から、設定したパスワードをリセットするには JetFlash Vault をフォーマットするしかありませんので、パスワードは忘れないようにしてください。フォーマットを行うと、JetFlash Vault に保存しているデータは全て消去されます。

Please set a password



New password

Check password

 Password rule



Hint

4. パスワードを忘れてしまった際に思い出すためのヒントを設定します。(オプション)

OK をクリックするとパスワードとヒントの設定を完了します。


注記: パスワードと類似するヒントは設定できません。

Please set a password



New password


Check password

 Password rule

Hint

5. **Finish** をクリックするとパスワードとヒントの設定を完了します。

Please set a password



New password

Check password


 Password rule

Hint

Settings completed! You can start using JetFlash Vault now.



3. JetFlash Vault の使用手順(Windows)

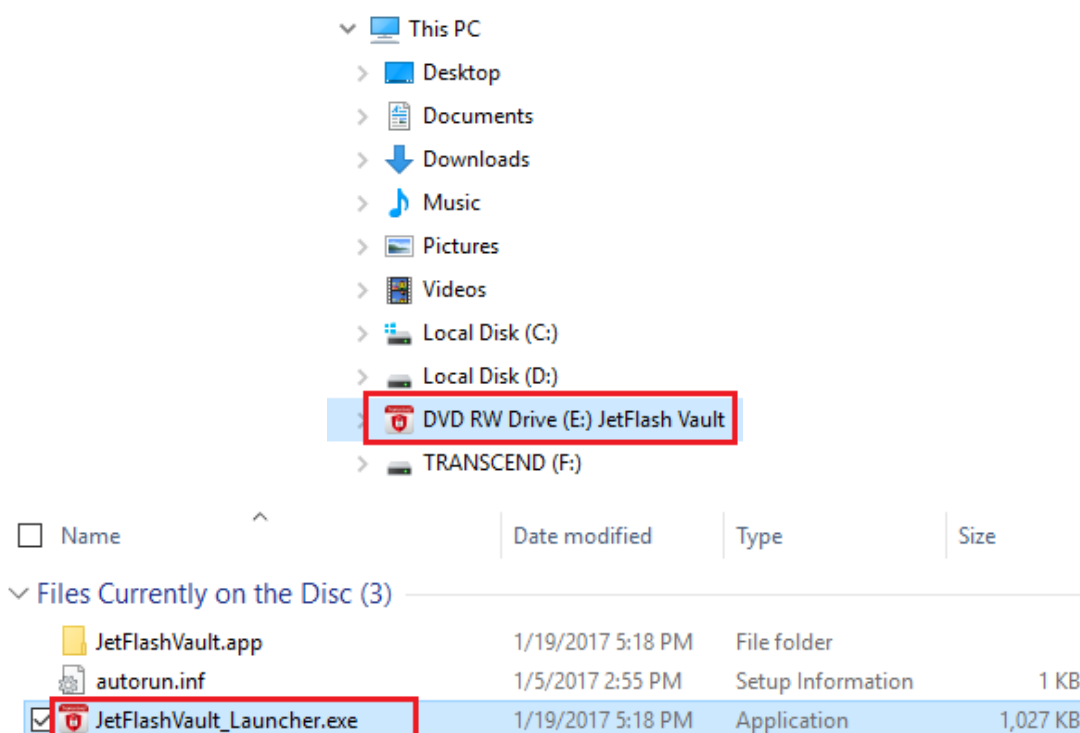1. JetFlash Vault を PC の利用可能な USB ポートに接続します。
2. エクスプローラーを開き、画面左に表示されるナビゲーションウィンドウから **DVD RW JetFlash Vault** をクリックします。ファイルリストウィンドウの **JetFlashVault_Launcher** をダブルクリックして JetFlash Vault を起動します。



3. パスワードを入力して **Login** をクリックします。
注意! 連続 10 回のパスワード入力ミスをするると、JetFlash Vault をフォーマットしてパスワードをリセットするしかなくなります。フォーマットを行うと、JetFlash Vault に保存しているデータは全て消去されます。
 - **Forget Password** をクリックし、JetFlash Vault をフォーマットして新しいパスワードを設定します。
 - **Hint** をクリックすると設定したヒントが表示されます。
 - **JetFlash Vault の設定** でコンタクト情報を設定できます。
 - JetFlash Vault をリードオンリーモードで使用する場合は **Read Only** のチェックボックスにチェックを入れます。リードオンリーモードではファイルの閲覧のみが行え、JetFlash Vault のフォーマット、コンテンツの更新/変更/削除はできません。

Login



Please enter password


[Forget password](#) | [Hint](#) | [Contact information](#)

Read Only

- ログインすると、JetFlash Vault を使用できます。

4. JetFlash Vault のオプションメニュー(Windows)


JetFlash Vault にログインしている状態で、Windows のタスクバーにある JetFlash Vault アイコンを右クリックするとオプションメニューが表示されます。

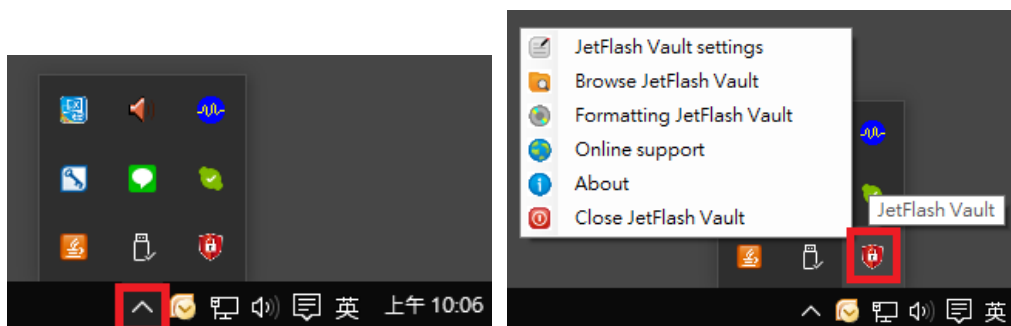


● JetFlash Vault の設定

注記: 設定を変更するには現在設定してあるパスワードの入力が必要です。


パスワード: パスワードやヒントが変更できます。

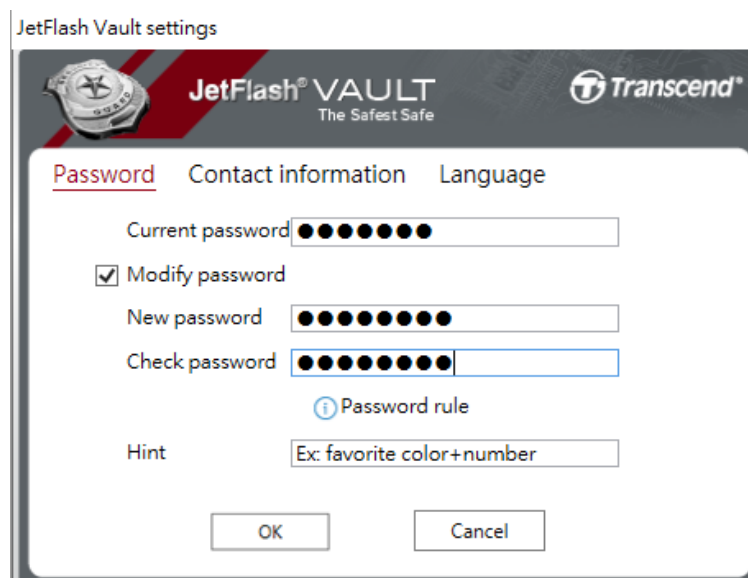

コンタクト情報: コンタクト情報が設定/確認/変更できます。

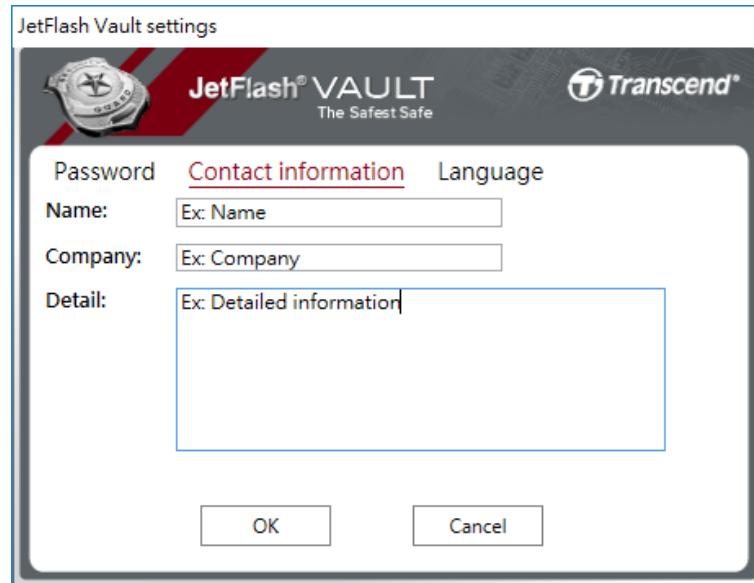

言語: 表示言語が変更できます。

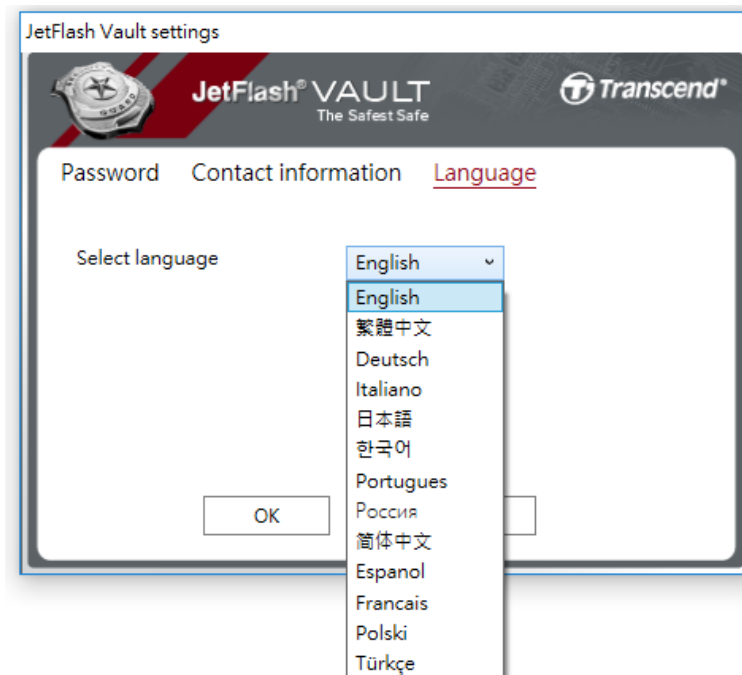

- **JetFlash Vault の閲覧**


ログインすると、JetFlash Vault に保存されているデータを閲覧できます。

- **JetFlash Vault のフォーマット**

JetFlash Vault をフォーマットします。

注記: 設定を変更するには現在設定してあるパスワードの入力が必要です。

注意! 全てのデータは消去されます。

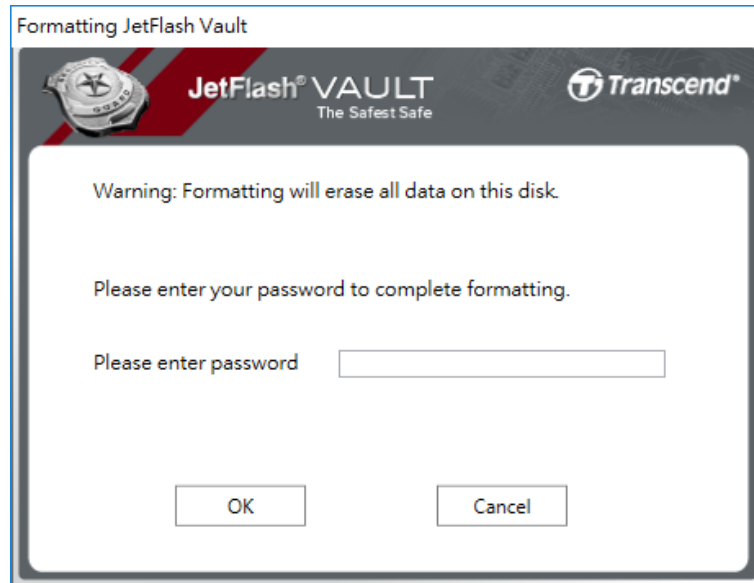


- オンラインサポート

詳細情報やサポートはトランセンズのホームページを参照ください。

jp.transcend-info.com/supports/service.aspx

- 情報

ご使用の JetFlash Vault のファームウェアバージョン等が表示されます。

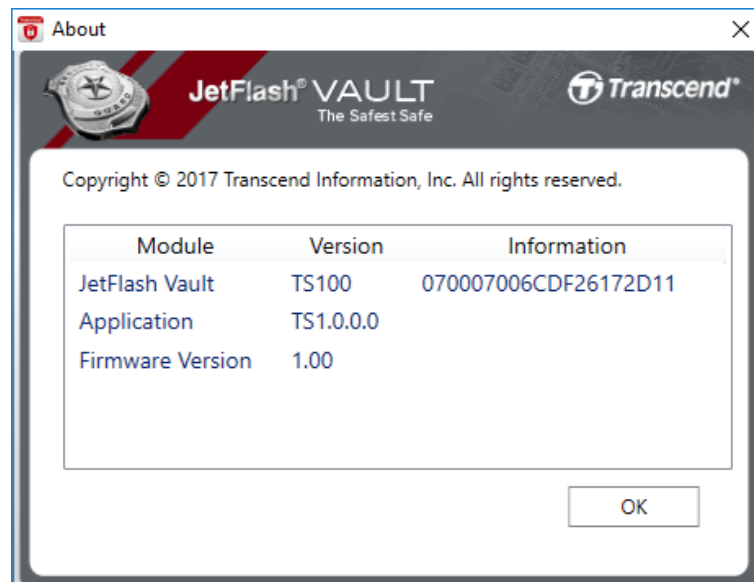


- JetFlash Vault の終了

JetFlash Vault を安全な取り外し方法に従って PC から取り外します。

5. パスワードとヒントの設定(Mac)

JetFlash Vault を使用する前に、JetFlash Vault の保存データを保護するためのパスワードとヒントを設定してください。

1. JetFlash Vault を PC の利用可能な USB ポートに接続します。
2. Finder を開き、画面左のサイドバーに表示される **JetFlash Vault** をクリックします。JetFlash Vault フォルダの **JetFlashVault** をダブルクリックします。

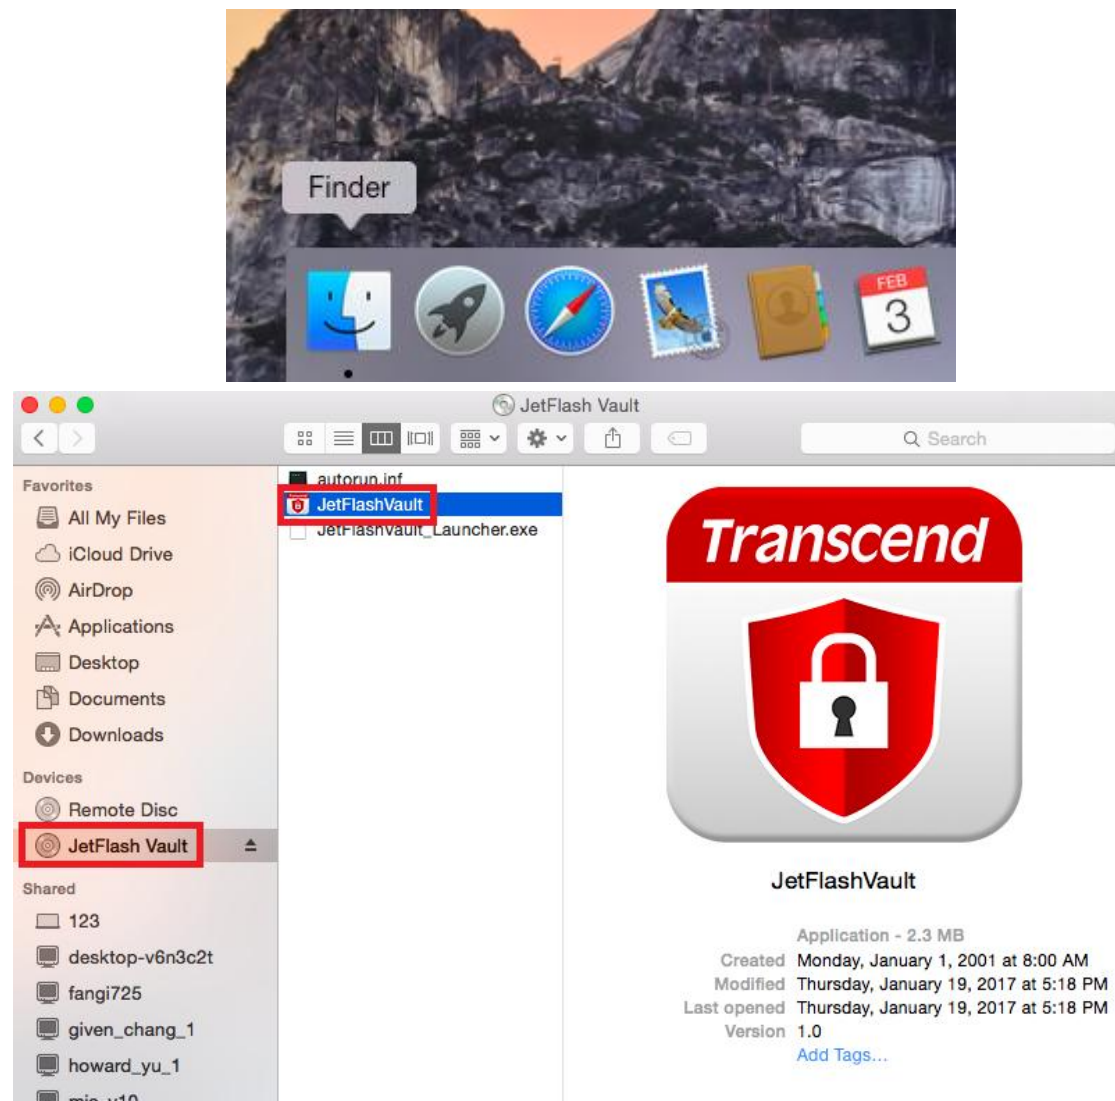



3. **New password** にパスワードを設定し、同じパスワードを **Check password** に入力します。

注記: パスワードはアルファベット大文字、アルファベット小文字、数字、特殊文字のうち 3 つを含む最低 6 文字の半角英数字である必要があります。


注意! セキュリティ上の理由から、設定したパスワードをリセットするには JetFlash Vault をフォーマットするしかありませんので、パスワードは忘れないようにしてください。フォーマットを行うと、JetFlash Vault に保存しているデータは全て消去されます。

The screenshot shows a dialog box for setting a new password. It has a header with the JetFlash VAULT logo and the Transcend logo. The main area contains four input fields: 'New password', 'Check password', 'Hint', and a 'Password rule' button with an information icon. At the bottom, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.


4. パスワードを忘れてしまった際に思い出すためのヒントを設定します。(オプション)

OK をクリックするとパスワードとヒントの設定を完了します。

注記: パスワードと類似するヒントは設定できません。

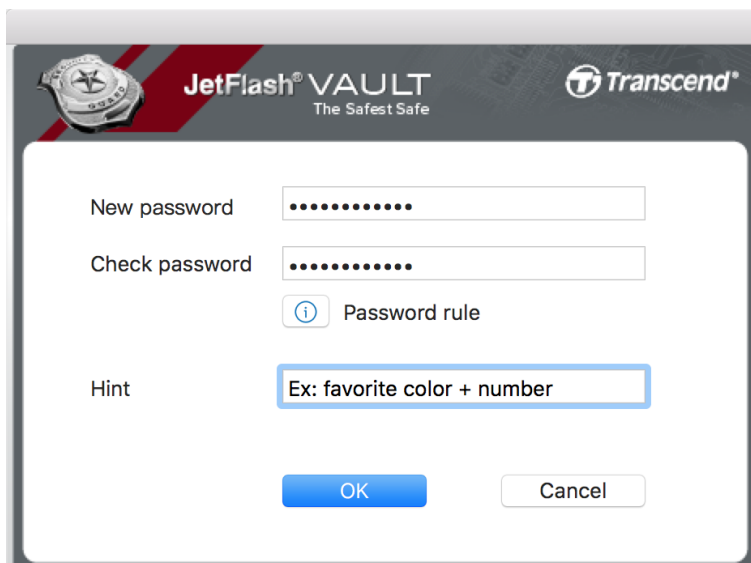


5. **Finish** をクリックするとパスワードとヒントの設定を完了します。

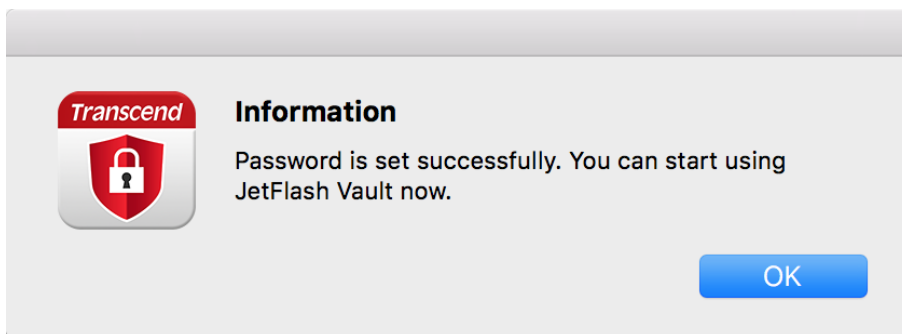


6. JetFlash Vault の使用手順(Mac)

1. JetFlash Vault を PC の利用可能な USB ポートに接続します。
2. Finder を開き、画面左のサイドバーに表示される **JetFlash Vault** をクリックします。JetFlash Vault フォルダの **JetFlashVault** をダブルクリックします。

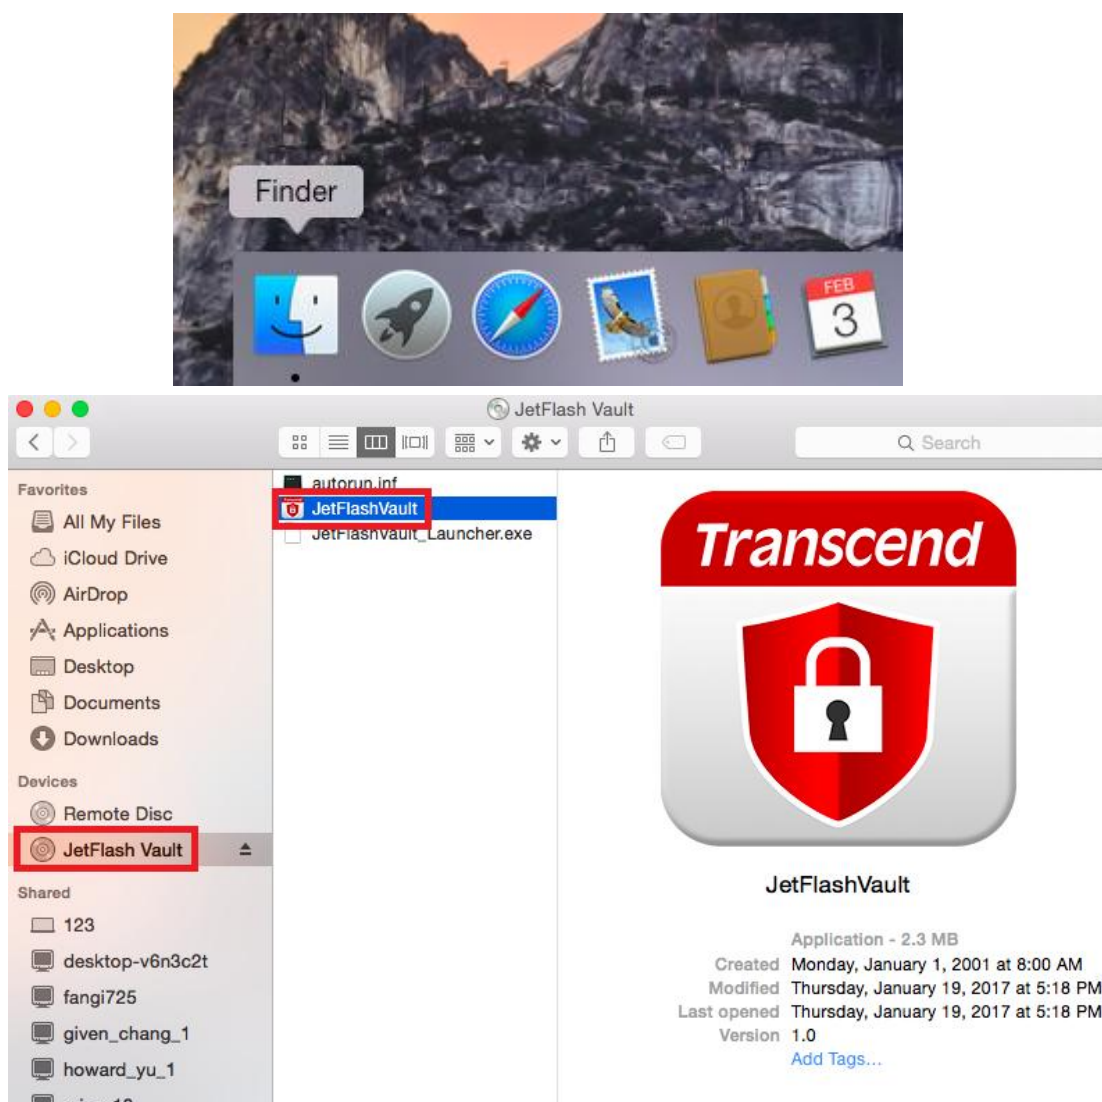

3. パスワードを入力して **Login** をクリックします。
注意! 連続 10 回のパスワード入力ミスをするると、JetFlash Vault をフォーマットしてパスワードをリセットするしかなくなります。フォーマットを行うと、JetFlash Vault に保存しているデータは全て消去されます。
 - **Forget Password** をクリックし、JetFlash Vault をフォーマットして新しいパスワードを設定します。
 - **Hint** をクリックすると設定したヒントが表示されます。

- [JetFlash Vault の設定](#)でコンタクト情報を設定できます。
- JetFlash Vault をリードオンリーモードで使用する場合は **Read Only** のチェックボックスにチェックを入れます。リードオンリーモードではファイルの閲覧のみが行え、JetFlash Vault のフォーマット、コンテンツの更新/変更/削除はできません。

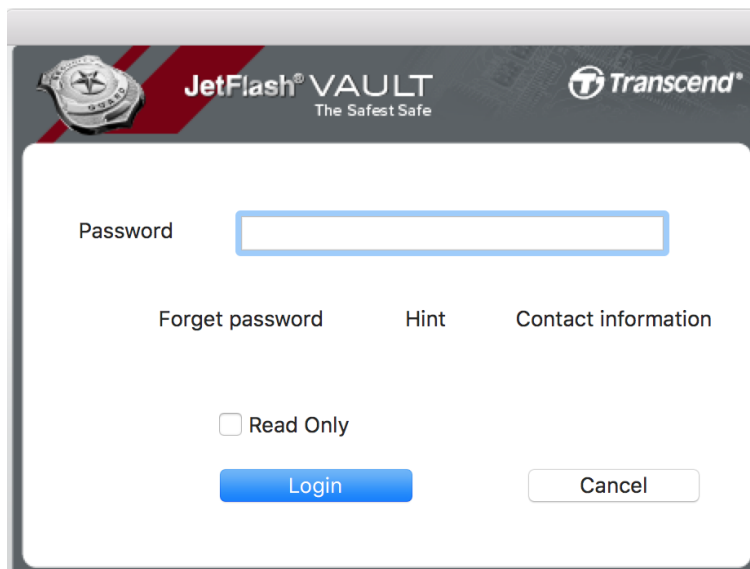

JetFlash® VAULT
The Safest Safe

Transcend®

Password

[Forget password](#) [Hint](#) [Contact information](#)

Read Only

[Login](#) [Cancel](#)

4. ログインすると、JetFlash Vault を使用できます。

7. JetFlash Vault のオプションメニュー(Mac)


JetFlash Vault にログインしている状態で、メニューバーにある JetFlash Vault アイコンをクリックするとオプションメニューが表示されます。




● JetFlash Vault の設定

注記: 設定を変更するには現在設定してあるパスワードの入力が必要です。


パスワード: パスワードやヒントが変更できます。

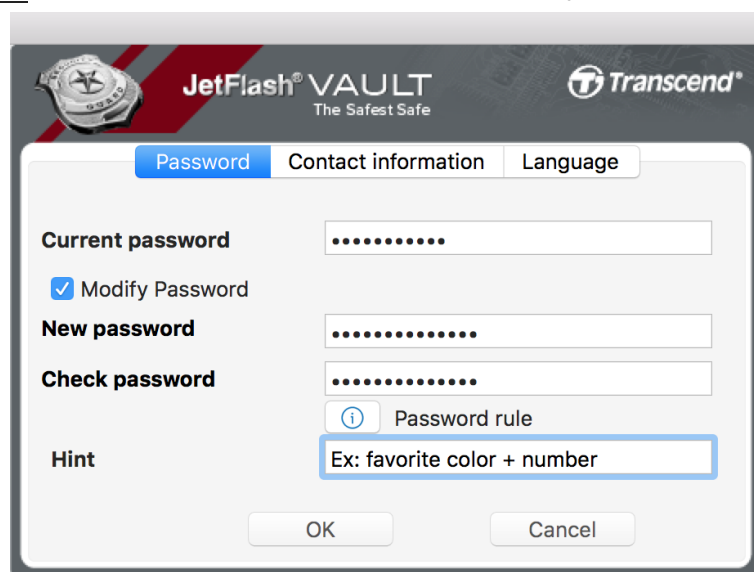

コンタクト情報: コンタクト情報が設定/確認/変更できます。

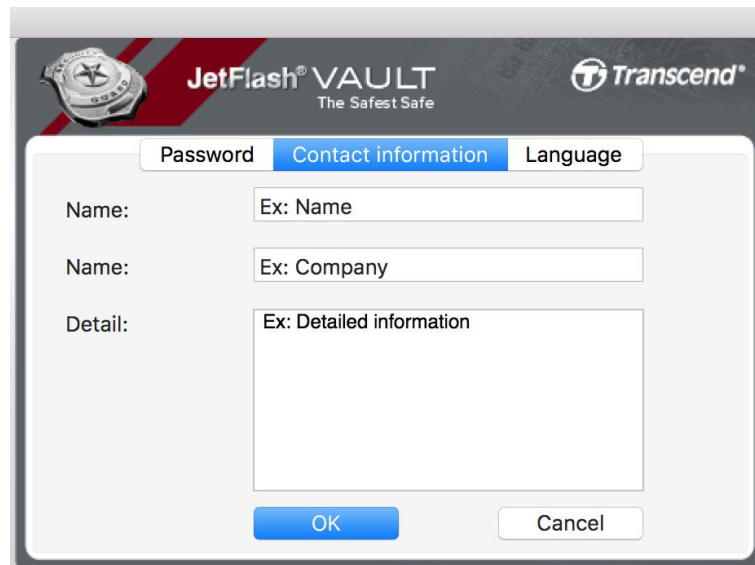

言語: 表示言語が変更できます。

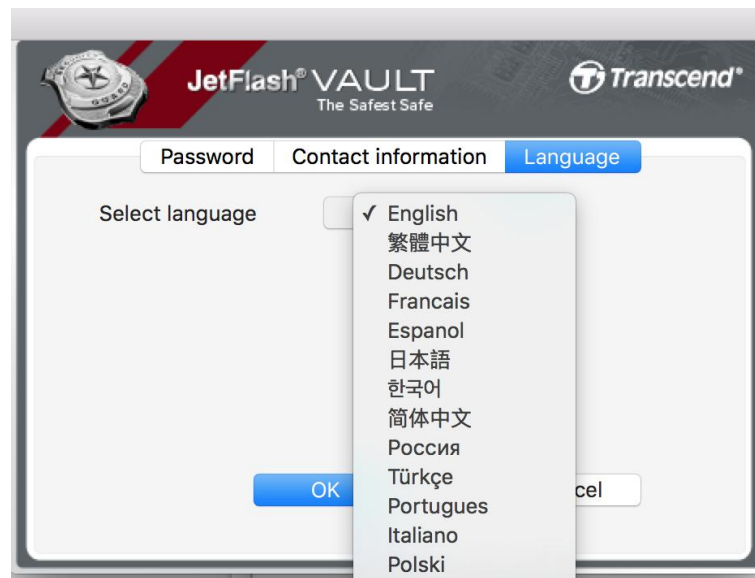

- **JetFlash Vault の閲覧**


ログインすると、JetFlash Vault に保存されているデータを閲覧できます。

- **JetFlash Vault のフォーマット**

JetFlash Vault をフォーマットします。

注記: 設定を変更するには現在設定してあるパスワードの入力が必要です。

注意! 全てのデータは消去されます。

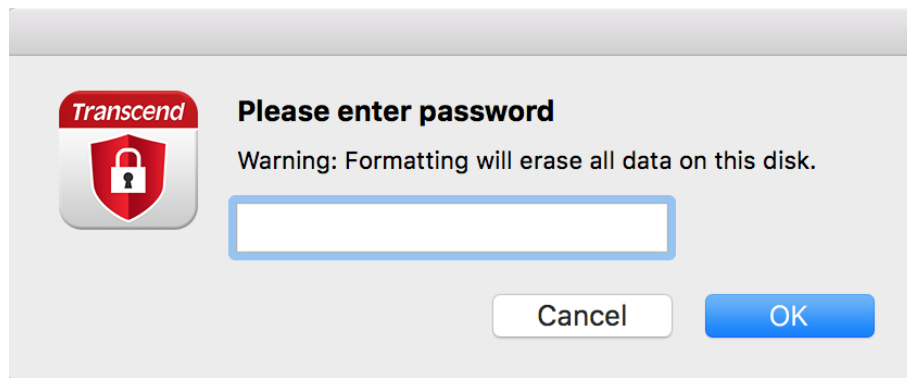


- オンラインサポート

詳細情報やサポートはトランセンドのホームページを参照ください。
jp.transcend-info.com/supports/service.aspx

- 情報

ご使用の JetFlash Vault のファームウェアバージョン等が表示されます。

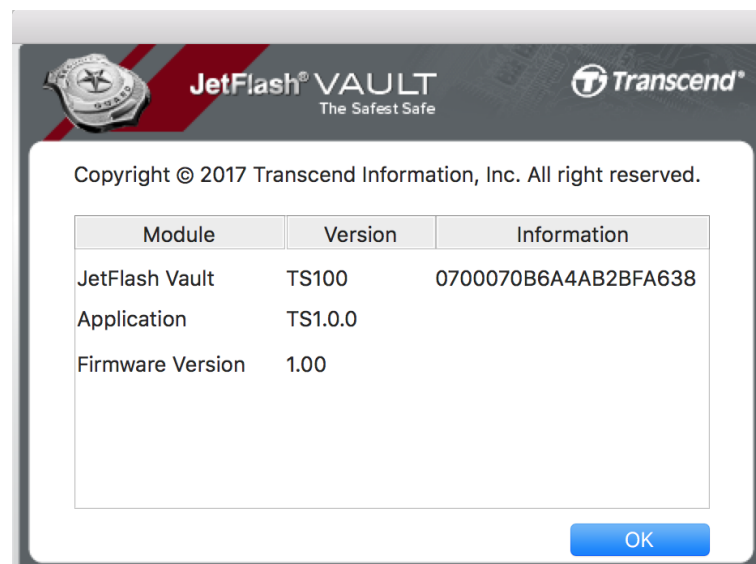

- JetFlash Vault の終了

JetFlash Vault を安全な取り外し方法に従って PC から取り外します。

8. トラブルシューティング

問題が生じた場合は、まずは[よくある質問](#)を確認してください。解決できない場合は[オンライン問合せフォーム](#)をご利用ください。

9. End-User License Agreement (EULA)

End-User License Agreement (EULA)については弊社ウェブサイトを参照ください。

jp.transcend-info.com/Legal/?no=5