

Εγχειρίδιο χρήσης

Ψηφιακή κορνίζα



PF705

TS-PF705B

TS-PF705W

(Έκδοση 1.1)

 **Transcend[®]**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή 	3
Περιεχόμενα συσκευασίας 	3
Χαρακτηριστικά 	3
Απαιτήσεις συστήματος 	3
Οδηγίες ασφάλειας 	4
■ Γενική χρήση	4
■ Καθαρισμός	4
■ Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων	4
Για να ξεκινήσετε 	5
■ Ρύθμιση της ψηφιακής κορνίζας	6
■ Χρήση κάρτας μνήμης ή USB flash	7
■ Πλήκτρα πλοήγησης	7
■ Κεντρικό μενού	7
■ Μενού επιλογών (Options).....	8
Σύνδεση με υπολογιστή 	9
■ Windows® 7, Vista και XP	9
■ Mac® OS 10.0 ή μεταγενέστερα	10
■ Linux® Kernel 2.4 ή μεταγενέστερα.....	10
Μέθοδοι απεικόνισης φωτογραφιών 	12
■ Προβολή μικρογραφιών.....	12
■ Προβολή φωτογραφιών	15
■ Διαδοχική προβολή (Slideshow)	17
Calendar (Ημερολόγιο) 	19
Settings (Ρυθμίσεις) 	21
Αντιμετώπιση προβλημάτων 	28
Τεχνικά χαρακτηριστικά 	30
Πληροφορίες μοντέλων 	30
Συμβουλές ανακύκλωσης & σεβασμού του περιβάλλοντος 	31
Περιορισμένη εγγύηση Transcend 	32

Εισαγωγή |

Συγχαρητήρια για την αγορά της ψηφιακής κορνίζας PF705 της Transcend. Πλέον μπορείτε να απεικονίσετε εύκολα τη συλλογή των φωτογραφιών σας στο σπίτι ή στο γραφείο. Η ψηφιακή κορνίζα μπορεί και απεικονίζει ψηφιακές φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες σε συσκευή USB flash ή κάρτα μνήμης. Χάρη στο έγχρωμο μενού με κινούμενα γραφικά, η κορνίζα είναι εύκολη και απλή στη χρήση της. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε την κορνίζα σε PC μέσω θύρας USB για άμεση πρόσβαση μέσω του PC στα δεδομένα καρτών μνήμης που έχετε συνδέσει στην κορνίζα. Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης θα σας παράσχει οδηγίες βήμα-βήμα και χρήσιμες συμβουλές για να εξασφαλίσετε ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία από τη νέα σας συσκευή. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή κορνίζα.

Περιεχόμενα συσκευασίας |

Μόλις αγοράσετε την κορνίζα της Transcend, βεβαιωθείτε ότι σας έχουν παρασχεθεί τα ακόλουθα:

- Ψηφιακή κορνίζα
- Επιτραπέζια βάση στήριξης
- Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος
- Καλώδιο USB
- Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης
- Κάρτα εγγύησης

Χαρακτηριστικά |

- Φωτεινή έγχρωμη οθόνη 7" (16:9) widescreen TFT LCD
- Υποστηρίζει όλες τις συσκευές USB flash και κάρτες μνήμης SD/SDHC/MMC/MS
- Πλήρως συμβατό με USB 2.0 και συμβατό με το παλιότερο USB 1.1
- Άμεση σύνδεση μέσω USB με το PC σας για μεταφορά αρχείων
- Επιλογή πολλών φωτογραφιών για τη δημιουργία προσαρμοσμένων slideshows (διαδοχικές προβολές)
- Διαδοχική προβολή, προβολή μικρογραφιών, απλών φωτογραφιών και μεγέθυνση
- Όμορφα εποχιακά θέματα για να δώσετε χρώμα στις φωτογραφίες σας
- Υπενθυμίσεις σημαντικών ημερομηνιών/ γεγονότων
- Απεικόνιση ώρας και ημερολογίου
- Αυτόματη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση και απενεργοποίηση με χρονοδιακόπτη
- Επιλογές χρωματικών καταστάσεων ώστε να βελτιώσετε την εμφάνιση των φωτογραφιών σας

Απαιτήσεις συστήματος |

Απαιτήσεις συστήματος για σύνδεση της κορνίζας σε υπολογιστή:

- 100~240V εναλλασσόμενο ρεύμα για το τροφοδοτικό
- Επιτραπέζιος ή φορητός υπολογιστής με θύρα USB που να λειτουργεί
- Ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
 - Windows® XP
 - Windows Vista®
 - Windows® 7
 - Mac® OS 10.0 ή μεταγενέστερο
 - Linux® Kernel 2.4 ή μεταγενέστερο

Οδηγίες ασφάλειας |

Αυτές οι οδηγίες χρήσης και ασφάλειας είναι **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ!** Παρακαλούμε ακολουθήστε τες προσεκτικά για να είστε ασφαλείς και να βοηθήσετε στην προστασία της κορνίζας από πιθανή βλάβη.

■ Γενική χρήση

- Για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
- Αποφύγετε τη χρήση ή αποθήκευση της κορνίζας σε περιβάλλον με ακραίες θερμοκρασίες.
- Ποτέ μην επιτρέψετε στην κορνίζα να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά.
- Μην χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν σε περιβάλλον με ισχυρά μαγνητικά πεδία ή πολλούς κραδασμούς.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό της Transcend με την κορνίζα. Αν χρησιμοποιήσετε άλλα τροφοδοτικά μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη.
- Ποτέ να μην καλύπτετε ή κλείνετε κάποια από τις οπές εξαερισμού της κορνίζας.
- Αποσυνδέστε την κορνίζα αν δεν σκοπεύετε να την χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι αποφεύγετε πιθανή ακούσια βλάβη ή διάβρωση.

■ Καθαρισμός

- Η οθόνη είναι πολύ ευαίσθητη. Μην της ασκήσετε μεγάλη πίεση.
- Χρησιμοποιήστε μαλακό ύφασμα (π.χ. καθαριστικό φακών για απαλό σκούπισμα της οθόνης).

■ Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων

- **Η Transcend ΔΕΝ αναλαμβάνει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων ή βλάβη κατά τη χρήση.** Αν προτίθεστε να συνδέσετε συσκευή USB flash ή κάρτα μνήμης στην κορνίζα, σας συμβουλεύουμε πρώτα να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας σε υπολογιστή ή άλλα αποθηκευτικά μέσα πριν χρησιμοποιήσετε την κορνίζα.
- Για να εξασφαλίσετε ρυθμό μεταφοράς δεδομένων USB 2.0 κατά τη σύνδεση της κορνίζας σας με υπολογιστή, παρακαλούμε ελέγξτε ότι ο υπολογιστής διαθέτει οδηγούς USB. Αν δεν είστε βέβαιοι πώς να το ελέγξετε αυτό, παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή ή της μητρικής για πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό USB.

Για να ξεκινήσετε |



A	Οθόνη LCD 7"
B	Θύρα SD/SDHC/ MMC/ MS
C	Θύρα Mini-B USB (σύνδεση με PC)
D	Θύρα τροφοδοσίας (DC)
E	Θύρα USB (για Flash Drives)
F	Πλήκτρο Menu
G	Πλήκτρο OK
H	Πλήκτρα πλοήγησης
I	Πλήκτρο Options
J	Πλήκτρο Power
K	Οπή για τη βάση στήριξης
L	Θύρα κλειδαριάς ασφαλείας

■ Ρύθμιση της ψηφιακής κορνίζας

1. Συνδέστε την επιτραπέζια βάση στήριξης στο πίσω μέρος της κορνίζας βιδώνοντας με τη φορά των δεικτών του ρολογιού, όπως φαίνεται παρακάτω.



2. Αφού συνδέσετε τη βάση στήριξης, η κορνίζα μπορεί να τοποθετηθεί με οριζόντιο ή κατακόρυφο προσανατολισμό.
3. Συνδέστε το καλώδιο του τροφοδοτικού στη θύρα τροφοδοσίας (DC) της κορνίζας σας.
4. Συνδέστε το τροφοδοτικό σε κάποια πρίζα.




5. Η κορνίζα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Αν είναι ήδη συνδεδεμένη στην πρίζα, πιέστε το πλήκτρο Power στο πίσω μέρος.
6. Για να αφαιρέσετε τη βάση στήριξης, απλά ξεβιδώστε τη από την κορνίζα, περιστρέφοντάς την με φορά αντίθετη των δεικτών του ρολογιού.



■ Χρήση κάρτας μνήμης ή USB flash

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης ή μια συσκευή USB flash στη σωστή θύρα στην κορνίζα.
2. Αφού συνδέσετε μια κάρτα μνήμης ή συσκευή USB flash, η κορνίζα θα ξεκινήσει αυτόματα τη διαδοχική προβολή όλων των διαθέσιμων φωτογραφιών που υπάρχουν στην κάρτα μνήμης ή στη συσκευή USB flash.
3. Η κορνίζα θα μεταβεί στο κεντρικό μενού αν αποσυνδέσετε την κάρτα μνήμης ή συσκευή USB flash ενώ απεικονίζετε φωτογραφίες

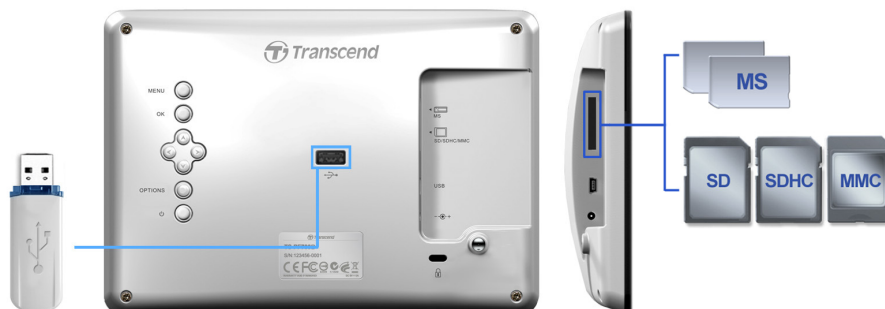


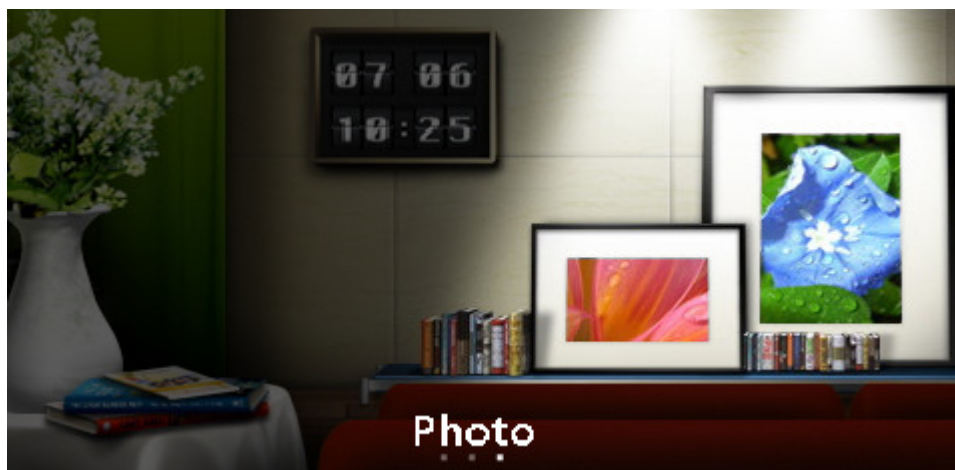
■ Πλήκτρα πλοήγησης


Στο πίσω μέρος της κορνίζας, υπάρχουν οκτώ πλήκτρα πλοήγησης που χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση στα μενού, για επιλογή αρχείων και για πρόσβαση στις διάφορες λειτουργίες της κορνίζας.



■ Κεντρικό μενού

Το κεντρικό μενού είναι ένας μοναδικός, διαδραστικός τρόπος για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες της κορνίζας. Μπορείτε να επιστρέψετε στο κεντρικό μενού οποιαδήποτε στιγμή πιέζοντας το πλήκτρο MENU .




1. Πιέστε MENU  για να εμφανίσετε το κεντρικό μενού.

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε Photo (Φωτογραφίες), Calendar (Ημερολόγιο), ή Settings (Ρυθμίσεις).
3. Πιέστε OK ● για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

■ Μενού επιλογών (Options)

Το μενού επιλογών (Options) επιτρέπει πρόσβαση σε επιπλέον ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας.

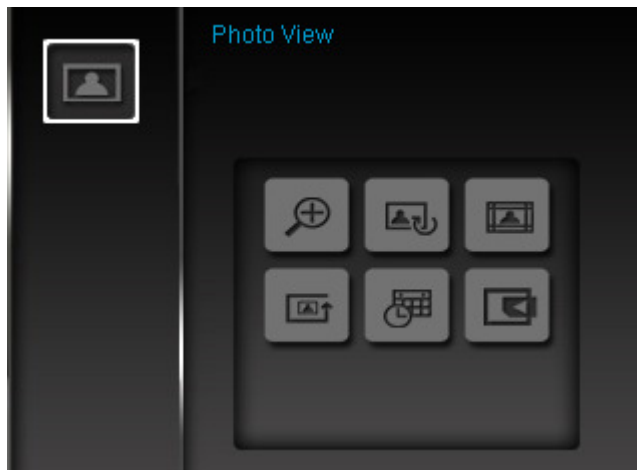


1. Πιέστε OPTIONS ● για να εμφανίσετε το παράθυρο Options.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲/▼ και ◀/▶ για να επιλέξετε κάποια ένδειξη και πιέστε το πλήκτρο OK ● για να ανοίξετε το υπομενού της.
3. Για να κάνετε κάποια άλλη επιλογή, πιέστε το πλήκτρο ◀ και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ και ▼ για κύλιση στις άλλες διαθέσιμες επιλογές, κι έπειτα πιέστε OK ● ή ▶ για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο υπομενού της τρέχουσας επιλεγμένης ένδειξης, το οποίο βρίσκεται στα δεξιά.
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲/▼ και ◀/▶ για πλοήγηση στις διαθέσιμες επιλογές και πιέστε OK ● για πρόσβαση στο αντικείμενο που φωτίζεται ή για να απεικονίσετε το υπομενού του.
5. Πιέστε OPTIONS ● οποιαδήποτε στιγμή για να κλείσετε το παράθυρο Options.

Σύνδεση με υπολογιστή |

Αν θέλετε να μεταφέρετε αρχεία από/ προς την κορνίζα και τον υπολογιστή σας, συνδέστε την κορνίζα στη θύρα USB του υπολογιστή χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.

1. Ενεργοποιήστε την κορνίζα.
2. Συνδέστε το μικρό βύσμα του καλωδίου USB στη θύρα Mini-B USB που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της κορνίζας.

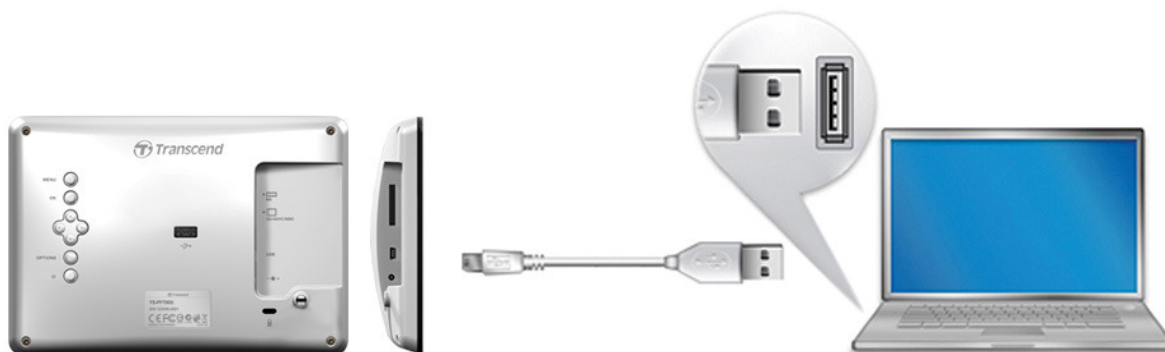


3. Συνδέστε το μεγάλο βύσμα του καλωδίου σε κάποια διαθέσιμη θύρα USB στον φορητό ή σταθερό υπολογιστή σας.



ΠΡΟΣΟΧΗ!


- Πρέπει να συνδέσετε το τροφοδοτικό όταν έχετε συνδέσει την κορνίζα στον υπολογιστή σας για να υπάρχει επαρκής τροφοδοσία.
- ΠΟΤΕ να μην συνδέσετε USB Flash ενώ η κορνίζα είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή.

■ Windows® 7, Vista και XP

Δεν απαιτούνται οδηγοί για τη σύνδεση της κορνίζας με τον σταθερό ή φορητό υπολογιστή σας. Τα Windows® διαθέτουν ενσωματωμένους οδηγούς για την υποστήριξή της. Μετά από επιτυχή σύνδεση με τον υπολογιστή σας, θα εμφανιστεί αυτόματα ένα εικονίδιο αφαιρούμενου δίσκου (Removable Disk) στο παράθυρο «Ο υπολογιστής μου» My Computer, το οποίο αντιστοιχεί στην κορνίζα καθώς και ένα εικονίδιο  στο χώρο ειδοποιήσεων των Windows.




Η κορνίζα σας είναι πλέον έτοιμη να αρχίσει να μεταφέρει δεδομένα ακριβώς όπως ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος. Θα εμφανιστεί ένας αριθμός αφαιρούμενων δίσκων (“**Removable Disk***”) - ένα γράμμα αντιστοιχίζεται στον καθένα - τα οποία αναπαριστούν τις θύρες καρτών της κορνίζας – στο παράθυρο **My Computer (Ο υπολογιστής μου)**. Μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες στην κορνίζα με απλή μεταφορά και απόθεση (drag and drop) αρχείων ή φακέλων στο επιθυμητό γράμμα **Disk αφαιρούμενου δίσκου (Removable Disk)**.

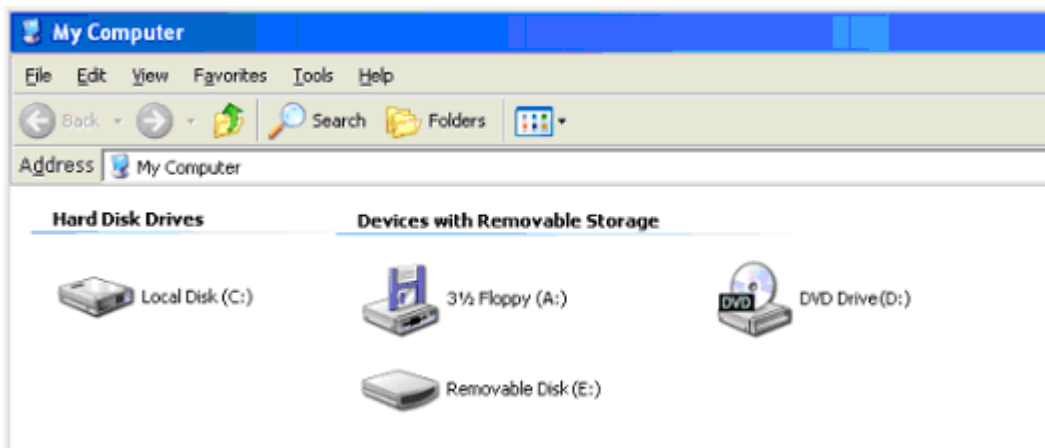

* Σημείωση: Τα E: , F: είναι ενδεικτικά γράμματα – τα γράμματα που θα δείτε στο “My Computer” μπορεί να διαφέρουν

Σωστή αποσύνδεση της ψηφιακής κορνίζας (στα Windows):

1. Κάντε κλικ μια φορά στο εικονίδιο «Ασφαλής κατάργηση» (Removable Hardware)  που βρίσκεται στο χώρο ειδοποιήσεων.
2. Το αναδυόμενο παράθυρο «Ασφαλής κατάργηση» (Safely Remove Hardware) θα εμφανιστεί. Επιλέξτε το για συνέχεια.
3. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που λέει: «Μπορείτε να αποσυνδέσετε τη συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB (“The ‘USB Mass Storage Device’ device can now be safely removed from the system”). Αποσυνδέστε την κορνίζα από τη θύρα USB αφού εμφανιστεί αυτό το μήνυμα.



■ Mac® OS 10.0 ή μεταγενέστερα

Δεν απαιτούνται οδηγίες. Συνδέστε την κορνίζα σας σε κάποια διαθέσιμη θύρα USB και ο υπολογιστής σας θα την αναγνωρίσει αυτόματα.

Σωστή αποσύνδεση της ψηφιακής κορνίζας (στα Mac OS):

Πρώτα σύρετε και αποθέστε το εικονίδιο δίσκου που αναπαριστά την κορνίζα στον κάδο απορριμμάτων κι έπειτα αποσυνδέστε την κορνίζα από τη θύρα USB.

■ Linux® Kernel 2.4 ή μεταγενέστερα

Δεν απαιτούνται οδηγίες. Συνδέστε την κορνίζα μέσω θύρας USB κι έπειτα κάντε mount.

1. Πρώτα δημιουργήστε μια τοποθεσία για την κορνίζα.

Παράδειγμα: `mkdir /mnt / Photo Frame`

2. Κατόπιν, κάντε mount στην κορνίζα.

Παράδειγμα: `mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt / Photo Frame`


Σωστή αποσύνδεση της ψηφιακής κορνίζας (στα Linux):


Κάντε `umount /mnt/` για να κάνετε un-mount στη συσκευή. Κατόπιν αποσυνδέστε την κορνίζα από τη θύρα USB.



- 1. ΠΡΟΣΟΧΗ!** Για να μην υπάρξει απώλεια δεδομένων, πάντα να ακολουθείτε τις σωστές οδηγίες αποσύνδεσης όταν αποσυνδέετε την κορνίζα από τον υπολογιστή σας.
- 2.** Όταν η κορνίζα είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη μεταφορά αρχείων. Δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις λειτουργίες της κορνίζας όταν είναι συνδεδεμένη. Παρακαλούμε αποσυνδέστε την κορνίζα από τον υπολογιστή για να συνεχίσετε την κανονική χρήση.
- 3.** Η θύρα USB της κορνίζας δεν θα λειτουργεί ενώ η κορνίζα είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή μέσω θύρας Mini-USB.
- 4. ΠΟΤΕ** να μην κάνετε διαμόρφωση (“format” ή “initialize disk”) ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη με υπολογιστή, ακόμη κι αν εμφανιστεί κάποιο σχετικό παράθυρο.






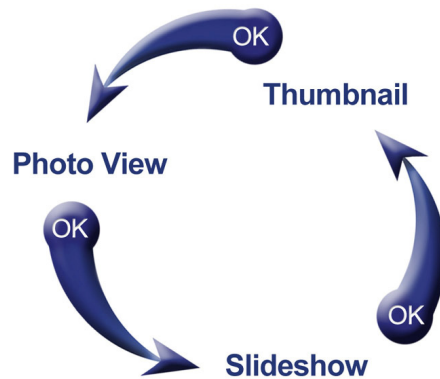

Μέθοδοι απεικόνισης φωτογραφιών |


Η κορνίζα έχει τρεις μεθόδους – **Thumbnail** (προβολή μικρογραφιών), **Photo View** (προβολή φωτογραφιών) και **Slideshow** (διαδοχική προβολή). Η μέθοδος απεικόνισης μικρογραφιών σας επιτρέπει να αναζητήσετε συγκεκριμένες φωτογραφίες, η μέθοδος προβολής φωτογραφιών είναι για να απεικονίσετε μία φωτογραφία τη φορά, και η μέθοδος διαδοχικής προβολής θα απεικονίσει αυτόματα όλες τις διαθέσιμες φωτογραφίες. Πιέστε **OK**  για αλλαγή κατάστασης.




■ Προβολή μικρογραφιών

Αυτή η μέθοδος απεικόνισης σας επιτρέπει να πλοηγηθείτε σε όλες τις μικρογραφίες από την τρέχουσα πηγή (κάρτα μνήμης, συσκευή USB Flash κ.ά.). **8** μικρογραφίες ανά σελίδα θα απεικονιστούν. Ακριβώς πάνω από τις μικρογραφίες, εμφανίζεται ο τρέχων φάκελος και η θέση του στη συσκευή αποθήκευσης (USB flash ή κάρτα μνήμης).

1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα , ,  και  για πλοήγηση στο επιθυμητό βίντεο, φωτογραφία ή φάκελο τον οποίο θέλετε να ανοίξετε και πιέστε **OK** .
2.  βγείτε από ένα φάκελο και να μετακινηθείτε στον πιο κεντρικό φάκελο, επιλέξτε το εικονίδιο που βρίσκεται πάνω αριστερά στην οθόνη και πιέστε **OK** .

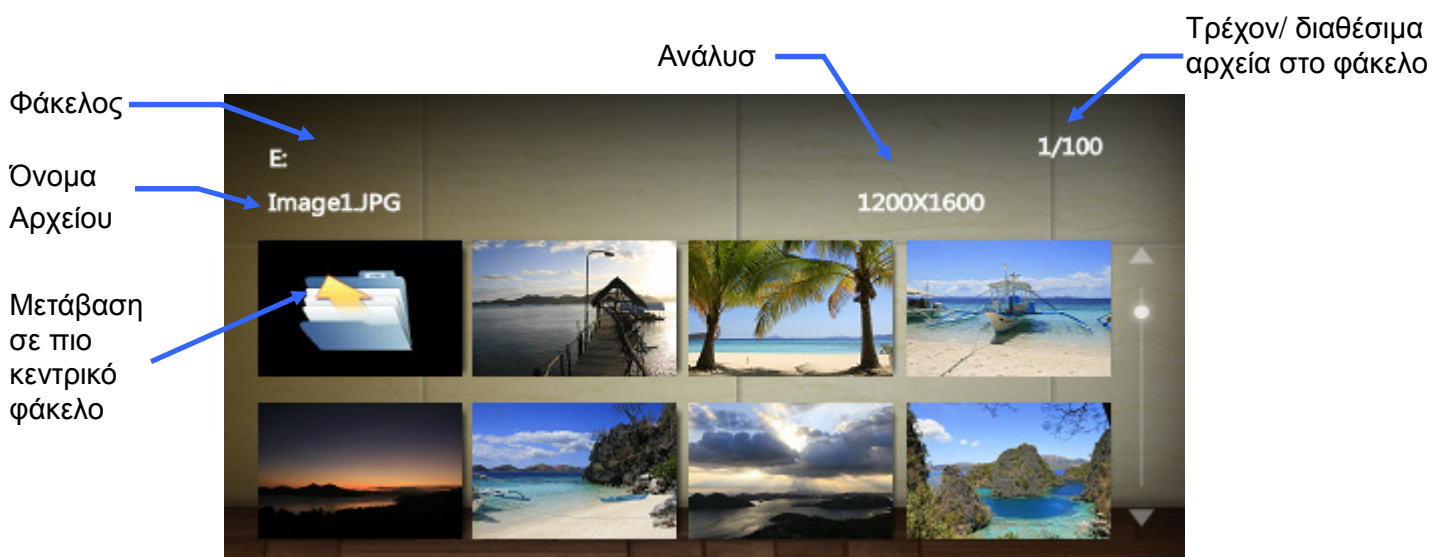

Επιλογές:

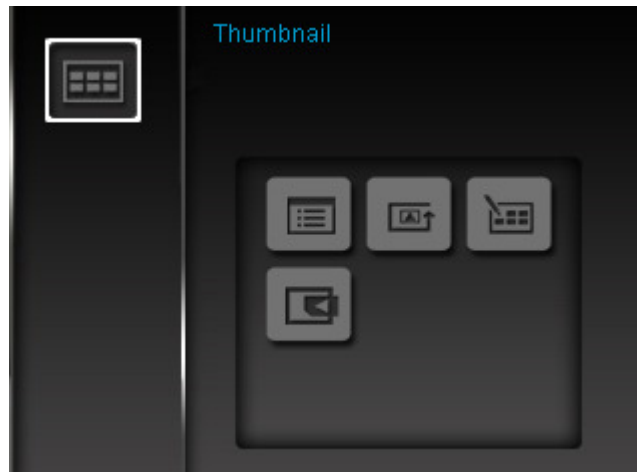

Ταξινόμηση ανά : Επιλέξτε ταξινόμηση ανά ημερομηνία ή όνομα αρχείου

- **Ημερομηνία:** Ταξινόμηση ανά ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου
- **Όνομα:** Ταξινόμηση ανά όνομα αρχείου



Σειρά φωτογραφιών: Ρυθμίζει τη σειρά προβολής των φωτογραφιών, πιέζοντας ◀ και ▶.

- **Normal:** Απεικόνιση των διαθέσιμων φωτογραφιών με κανονική σειρά.
- **Random:** Απεικόνιση των διαθέσιμων φωτογραφιών με τυχαία σειρά.
- **Normal in Folder:** Απεικόνιση όλων των φωτογραφιών του φακέλου με κανονική σειρά.
- **Random in Folder:** Απεικόνιση όλων των φωτογραφιών στον τρέχοντα φάκελο τυχαία.




Επιλογή πολλών φωτογραφιών: Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε πολλές φωτογραφίες για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα slideshows. 8 μικρογραφίες με κουτάκια θα εμφανιστούν σε κάθε σελίδα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲/▼, ◀/▶ για να πλοηγηθείτε ανάμεσα στις φωτογραφίες και πιέστε OK ● για να επιλέξετε/ αφαιρέσετε την επιλογή από κάποιον φάκελο ή φωτογραφία. Για να μετακινηθείτε σε πιο κεντρικό φάκελο, επιλέξτε το εικονίδιο με το βέλος που βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία.


Τρέχων
φάκελος

Όνομα
αρχείου

Επιλέξτε το
κουτάκι

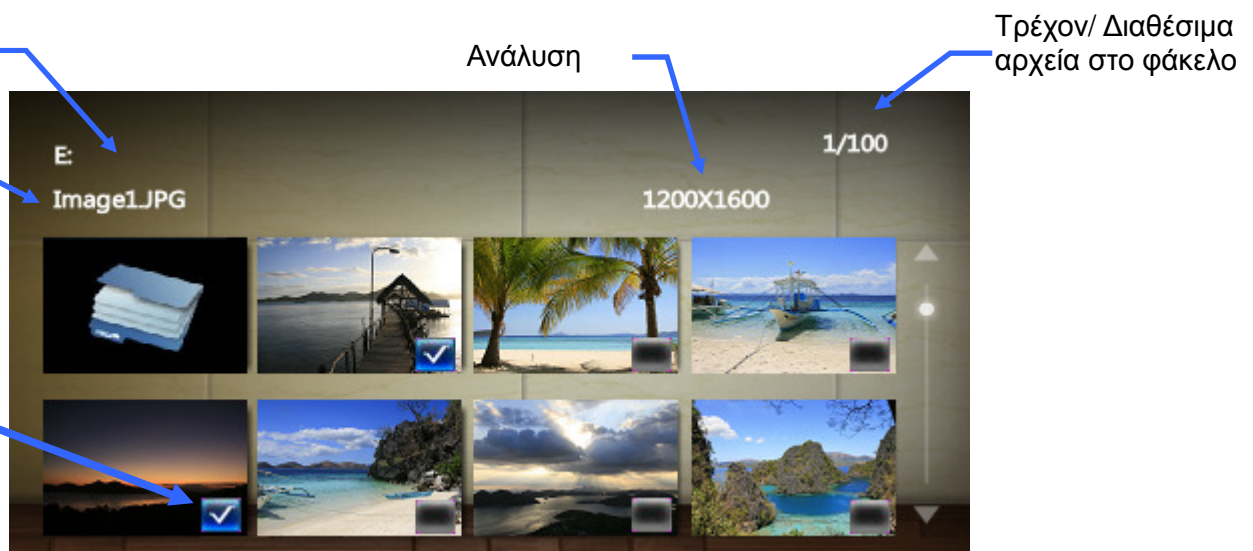

Ρυθμίσεις επιλογής πολλών φωτογραφιών:

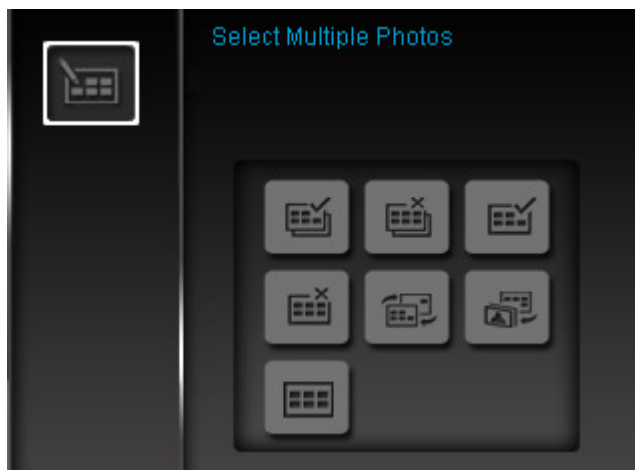

- **Select All:** Επιλέγει όλες τις φωτογραφίες της τρέχουσας πηγής.
- **Deselect All:** Ακυρώνει την επιλογή για όλα τα αντικείμενα της τρέχουσας πηγής.
- **Select All On Page:** Επιλέγει όλα τα αντικείμενα της τρέχουσας σελίδας.
- **Deselect All On Page:** Ακυρώνει την επιλογή για όλα τα αντικείμενα της τρέχουσας σελίδας.
- **Select Inverse:** Επιλέγει όλα τα μη επιλεγμένα αντικείμενα και ακυρώνει την επιλογή όλων των ήδη επιλεγμένων αντικειμένων.
- **Slideshow of Selected Photos:** Ξεκινά διαδοχική προβολή όλων των επιλεγμένων φωτογραφιών.
- **Thumbnail (Μικρογραφίες):** Επιλέξτε αυτό το αντικείμενο για να μπείτε σε κατάσταση απεικόνισης φωτογραφιών.



Επιλογή πηγής: Αλλάζει την πηγή από την οποία απεικονίζονται οι μικρογραφίες.


Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀ και ▶ για να επιλέξετε κάποια από τις διαθέσιμες συσκευές αποθήκευσης κι έπειτα πιέστε OK ○.

■ Προβολή φωτογραφιών

Μπορείτε να δείτε, να κάνετε ζουμ ή να περιστρέψετε κάποια φωτογραφία σε κατάσταση προβολής φωτογραφιών. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀ και ▶ για να δείτε την επόμενη ή την προηγούμενη διαθέσιμη φωτογραφία.



Επιλογές:

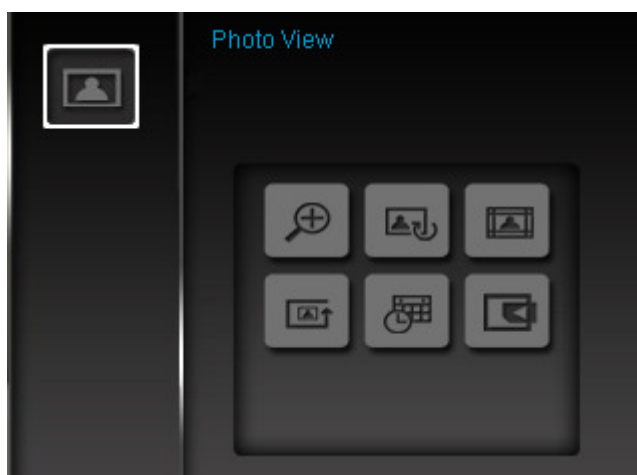

Ζουμ: Επιλέξτε αυτό το αντικείμενο για να μεγεθύνετε την φωτογραφία κατά δύο φορές σε σχέση με το αρχικό μέγεθός της (2x). Για να αυξήσετε τη μεγέθυνση σε 4x, 8x, ή να επιστρέψετε σε κανονική προβολή (1x), πιέστε το πλήκτρο **OPTIONS** ○.



Περιστροφή: Επιλέξτε αυτό το αντικείμενο και διαλέξτε ανάμεσα σε περιστροφή κατά 90, 180, 270 μοίρες με τη φορά των δεικτών του ρολογιού. (Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο σε μεγέθυνση 1x).



Θέματα: Αυτή η επιλογή εμφανίζει ένα υπομενού που σας επιτρέπει να επιλέξετε κάδρα με τα οποία θέλετε να διακοσμήσετε τις φωτογραφίες σας όταν τις παρακολουθείτε σε διαδοχική προβολή ή σε στατική απεικόνιση. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ και ▲/▼ για να τονίσετε κάποια από τις διαθέσιμες επιλογές: None, Xmas, Halloween, Valentine's Day, ή New Year, και στη συνέχεια πιέστε **OK** ○ για επιβεβαίωση.



Σειρά φωτογραφιών: Ρυθμίζει τη σειρά προβολής των φωτογραφιών, πιέζοντας ◀ και ▶.

- **Normal:** Απεικόνιση των διαθέσιμων φωτογραφιών με κανονική σειρά.
- **Random:** Απεικόνιση των διαθέσιμων φωτογραφιών με τυχαία σειρά.




- **Normal in Folder:** Απεικόνιση όλων των φωτογραφιών του φακέλου με κανονική σειρά.
- **Random in Folder:** Απεικόνιση όλων των φωτογραφιών στον τρέχοντα φάκελο τυχαία.



Ημερολόγιο: Εμφάνιση ή απόκρυψη του ημερολογίου εμφανίζονται στην οθόνη



Επιλογή πηγής: Αλλάζει την πηγή από την οποία απεικονίζονται οι μικρογραφίες.


Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και  για να επιλέξετε κάποια από τις διαθέσιμες συσκευές αποθήκευσης κι έπειτα πιέστε **OK** .

■ Διαδοχική προβολή (Slideshow)

Αυτή η λειτουργία ξεκινά την διαδοχική αναπαραγωγή όλων των φωτογραφιών που βρίσκονται στην επιλεγμένη πηγή. Οι ρυθμίσεις αναπαραγωγής ελέγχονται από το μενού Options.



Options (Επιλογές):

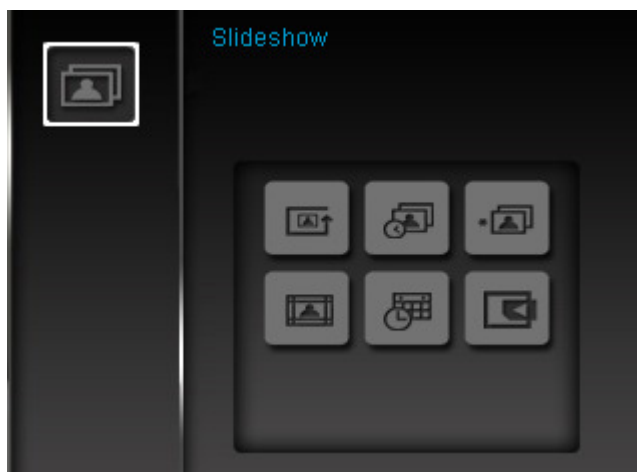

Σειρά φωτογραφιών: Ρυθμίζει τη σειρά προβολής των φωτογραφιών, πιέζοντας ◀ και ▶.

- **Normal:** Απεικόνιση των διαθέσιμων φωτογραφιών με κανονική σειρά.
- **Random:** Απεικόνιση των διαθέσιμων φωτογραφιών με τυχαία σειρά.
- **Normal in Folder:** Απεικόνιση όλων των φωτογραφιών του φακέλου με κανονική σειρά.
- **Random in Folder:** Απεικόνιση όλων των φωτογραφιών στον τρέχοντα φάκελο τυχαία..








Χρόνος εμφάνισης φωτογραφίας: Ορίστε το χρόνο για τον οποίον θα παραμένει κάθε φωτογραφία στην οθόνη. Στο υπομενού Slideshow Interval, πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ ή ▲/▼ για να επιλέξετε: 5 sec, 10 sec, 30 sec, 1 min, 10 min ή 30 min. Πιέστε OK ● για επιβεβαίωση.



* **Εφέ μετάβασης από φωτογραφία σε φωτογραφία:** Αλλάζει τη μέθοδο μετάβασης από φωτογραφία σε φωτογραφία. Στο υπομενού Transition Effects, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ ή ▲/▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό εφέ κι έπειτα πιέστε OK ● για επιβεβαίωση.






Θέματα: Αυτή η επιλογή εμφανίζει ένα υπομενού που σας επιτρέπει να επιλέξετε κάδρα με τα

οποία θέλετε να διακοσμήσετε τις φωτογραφίες σας όταν τις παρακολουθείτε σε διαδοχική προβολή ή σε στατική απεικόνιση. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / και / για να τονίσετε κάποια από τις διαθέσιμες επιλογές: None, Xmas, Halloween, Valentine's Day, ή New Year, και στη συνέχεια πιέστε  για επιβεβαίωση.



Ημερολόγιο: Εμφάνιση ή απόκρυψη του ημερολογίου εμφανίζονται στην οθόνη




Επιλογή πηγής: Αλλάζει την πηγή από την οποία απεικονίζονται οι μικρογραφίες. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και  για να επιλέξετε κάποια από τις διαθέσιμες συσκευές αποθήκευσης κι έπειτα πιέστε .

Calendar (Ημερολόγιο) |





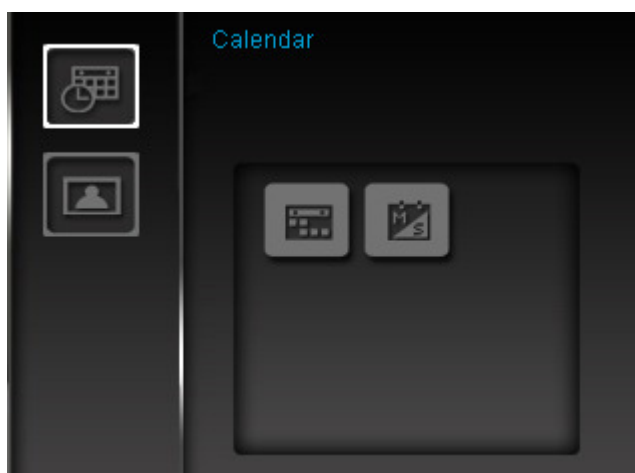

Σε κατάσταση ημερολογίου, η κορνίζα γίνεται ένα ελκυστικό ημερολόγιο και ρολόι που σας επιτρέπει να θέσετε τις επιθυμητές υπενθυμίσεις ημερομηνιών και να απεικονίσετε τις επιθυμητές σας φωτογραφίες. Η κατάσταση ημερολογίου απεικονίζει ένα μηνιαίο ημερολόγιο και ψηφιακό ρολόι και κάποια φωτογραφία ή διαδοχική προβολή φωτογραφιών. Μπορείτε να ανοίξετε και να κλείσετε το ημερολόγιο επιλέγοντας το εικονίδιο **Calendar** στο κεντρικό μενού.



Επιλογές:



Σημαντικές ημερομηνίες: Μπορείτε να σημειώσετε τις σημαντικές ημερομηνίες στην οθόνη του ημερολογίου. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να σημειώσετε σημαντικές ημερομηνίες στην οθόνη του ημερολογίου:


1. Επιλέξτε την ένδειξη "Important Dates" από το μενού Options.
2. Τέσσερα είδη σημείωσης είναι διαθέσιμα και αναπαρίστανται από διαφορετικά χρώματα: None, Birthday, Party, και Date. Επιλέξτε κάποια και πιέστε **OK** .
3. Πιέστε  /  για εναλλαγή ανάμεσα στο *year* (έτος), *month* (μήνα) και *day* (ημέρα), και πιέστε  /  για να ρυθμίσετε την τιμή.
4. Πιέστε **OK**  για επιβεβαίωση και για να σημειώσετε τη συγκεκριμένη μέρα.



Πρώτη μέρα της εβδομάδας: Για να ρυθμίσετε το ημερολόγιο ώστε να απεικονίζει είτε **“Sunday”** (Κυριακή) είτε **“Monday”** (Δευτέρα) ως την πρώτη μέρα της εβδομάδας.

Settings (Ρυθμίσεις) |


Το μενού **Settings (ρυθμίσεις)** περιλαμβάνει ρυθμίσεις που σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε την οθόνη της κορνίζας, να ορίσετε την ώρα/ την ημερομηνία, να αλλάξετε γλώσσα/ ακόμη και να κάνετε την κορνίζα να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται αυτόματα σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Το μενού Settings μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί σε οποιαδήποτε στιγμή επιλέγοντας το εικονίδιο **Settings** από το κεντρικό μενού.

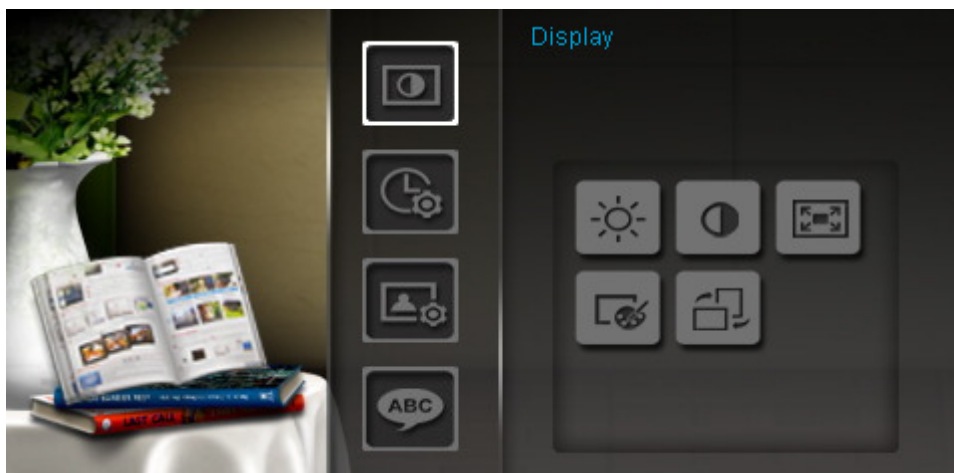

1. Επιλέξτε το εικονίδιο Settings από το κεντρικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα και για πλοήγηση στις διάφορες ρυθμίσεις.
3. Πιέστε για πρόσβαση σε κάθε κατηγορία ή πιέστε για επιλογή διαφορετικής κατηγορίας.
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / ή / για να φωτίσετε την επιθυμητή επιλογή.
5. Πιέστε το πλήκτρο OK για να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλεγμένη ένδειξη ή στο υπομενού της.


Display (Οθόνη)

Αυτό το υπομενού σας επιτρέπει να αλλάξετε τη μέθοδο με την οποία απεικονίζονται οι φωτογραφίες.

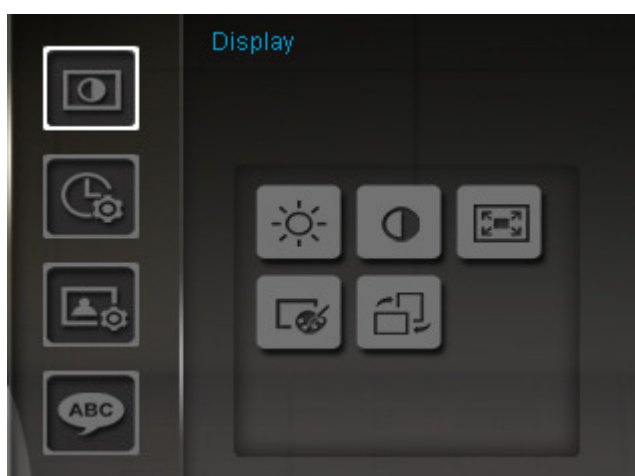

1. Επιλέξτε **Display** από το μενού Settings για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων οθόνης και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / ή / για να φωτίσετε την ένδειξη “Brightness”, “Contrast”, “Fullscreen”, και “Color Mode.”
2. Πιέστε OK για να τροποποιήσετε το επιλεγμένο αντικείμενο ή να μπείτε στο υπομενού του (Οι ρυθμίσεις Brightness και Contrast γίνονται άμεσα αντιληπτές στην οθόνη).


- **Brightness:** Πιέστε / για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- **Contrast:** Πιέστε / για να κάνετε ρυθμίσεις στην αντίθεση της οθόνης.

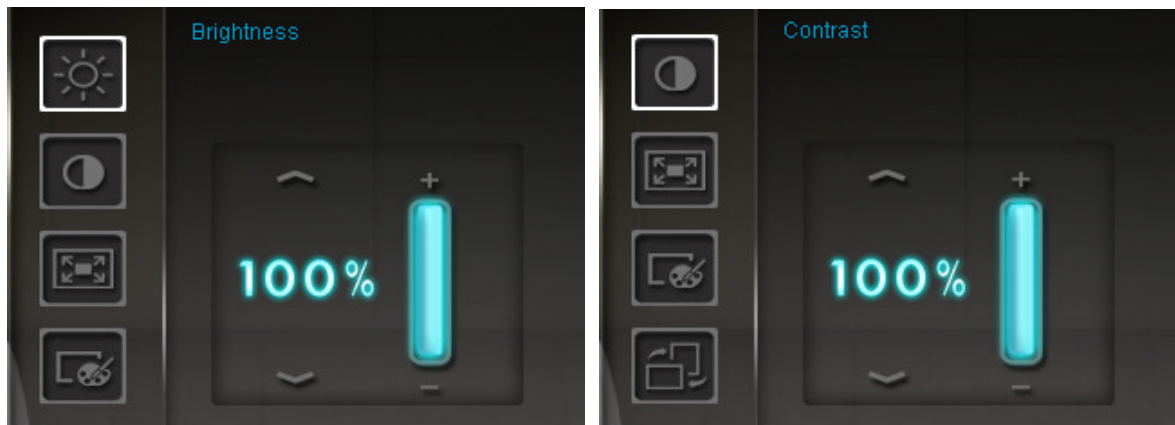

- **Fullscreen:** Πιέστε ή για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προβολή πλήρους οθόνης. Όταν είναι απενεργοποιημένη, η κορνίζα θα διατηρεί τις πρωτότυπες διαστάσεις της εικόνας. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η κορνίζα θα μεγαλώσει την εικόνα ώστε να γεμίσει ολόκληρη την οθόνη ενώ ταυτόχρονα διατηρείται ο λόγος διαστάσεων της. Ανάλογα με τον λόγο διαστάσεων, μπορεί να μην φαίνεται ολόκληρη η εικόνα σε προβολή πλήρους οθόνης. Σημείωση: Η προβολή πλήρους οθόνης για τις φωτογραφίες ισχύει όταν κάθετες φωτογραφίες απεικονίζονται κάθετα και οριζόντιες, οριζόντια.



Η προβολή πλήρους οθόνης απενεργοποιείται

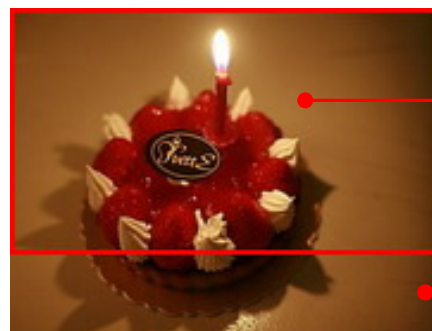

Απεικόνιση
πλήρους οθόνης

Τμήμα που δεν
απεικονίζεται

Η προβολή πλήρους οθόνης ενεργοποιείται

- **Color Mode:** Αυτή η επιλογή ορίζει το χρώμα της οθόνης της κορνίζας. Τονίστε την επιλογή Color Mode και πιέστε OK για να απεικονίσετε μια προεπισκόπηση των φωτογραφιών. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε ανάμεσα στις τρεις μεθόδους απεικόνισης χρωμάτων: *Natural* (Φυσική), *Standard* (Κανονική), και *Vivid* (Ζωντανή), κι έπειτα πιέστε OK για επιβεβαίωση.
3. Αφού κάνετε τις ρυθμίσεις, πιέστε για αποθήκευση.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Η κορνίζα διατηρεί πάντα τον πρωτότυπο λόγο διαστάσεων όλων των φωτογραφιών με βάση τις πληροφορίες που βρίσκονται στην κάθε φωτογραφία (EXIF), και ΠΟΤΕ δεν επεκτείνει τις διαστάσεις ώστε να καλύπτουν ολόκληρη την οθόνη. Για να εξαλείψετε τυχόν μαύρες μπάρες στα περιθώρια, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία προβολής πλήρους οθόνης που περιγράφηκε παραπάνω ή χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζουμ. Η μέθοδος απεικόνισης φωτογραφιών εξαρτάται από τον προσανατολισμό της κορνίζας (βλ. παρακάτω).

Πληροφορίες μεγέθους φωτογραφίας (EXIF)	Οριζόντια		Κάθετη	
	Απενεργοποίηση	Ενεργοποίηση	Απενεργοποίηση	Ενεργοποίηση
Πλήρης οθόνη Προσανατολισμός				
Οριζόντιος (A)				
Κάθετος (B)				

Date / Time (Ημερομηνία/ Ώρα)

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα και να ρυθμίσετε την κορνίζα ώστε να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται αυτόματα σε κάποια συγκεκριμένη ώρα. Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (Auto-ON/OFF timer) είναι ένας βολικός τρόπος για να εξοικονομήσετε ενέργεια τις νυχτερινές ώρες.

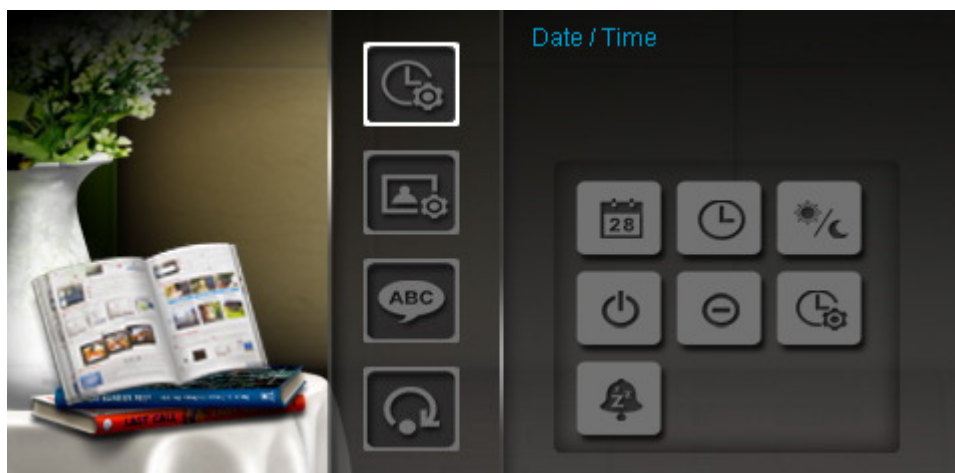

1. Επιλέξτε **Date/Time** από το μενού Settings και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶/▲/▼ για να επιλέξετε ανάμεσα σε *date*, *time*, *12H/24H*, *auto-on*, *auto-off* ή *auto-on/off timer*.
2. Πιέστε **OK**  για να τροποποιήσετε το επιθυμητό αντικείμενο.
 - **Current Date (Τρέχουσα ημερομηνία)**: Πιέστε ◀ ή ▶ για να επιλέξετε ανάμεσα στις ρυθμίσεις *year* (χρόνος), *month* (μήνας) ή *day* (μέρα), κι έπειτα πιέστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να ρυθμίσετε την τιμή.
 - **Current Time (Τρέχουσα ώρα)**: Πιέστε ◀ ή ▶ για να επιλέξετε την *hour* (ώρα) ή *minute* (λεπτά) και τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για να ρυθμίσετε την τιμή.




- **12H / 24H**: Πιέστε ◀ ή ▶ για εναλλαγή ανάμεσα σε *12-Hour* (Π.Μ./Μ.Μ.) και *24-Hour* (24ωρη).
- **Auto On at (Αυτόματη ενεργοποίηση στις)**: Ορίζει μια καθημερινή ώρα στην οποία θα ενεργοποιείται αυτόματα η συσκευή. Πιέστε ◀ ή ▶ για να επιλέξετε *hour* (ώρες) ή *minute* (λεπτά) και ▲ ή ▼ για να ρυθμίσετε την επιθυμητή τιμή.
- **Auto Off at (Αυτόματη απενεργοποίηση στις)**: Ορίζει μια καθημερινή ώρα στην οποία θα απενεργοποιείται αυτόματα η συσκευή. Πιέστε ◀ ή ▶ για να επιλέξετε *hour* (ώρες) ή *minute* (λεπτά) και ▲ ή ▼ για να ρυθμίσετε την επιθυμητή τιμή.

- **Auto On/Off timer (Χρονοδιακόπτης αυτόματης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης):**
Πιέστε ◀ ή ▶ για να ενεργοποιήσετε (*enable*) ή να απενεργοποιήσετε (*disable*) τη λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.

3. Αφού κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις, πιέστε OK ● για αποθήκευση.

Startup (Μέθοδος εκκίνησης)


Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται αρχικά η κορνίζα όταν ενεργοποιείται (Slideshow, Photo View ή Main Menu).

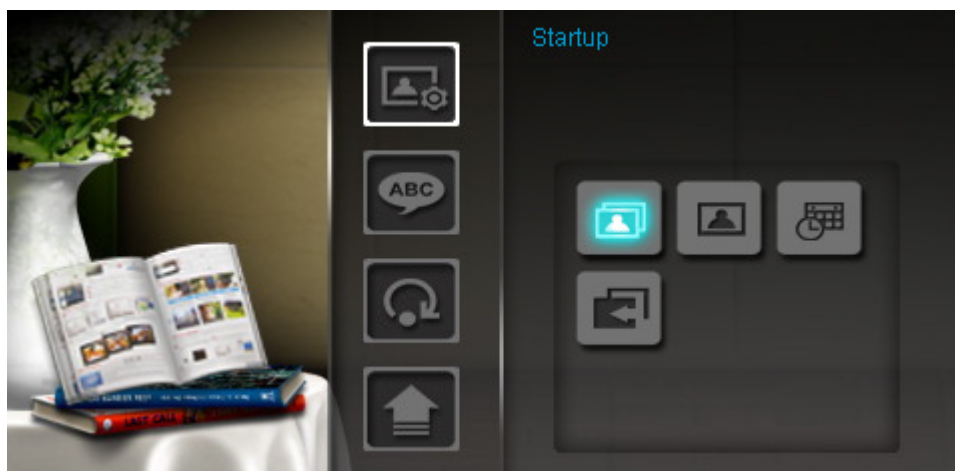

1. Επιλέξτε **Startup mode** από το μενού Settings.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε ανάμεσα στις ρυθμίσεις *Slideshow*, *Photo View* ή *Main menu*.
3. Πιέστε OK ● για επιβεβαίωση της νέας μεθόδου εκκίνησης.

Language (Γλώσσα)

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να αλλάξετε τη γλώσσα της κορνίζας (διατίθενται 13 γλώσσες). Για να αλλάξετε τη γλώσσα:

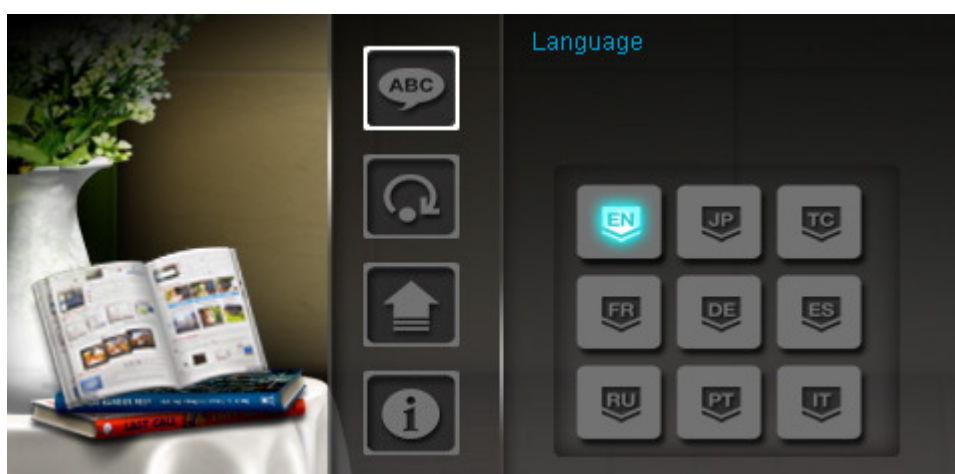



1. Επιλέξτε την ένδειξη **Language** από το μενού Settings.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀/▶/▲/▼ για να φωτίσετε την επιθυμητή γλώσσα.
3. Πιέστε OK ● για να επιβεβαιώσετε τη νέα ρύθμιση γλώσσας. Η νέα ρύθμιση θα εφαρμοστεί άμεσα.



Restore Defaults (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων)

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη αν θέλετε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις της κορνίζας. Σημείωση: Όλες οι ρυθμίσεις που έχουν αλλαχθεί θα επιστρέψουν στις εργοστασιακές τιμές τους.

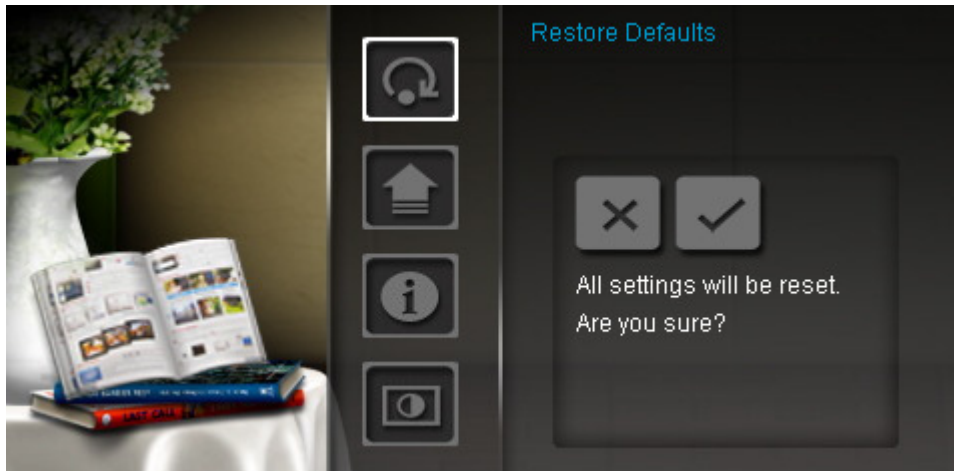




1. Επιλέξτε **Restore defaults** από το μενού Settings.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για να φωτίσετε την ένδειξη “Yes”.
3. Πιέστε OK  για επιβεβαίωση.
4. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, το μενού Settings θα εμφανιστεί ξανά.



Upgrade Firmware (Ενημέρωση Firmware)

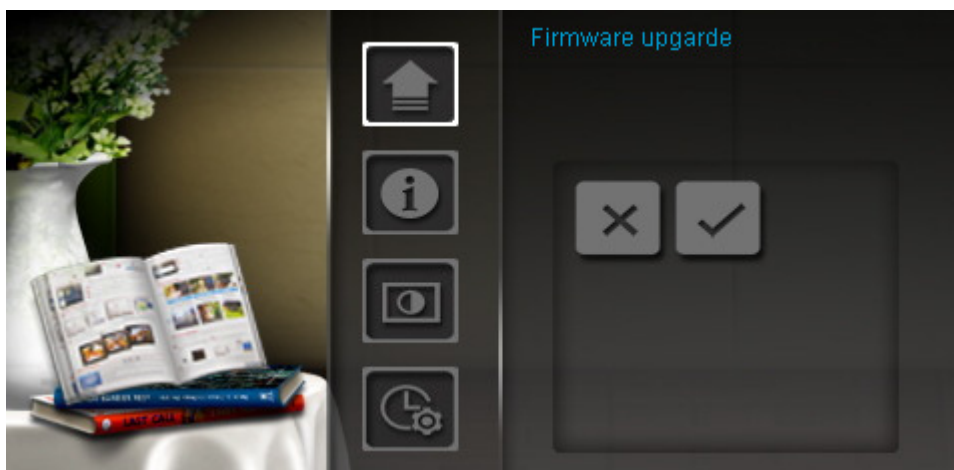Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να κρατάτε ενημερωμένη την κορνίζα με τις τελευταίες αναβαθμίσεις που είναι διαθέσιμες από την Transcend (ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Transcend για πληροφορίες).



1. Τοποθετήστε μια συσκευή αποθήκευσης όπως κάρτα μνήμης SD/SDHC που να περιέχει τη νέα έκδοση firmware για την κορνίζα σας.
2. Επιλέξτε **Firmware upgrade** από το μενού Settings και πιέστε OK  για να ξεκινήσετε τη διαδικασία ανίχνευσης του firmware. Η κορνίζα θα εντοπίσει αυτόματα το αρχείο που έχει τη νέα έκδοση του firmware.
3. Αν η κορνίζα βρει ότι υπάρχει μια νεότερη έκδοση του firmware, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιλογής “Yes / No” (Ναι/ Όχι). Πιέστε τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για να επιλέξετε “Yes” και πιέστε OK  για να κάνετε την αναβάθμιση. Αν δεν θέλετε να πραγματοποιήσετε την αναβάθμιση, επιλέξτε “No” για να επιστρέψετε στο μενού Settings.



Σημείωση: ΠΟΤΕ μην αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή κάποια συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης όταν πραγματοποιείται αναβάθμιση του firmware. Αν η αναβάθμιση αποτύχει και η κορνίζα δεν ενεργοποιείται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Transcend.

Αντιμετώπιση προβλημάτων |

Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην κορνίζα, παρακαλούμε ελέγξτε τις πληροφορίες που βρίσκονται παρακάτω πριν πάτε την κορνίζα για επισκευή. Αν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα με τις ακόλουθες συμβουλές, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο, το κέντρο σέρβις ή το τοπικό γραφείο της Transcend. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το FAQ (συχνές ερωτήσεις) και το Support (Υποστήριξη) που υπάρχουν στο δικτυακό τόπο της Transcend. Για θέματα σχετικά με το Hardware, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσεως της κορνίζας.

■ Δεν μπορώ να ενεργοποιήσω την κορνίζα

Προσπαθήστε να πιέσετε το πλήκτρο power που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κορνίζας. Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, βεβαιωθείτε ότι η κορνίζα είναι συνδεδεμένη στο τροφοδοτικό και ότι το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο σε κάποια πρίζα.

■ Το λειτουργικό δεν αναγνωρίζει την κορνίζα

Ελέγξτε τα παρακάτω:

1. Είναι συνδεδεμένη σωστά η κορνίζα στη θύρα USB; Αν όχι αποσυνδέστε την και συνδέστε την ξανά. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση έχει γίνει όπως εικονίζεται στο εγχειρίδιο χρήσης.
2. Είναι συνδεδεμένο κάποιο USB Flash στην κορνίζα σας; Αν ναι, αποσυνδέστε το και συνδέστε ξανά την κορνίζα στον υπολογιστή.
3. Είναι συνδεδεμένη η κορνίζα στο πληκτρολόγιο Mac (αν έχετε υπολογιστή Mac); Αν ναι, αποσυνδέστε την και συνδέστε την σε κάποια διαθέσιμη θύρα USB στο κυρίως σώμα του Mac.
4. Είναι ενεργοποιημένη η θύρα USB; Αν όχι, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσεως του υπολογιστή σας (ή της μητρικής πλακέτας) για να την ενεργοποιήσετε.

■ Χρησιμοποιούσα την κορνίζα μου αλλά τώρα δεν ανταποκρίνεται σε κανένα πάτημα πλήκτρου (καθυστερεί/ κολλάει)

Προσπαθήστε να αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό από την κορνίζα, κι έπειτα να το συνδέσετε ξανά.

■ Έχω συνδέσει την κορνίζα μου στον υπολογιστή, αλλά δεν εμφανίζεται ως νέος δίσκος στο λειτουργικό μου σύστημα

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το τροφοδοτικό στην κορνίζα και ότι έχετε ενεργοποιήσει την κορνίζα. Αν όχι, αποσυνδέστε την από τον υπολογιστή και συνδέστε την ξανά. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σας σύστημα ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος της κορνίζας όπως περιγράφονται στην παράγραφο ‘Εισαγωγή’.

■ Η κορνίζα μου δεν μπορεί να διαβάσει φωτογραφίες από την κάρτα μνήμης

1. Βεβαιωθείτε ότι η κορνίζα υποστηρίζει τους ακόλουθους τύπους καρτών μνήμης (SD/MMC/MS).
2. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά στην κατάλληλη θύρα.
3. Επεξεργασμένες και αλλοιωμένες φωτογραφίες μπορεί να μην απεικονίζονται σωστά στην κορνίζα. Ορισμένες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές αποθηκεύουν τις φωτογραφίες σε ασυνήθιστες μορφές – παρακαλούμε ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσεως της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής σας για περισσότερες πληροφορίες.

■ Πώς μπορώ να απεικονίσω αρχεία βίντεο στην κορνίζα μου;

Το PF705 μπορεί να απεικονίζει μόνο φωτογραφίες και δεν αναπαράγει βίντεο ή ήχο.

■ **Μπορώ να διαγράψω αρχεία στο USB flash ή στην κάρτα μνήμης μέσω της κορνίζας;**

Η κορνίζα δεν μπορεί να διαγράψει άμεσα αρχεία σε συσκευή USB flash ή κάρτα μνήμης. Εντούτοις, μπορείτε να συνδέσετε την κορνίζα σε υπολογιστή και να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή για να διαγράψετε αρχεία από κάρτες μνήμης που είναι συνδεδεμένες στην κορνίζα.

■ **Γιατί η ημερομηνία και η ώρα επανέρχονται στην εργοστασιακή ρύθμιση όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό;**

Αν αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό για μεγάλο χρονικό διάστημα, η εσωτερική μπαταρία της κορνίζας θα εξαντληθεί. Συνήθως, η κορνίζα μπορεί να κρατήσει τα δεδομένα ημερομηνίας και ώρας στη μνήμη περίπου για 2~3 μέρες αφού την αποσυνδέσετε από το τροφοδοτικό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά |


Οθόνη:	7" 16:9 TFT LCD, 480x234 pixels
Θύρα USB:	1x κανονική A-Type, 1x mini B-Type
Πλοήγηση:	8 πλήκτρα στην πίσω όψη και στο τηλεχειριστήριο
Διαστάσεις:	205mm x 143mm x 29mm
Τροφοδοσία:	Είσοδος: 100V~ 240V 0.3A, Έξοδος: 5V DC 2.0A
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0°C (32°F) ~ 40°C (104°F)
Μορφές εικόνas:	DSC JPEG (μέχρι 8000 x 8000), BMP
Πιστοποιήσεις:	CE, FCC, BSMI
Εγγύηση:	Οθόνη: 1-χρόνος Συσκευή: 2-χρόνια

Πληροφορίες μοντέλων |

Περιγραφή συσκευής	Κωδικός προϊόντος Transcend
PF705 – Ασπρο	TS-PF705W
PF705 – Μαύρο	TS-PF705B




Συμβουλές ανακύκλωσης & σεβασμού του περιβάλλοντος |

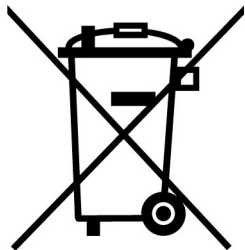

Ανακύκλωση του προϊόντος (WEEE): Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με υλικά υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορείτε να ανακυκλώσετε και να ξαναχρησιμοποιήσετε. Όταν δείτε το παραπάνω σύμβολο, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την κοινοτική οδηγία 2002/96/EC:

Δεν θα πρέπει να το πετάξετε μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε να πληροφορηθείτε σχετικά με τους κείμενους κανόνες διαχείρισης απορριμμάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος σας θα βοηθήσει ώστε να προληφθούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

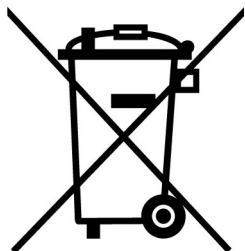

Απόρριψη μπαταρίας: Το προϊόν σας περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που καλύπτεται από την κοινοτική οδηγία 2006/66/EC και δεν θα πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Παρακαλούμε να πληροφορηθείτε σχετικά με τους κείμενους κανόνες περισυλλογής αχρήστων μπαταριών. Η σωστή απόρριψη της μπαταρίας σας θα βοηθήσει ώστε να προληφθούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία.

Για προϊόντα που περιέχουν ενσωματωμένες μπαταρίες που δεν μπορεί να αλλαχθούν: Η αφαίρεση (ή η απόπειρα αφαίρεσης) των μπαταριών ακυρώνει την εγγύηση. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να γίνει μόνο στη λήξη της διάρκειας ζωής του προϊόντος.

Περιορισμένη εγγύηση Transcend |

«Πιο πάνω και πιο πέρα» είναι ο στόχος βάσει του οποίου κινείται το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Transcend. Συνεχώς τοποθετούμε τους εαυτούς μας προ του στόχου να είμαστε σημαντικά πιο πάνω από τα συνήθη τμήματα εξυπηρέτησης των εταιρειών. Είναι όλα κομμάτια της αφιέρωσής μας στην ικανοποίηση του πελάτη.

Όλα τα προϊόντα της εταιρείας **Transcend Information, Inc. (“Transcend”)** είναι εγγυημένα και πιστοποιημένα ότι δεν έχουν κάποιο σφάλμα ως προς τα υλικά και την κατασκευή τους και συμμορφώνονται με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Αν κατά τη διάρκεια της εγγύησης, η κορνίζα της Transcend πάθει βλάβη – υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας και περιβάλλοντος – λόγω σφάλματος στα υλικά και την κατασκευή, η Transcend θα επισκευάσει το προϊόν ή θα το αντικαταστήσει με αντίστοιχο. Αυτή η εγγύηση περιορίζεται από τους όρους και τους περιορισμούς που τίθενται εδώ.

Διάρκεια της εγγύησης: Αυτό το προϊόν της Transcend καλύπτεται από αυτή την εγγύηση για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία αγοράς (Πολιτική pixel: Εντός ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς, η Transcend θα αντικαταστήσει ή θα επισκευάσει προϊόν που διαθέτει οθόνη LCD όταν λειτουργούν λιγότερα από 99.99% των pixel της). Η Transcend θα εξετάσει το προϊόν και θα λάβει την απόφασή της για επισκευή ή αντικατάσταση. Η Transcend διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει ένα επισκευασμένο προϊόν αντικατάστασης που να έχει την ίδια λειτουργικότητα.

Περιορισμοί: Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει για οποιαδήποτε βλάβη του προϊόντος λόγω ατυχήματος, κακής χρήσης, λανθασμένης μεταχείρισης και εγκατάστασης, τροποποίησης, φυσικών αιτιών, ακατάλληλης χρήσης ή προβλημάτων σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα. Επιπλέον, αν ανοίξετε ή πειραματιστείτε με το κάλυμμα του προϊόντος ή αν προκαλέσετε φυσική βλάβη, φθορά ή τροποποίηση στην επιφάνεια του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων όλων των ετικετών εγγύησης ή καλής ποιότητας, του σειριακού αριθμού και των ηλεκτρονικών αριθμών, η εγγύηση παύει να ισχύει. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για τη συσκευή και δεν επεκτείνεται σε: αντάπτορες καρτών, καλώδια, ακουστικά, τροφοδοτικά, τηλεχειριστήρια. Τα παραπάνω - σε περίπτωση προβλήματος - πρέπει να τα αλλάξετε εντός επτά ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Η Transcend δεν είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση τυχόν χαμένων δεδομένων λόγω βλάβης σκληρού δίσκου ή συσκευής μνήμης flash. Η κορνίζα της Transcend πρέπει να χρησιμοποιηθεί με συσκευές που ανταποκρίνονται στα συνιστώμενα βιομηχανικά πρότυπα. Η Transcend δεν θα είναι υπεύθυνη για βλάβες που τυχόν προκύψουν στην κορνίζα λόγω άλλης συσκευής. Η Transcend σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε έμμεση, συνεπαγόμενη ή διαδοχική βλάβη, απώλεια κέρδους, απώλεια επιχειρησιακών επενδύσεων, πλήξη της καλής φήμης μιας εταιρείας ή εμπλοκή σε επιχειρησιακές σχέσεις, ως αποτέλεσμα απολεσθέντων δεδομένων. Η Transcend επίσης δεν καθίσταται υπεύθυνη για βλάβη ή αστοχία άλλης συσκευής, ακόμη κι αν η Transcend έχει προειδοποιηθεί για τέτοιο ενδεχόμενο.

Αποκήρυξη: Η προηγούμενη περιορισμένη εγγύηση είναι αποκλειστική. Δεν ισχύουν άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοσμένων, των εμπορευσιμότητας ή άλλων εγγυήσεων που εξυπηρετούν κάποιο σκοπό. Αυτή η εγγύηση δεν επηρεάζει σε κανένα τμήμα της την Transcend να παρέχει τεχνική υποστήριξη ή συμβουλές. Παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική εγγυήσεων της Transcend για να κατανοήσετε πλήρως τα δικαιώματά σας.

Πολιτική εγγυήσεων της Transcend: www.transcend.com.tw/warranty

Δήλωση του προϊόντος μέσω διαδικτύου: Για να διευκολύνετε τυχόν σέρβις που καλύπτεται από εγγύηση, παρακαλούμε δηλώστε το προϊόν σας στην Transcend μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την αγορά του.

Δηλώστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.transcend.com.tw/register



Transcend Information, Inc.

www.transcendusa.com

* Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω μπορεί ν' αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

* Το λογότυπο Transcend είναι σήμα κατατεθέν της Transcend Information, Inc.

* Όλα τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα, είναι σήματα κατατεθέντα των αντιστοίχων εταιρειών.