

Manuel d'utilisation

Lecteur MP3



MP870

 **Transcend®**

Sommaire

Introduction 	6
Contenu de l’emballage 	6
Caractéristiques 	8
Système Requis 	8
Précautions pour utilisation 	9
■ Utilisation générale.....	9
■ Sauvegarde des données	9
■ Attention: risqué de surdit�.....	9
■ Rappels.....	10
Contrôles du MP870 	11
Ecran principal 	12
Opérations de base 	13
■ Charger la batterie	13
■ Allumer le MP870	13
■ Eteindre le MP870	14
■ Ecouter une chanson	14
■ Mettre en pause	14
■ Piste suivante	14
■ Piste pr�cedente	14
■ Avance rapide.....	14
■ Retour rapide	14
■ Augmenter le volume	14
■ Diminuer le volume	14
■ Menu principal.....	14
■ Navigateur	15
■ Effacer des fichiers	15
■ Fonctions R�p�ter/ Al�atoire.....	16
■ R�p�ter A-B.....	16
■ Blocage.....	16
■ Reprogrammation	16
■ Ins�rer / retirer la carte microSD.....	17
Mode MUSIQUE 	18
■ Lire des fichiers.....	18
■ Ajuster le volume	19
■ R�p�tition A-B	19
■ Mode R�p�ter.....	20

■ Mode Egaliseur (EQ).....	21
■ Réglages personnalisés.....	22
■ Vitesse de lecture.....	23
■ Synchronisation des paroles	24
■ Ajouter un marque-page	25
■ Ajouter à ma liste	25
■ Retirer une chanson de ma liste	26
■ Effacer	27
■ Information Fichier	27
Mode Enregistrer 	28
■ Enregistrer au moyen du dictaphone.....	28
■ Enregistrements Line-in.....	29
■ Enregistrer la Radio	30
Mode RADIO 	31
■ Ecouter la Radio.....	31
■ Choisir une station	31
■ Ajuster le Volume.....	32
■ Sauvegarder une station.....	32
■ Recherche automatique	33
■ Retrouver une station sauvegardée	34
■ Bande FM	35
■ Mode Muet.....	35
■ Enregistrer la Radio	36
Mode PHOTO 	38
■ Regarder des photos	38
■ Mode Parcourir	39
■ Tourner	39
■ Zoom + / Zoom -	40
■ Intervalle de diaporama.....	40
■ Effets de diaporama.....	41
■ Régler en tant qu'image de fond d'écran	42
■ Effacer	42
■ Information Fichier	43
Mode VIDEO 	44
■ Lire une vidéo.....	44
■ Mode Répétition	45
■ Ajouter un marque-page	46
■ Effacer	46

■ Information Fichier	47
Mode E-BOOKS 	48
■ Lire E-Books et Fichiers Texte	48
■ Avancer à.....	48
■ Intervalle pour tourner la page automatiquement	49
■ Taille de la police	50
■ Ajouter un marque-page	50
■ Effacer	51
Gestion des fichiers 	52
■ Parcourir la mémoire interne ou la carte microSD.....	52
■ Déplacer & copier des fichiers / dossiers.....	53
■ Effacer des fichiers.....	53
Réglages 	55
■ Menu des réglages.....	55
■ Qualité d'enregistrement	55
■ Source d'enregistrement	56
■ Volume d'enregistrement.....	57
■ Fond d'écran.....	57
■ Minuteur	58
■ Arrêt automatique	58
■ Luminosité	59
■ Type de connexion USB.....	60
■ Menu Animation	60
■ Fond d'écran par défaut.....	60
■ Formatage de la mémoire interne.....	61
■ Formatage de la carte microSD	62
■ Date & Heure.....	63
■ Langue.....	63
Informations sur le lecteur.....	64
Installation du pilote 	65
■ Installation pour Windows® 7, Vista, XP et 2000	65
■ Installation pour Mac® OS 10.0 ou version plus récente.....	65
■ Installation pour Linux® Kernel 2.4 ou version plus récente	65
Connexion à un ordinateur 	66
■ Transférer des fichiers vers le MP870.....	66
■ Déconnecter le MP870 sous Windows® 7, Vista, XP et 2000.....	67
■ Déconnecter le MP870 sous Mac® OS 10.0 ou version plus récente.....	68
■ Déconnecter le MP870 sous Linux® Kernel 2.4 ou version plus récente	68

Résolution de problèmes 	69
Spécifications 	72
Informations relatives au passage de commande 	72
Recyclage 	73
Limitation de Garantie MP870.....	74

Introduction |

Merci pour votre achat! Le **Transcend MP870** est un lecteur MP3 sophistiqué qui peut lire fichiers **musicaux**, **vidéos** et **photos**. Le MP870 combine tous les avantages d'un lecteur MP3 et d'une clé USB, avec de nombreuses options disponibles comme une radio FM, un dictaphone digital, une fonction karaoké pour les paroles des chansons, une fonction répétition A-B et une vitesse de lecture ajustable. Le MP870 peut également lire vos **E-books** et supporte une connexion en USB 2.0 pour de rapides transferts de fichiers de et vers votre ordinateur. La fonction répétition A-B peut vous aider à améliorer votre connaissance des langues étrangères grâce à son interface intuitive tandis que le micro interne vous permet d'enregistrer entre autres des memos.


Contenu de l'emballage |

L'emballage du MP870 contient les éléments suivants:

■ MP870



■ Ecouteurs

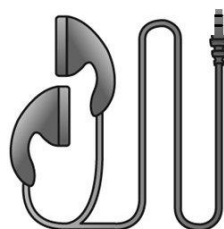

■ Câble USB



■ Câble pour enregistrement Line-In



■ Guide de démarrage rapide



■ Boîtier de protection en silicone



Caractéristiques |

- Ecran 2.4" QVGA (240 x 320) full-color TFT
- Supporte les formats audio MP3, WMA, OGG, FLAC et WAV
- Supporte les fichiers vidéo MPEG4 et XVID / FLV / RM / RMVB
- Supporte les fichiers photos (JPEG, BMP, GIF et PNG) et E-book (TXT)
- Radio FM avec 20 stations pré programmables
- Micro interne et enregistrement direct en Line-In (pour lecteur CD ou autres)
- Gestion de vos fichiers musicaux
- Port pour carte microSD / microSDHC
- Haut-parleur
- Fonction type Karaoke pour la lecture des paroles à l'écran
- Fonction Répétition A-B
- Vitesse de lecture ajustable
- Interface disponible en 13 langues différentes
- Capacité clé USB pour le stockage et le transfert de tout type de données
- Minuteur entièrement réglable
- 8 effets égaliseurs dont un USER EQ intégralement réglable
- Economiseur d'écran et fonction d'arrêt automatique
- Batterie Li-Polymer rechargeable avec 19 heures d'autonomie *
- Port USB 2.0 Haute-Vitesse pour une connexion simple et rapide de ou vers votre ordinateur
- Date & heure

* Autonomie maximale avec économiseur d'écran activé et fonction "Lyrics Sync" désactivée.

Systeme Requis |

Ordinateur avec un port USB fonctionnel.

Un des OS suivants:

- Windows® 8
- Windows® 7
- Windows Vista®
- Windows® XP
- Mac® OS 10.0 ou version plus récente
- Linux® Kernel 2.4 ou version plus récente

Précautions pour utilisation |

Ces précautions d'usage et de sécurité sont **IMPORTANTES!** Suivez-les attentivement.

■ Utilisation générale

- Déballez avec précautions le contenu de l'emballage du **MP870**.
- Assurez-vous que les connecteurs USB sont de la même taille. Ne jamais forcer une connexion
- Veuillez toujours utiliser les câbles et adaptateurs de marque Transcend. Utiliser des câbles incompatibles peut endommager définitivement votre MP870.
- Ne jamais connecter le MP870 à un hub USB. Les hubs USB sont connectés à plusieurs appareils à la fois et peuvent avoir une incidence sur l'intensité du courant électrique utilisé. **Ceci peut endommager votre MP870.** Les symptômes sont généralement une vitesse de lecture ralentie, des re-initialisations aléatoires et dans les cas extrêmes, un dysfonctionnement permanent du firmware.
- Ne pas mouiller ou humidifier votre **MP870**.
- Ne pas le nettoyer avec un tissu mouillé ou humide.
- Ne pas utiliser ou laisser votre **MP870** dans les endroits suivants:
 - Directement exposé au soleil
 - A proximité d'une climatisation, chauffage électrique ou toute autre source de chaleur
 - Dans un véhicule garé en plein soleil
- Ne Veuillez toujours débrancher le lecteur quand il est complètement chargé. Ne pas recharger le lecteur pendant plus de 12 heures d'affilée.
- Ne pas placer le lecteur dans un environnement exposé aux hautes températures ou à la lumière du soleil pendant le chargement de la batterie.
- Afin d'optimiser la durée de vie de la batterie, réalisez au moins une fois par mois un cycle complet de déchargement/rechargement.

■ Sauvegarde des données

- **Transcend ne peut être tenu pour responsable pour les données perdues ou endommagées durant les opérations.** Si vous décidez de stocker des données dans votre **MP870**, nous vous conseillons fortement d'en garder une copie dans votre ordinateur ou dans un autre appareil de stockage.
- Assurez-vous que votre ordinateur dispose des pilotes USB nécessaires pour un transfert de données fluide et rapide. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre ordinateur ou de la carte-mère pour plus d'informations.


■ Attention: risqué de surdité

- Une écoute prolongée à un volume au-dessus de 80db avec les écouteurs est dommageable pour vos oreilles même si le niveau sonore ne vous paraît pas élevé.
- Veuillez toujours laisser le volume en dessous des 80db, et évitez une écoute prolongée. Une écoute à

un volume élevé peut faire apparaître les symptômes suivants : Maux de têtes, nausées, et problèmes auditifs.











- Le niveau sonore du MP870 est limité à 100db.
- Le lecteur MP3 ainsi que les écouteurs répondent aux réglementations françaises concernant les appareils d'écoute musicale portative (loi du 24 juillet 1998).
- Si vous souhaitez utiliser d'autres écouteurs, assurez-vous que leurs caractéristiques techniques sont bien compatibles avec le MP870.

■ Rappels

- Assurez-vous que le curseur de blocage  n'est pas activé avant d'allumer le MP870.
- Ne jamais utiliser les fonctions "Quick Format" ou "Full Format" de Windows® pour formater le MP870.
- Si vous laissez le MP870 branché à un ordinateur portable qui fonctionne au moyen de sa batterie, le lecteur MP3 utilisera ladite batterie pour fonctionner.
- Veuillez toujours suivre la procédure "Déconnexion depuis un ordinateur" avant de débrancher le MP870 de votre ordinateur.
- Transcend propose sur son site Internet des mises à jour régulières des firmwares. Visitez le site <http://www.transcendusa.com> pour les télécharger.

Contrôles du MP870 |



A	Ecran 2.4" Full-Color TFT	
B	Microphone	
C	Haut-parleur	
D		Bouton Option / Enregistrement
E		Bouton Reprogrammation
F		Curseur de blocage
G		Bouton Retour / Menu
H		Suivant / Avance rap.
I		Volume -
J		Volume +
K		Bouton Mise en marche / Lecture / OK
L		Précédant / Retour rap.
M		Prise casque
N	Port High-Speed Mini USB 2.0	
O	Port Line-In	
P	Orifice pour dragonne	
Q	Port carte microSD	

Écran principal |



	ICONE	INDICATION
1	Date & Heure	Heure et date du jour (RTC)
2	Veille	Mode veille active
3	Arrêt automatique Off	Arrêt automatique désactivé
4	Carte microSD	La carte est insérée
5	Blocage	Blocage activé (les boutons de contrôle sont bloqués)
6	Batterie	Autonomie de la batterie interne
7	Statut de lecture	▶ (Lecture), (Pause), ▶▶ (Avance rap.), ◀◀ (Retour rap.), ■ (Stop)
8	Info Piste	Numéro de piste et nombre total de pistes
9	Durée & Progression	Durée totale du fichier et position actuelle
10	Modes Répétition	Normal, Répéter 1, Tout Répéter, Aléatoire & Répéter, Normal dans dossier, Répéter dans dossier, Aléatoire dans dossier
11	Modes EQ	Normal, Rock, Pop, Classique, Soft, Jazz, Bass Boost, Utilisateur EQ
12	Paroles	Paroles disponibles pour la chanson en cours de lecture (voir Sync Paroles)
13	Vitesse de lecture	Vitesse actuelle
14	Répéter A-B	A – (démarrer segment), –B (terminer segment), A–B (répéter segment)
15	Artiste	Artiste / chanteur / groupe de la piste en cours de lecture
16	Album	Titre de l'album dont est tiré la chanson en cours de lecture
17	Nom fichier / Titre	Nom de fichier et titre de la chanson en cours de lecture
18	Pochette	Image de la pochette de l'album (si disponible)


Opérations de base |

■ Charger la batterie


Branchez l'extrémité fine du câble USB dans le port Mini USB qui se trouve au bas du MP870. Branchez l'autre extrémité du câble dans un port USB de votre ordinateur. La batterie interne du MP870 commencera à se recharger automatiquement. L'indicateur de chargement se trouve en haut à droite de l'écran. La batterie est complètement rechargée quand l'animation de cette procédure s'arrête.



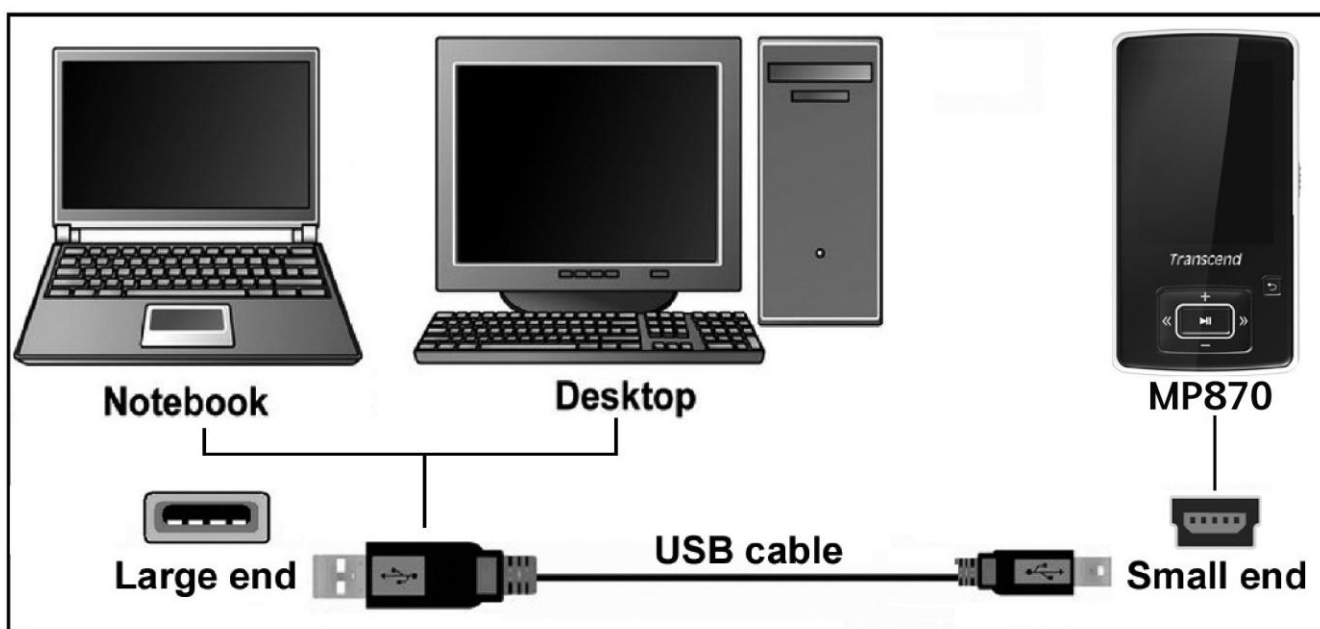

NE JAMAIS brancher le MP870 à un hub USB ou à un port USB externe (écran, clavier, autre périphérique). Ceci peut définitivement endommager votre MP870. Pour recharger la batterie, veuillez toujours utiliser un port USB de votre ordinateur ou bien utiliser l'adaptateur secteur USB Transcend (en option).




■ Allumer le MP870

Appuyez pendant quelques instants sur le bouton . Le logo animé apparaît à l'écran, puis le statut du lecteur. Après cette séquence, le menu principal apparaît à l'écran. Vous pouvez alors utiliser les différentes fonctions du MP870.



- Quelques secondes sont nécessaires pour démarrer le MP870.
- Si l'icône de blocage  apparaît à l'écran, cela signifie que le curseur de blocage  est actif. Vous devez le désactiver avant de pouvoir utiliser le lecteur.


■ Eteindre le MP870

Appuyez pendant quelques instants sur le bouton .


- Quelques secondes sont nécessaires pour éteindre le MP870.
- L'animation de fin apparaît à l'écran.




■ Ecouter une chanson

Appuyez sur le bouton  pour lire fichier musical, vidéo, photo E-book ou enregistrement.

■ Mettre en pause

Appuyez sur  pour (des)activer la mise en pause.


■ Piste suivante

Appuyez sur  pour passer à la piste suivante.

■ Piste précédente

Appuyez sur  pour revenir à la piste précédente.


■ Avance rapide

Appuyez pendant quelques instants sur .


■ Retour rapide

Appuyez pendant quelques instants sur .


■ Augmenter le volume

Appuyez une fois ou pendant quelques secondes sur .

■ Diminuer le volume

Appuyez une fois ou pendant quelques secondes sur .

■ Menu principal

Appuyez pendant quelques instants sur  et ce dans n'importe quel mode pour entrer dans le menu principal. Ce menu vous permet d'accéder aux modes MUSIQUE, Enregistrement, RADIO, PHOTO, VIDEO, E-BOOKS, Gestion de fichiers et REGLAGES.



■ Navigateur

Le Navigateur vous permet d'accéder rapidement et aisément aux différents fichiers et dossiers.


1. Choisissez **GESTION DE FICHIER** dans le menu principal ou bien sélectionnez **Mémoire Interne / Carte microSD** dans un des modes **MUSIQUE**, **VIDEO**, **PHOTO** ou **E-Books** afin de pouvoir ouvrir le Navigateur.
2. Une fois que vous avez déterminé la source, la liste de fichiers disponibles dans le mode actuel apparaît à l'écran (sauf en mode GESTION DE FICHIERS, qui présente tous les fichiers).






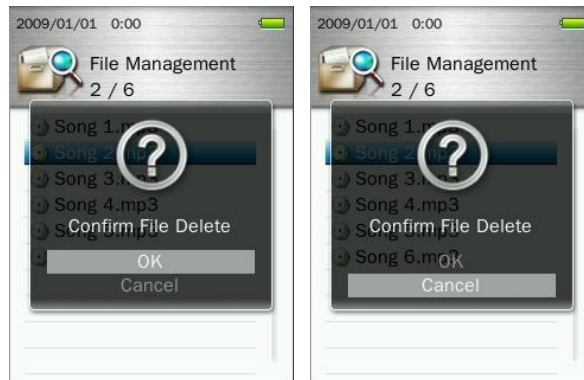
3. Utilisez les boutons **+** / **-** pour naviguer dans la liste.
4. Choisissez le fichier puis appuyez sur **▶▶**.
5. Pour entrer dans un (sous) dossier, sélectionnez-le puis appuyez sur **▶▶▶** ou **▶▶**.
6. Pour sortir d'un dossier, appuyez sur **◀◀** ou **↶**.

■ Effacer des fichiers

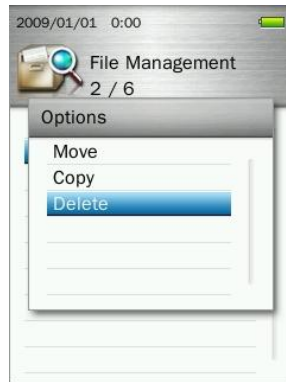1. En mode **Gestion de fichiers**, allez au fichier que vous souhaitez effacer avec les boutons **◀◀** / **▶▶** et **+** / **-**.
2. Puis appuyez sur le bouton **○** pour ouvrir le menu des Options.
3. Utilisez les boutons **+** / **-** pour choisir "Effacer" puis appuyez sur **▶▶**. Le message "**OK / Effacer**" apparaît à l'écran.



4. Utilisez les boutons  /  pour choisir “OK” puis appuyez sur  pour effacer définitivement le fichier ou bien sélectionnez “Annuler” pour retourner dans le navigateur sans confirmer l’effacement.




■ Fonctions Répéter/ Aléatoire


Veillez lire la section “REPETER” dans le mode **Musique** pour de plus amples explications.

■ Répéter A-B


Veillez lire la section “REPETER A-B” dans le mode **Musique** pour de plus amples explications.

■ Blocage

Quand le curseur de blocage  est activé, tous les boutons du MP870 sont temporairement désactivés.

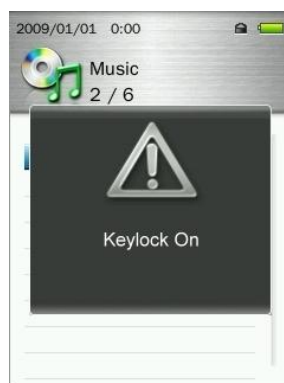


■ Reprogrammation


Dans le cas où votre MP870 ne fonctionne pas complètement, vous pouvez le redémarrer en appuyant pendant 3 à 5 secondes sur le bouton  .

■ Insérer / retirer la carte microSD

1. Ouvrez le port carte microSD.

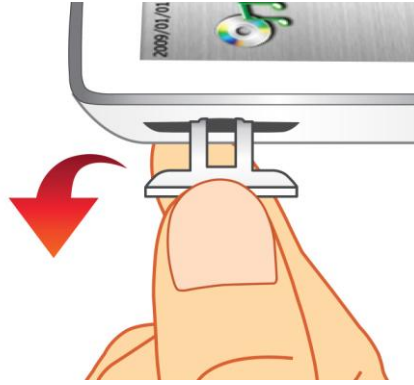

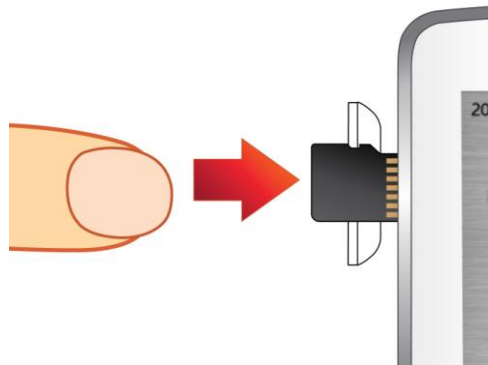

2. Insérez la carte dans le port, sans forcer jusqu' à ce que vous entendiez un clic.












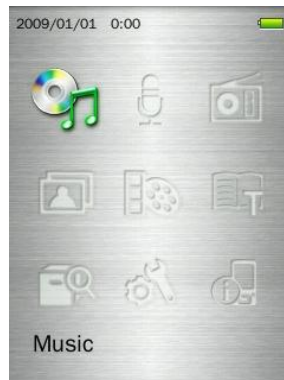



3. Pour retirer la carte, poussez-la délicatement vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elle soit débloquée, puis retirez-la doucement du port.
 - *Nous vous recommandons d'utiliser une carte microSD de marque Transcend. **Transcend n'est pas responsable pour tout dommage causé par l'utilisation d'une carte de marque tiers dans le lecteur MP870.***
 - *Veillez ne pas retirer la carte durant un transfert de fichier de ou vers la carte. Ceci peut endommager la carte et son contenu.*


Mode MUSIQUE |

■ Lire des fichiers


1. Appuyez pendant quelques instants sur  pour allumer le lecteur. Le menu principal apparaît à l'écran.
 - ❖ Si le MP870 est déjà allumé, appuyez pendant quelques instants sur  pour entrer dans le menu principal.



2. Utilisez les boutons  /  /  /  pour choisir le mode "Musique" puis appuyez sur .
3. Utilisez les boutons  /  pour sélectionner la source où se trouve la chanson de votre choix ("Mémoire interne" ou "Carte microSD") puis appuyez sur . (vous pouvez également trouver tous les fichiers grâce au mode GESTION DES FICHIERS)
4. Choisissez le fichier à lire en utilisant les boutons  /  et  / .

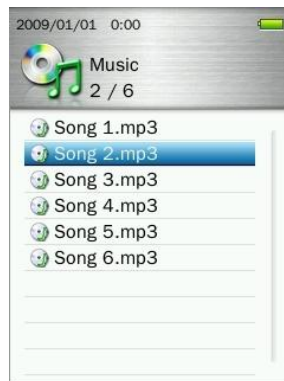


5. Appuyez sur  pour démarrer la lecture.

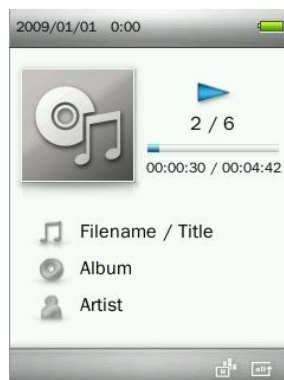


- o Veuillez-vous reporter à la section des [Spécifications](#) pour connaître le type de format audio supporté par le MP870.

- o Si le lecteur n'arrive pas à trouver de fichier compatible, le message "Aucun fichier trouve" apparaîtra à l'écran.

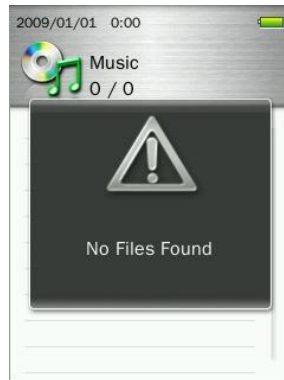



■ Ajuster le volume

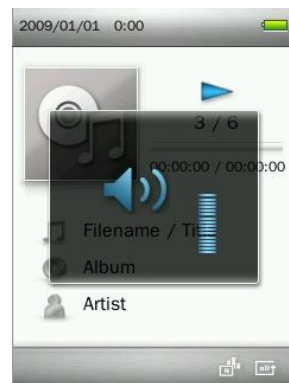
Appuyez sur les boutons  et  pour ajuster le volume à votre convenance.




■ Répétition A-B


1. Lorsque vous écoutez une chanson en mode MUSIQUE, appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu des options.
2. Sélectionnez "Répétition A-B" puis appuyez sur  pour activer cette fonction.




3. Appuyez sur le bouton  pour marquer le début de la section que vous voulez répéter.

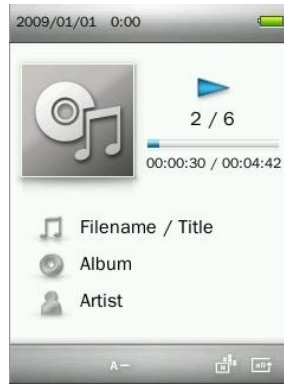

4. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton  pour marquer la fin de la section.

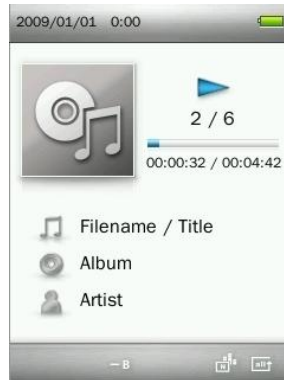

5. La section sera jouée en continu.

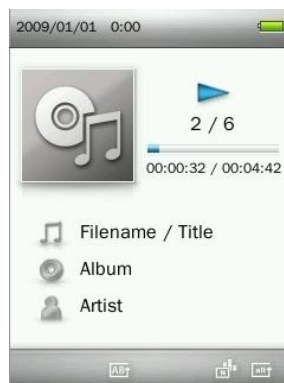

6. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton  pour arrêter la répétition.

■ Mode Répéter

7 modes sont disponibles:

Normal (joue tous les fichiers disponibles une fois seulement, l'un après l'autre)

Répéter Un (répéter le fichier musical en cours de lecture)





Tout Répéter (joue tous les fichiers disponibles continuellement, l'un après l'autre)

Aléatoire & Répéter (joue tous les fichiers disponibles continuellement de manière aléatoire)


Normal dans dossier (joue tous les fichiers disponibles dans un dossier une fois seulement, l'un après l'autre)

Répéter dans dossier (joue tous les fichiers disponibles dans un dossier continuellement, l'un après l'autre)

Aléatoire dans dossier (joue tous les fichiers disponibles dans un dossier continuellement de manière aléatoire)

1. Lorsque vous écoutez une chanson en mode MUSIQUE, appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu des options.
2. Utilisez les boutons  /  pour choisir “**Mode Répéter**” puis appuyez sur .








3. Sélectionnez le mode de votre choix puis appuyez sur  pour confirmer.






■ Mode Egaliseur (EQ)

Les différents modes disponibles sont: Normal, Rock, Pop, Classique, Soft, Jazz, Basse, Utilisateur EQ.

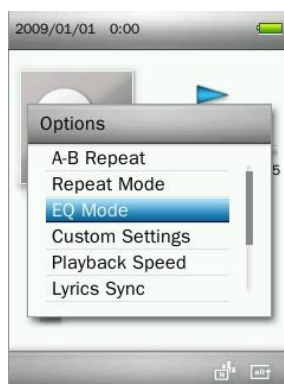1. Lorsque vous écoutez une chanson en mode MUSIQUE, appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu des options.
2. Utilisez les boutons  /  pour choisir “**Mode Egaliseur**” puis appuyez sur .



3. Utilisez les boutons  /  pour choisir un mode en particulier. Si vous le faites pendant la lecture d'une chanson, vous entendrez directement les différences entre chaque mode.

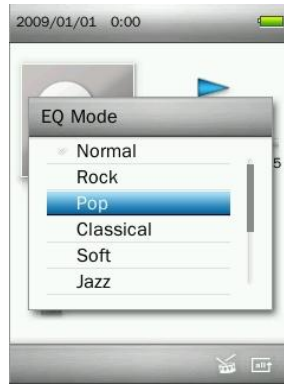

4. Appuyez sur  pour confirmer.






■ Réglages personnalisés

Les réglages audio entièrement paramétrables sont: **Utilisateur EQ**, et **Fade In / Fade Out**.








A. Utilisateur EQ:

Ce mode vous permet de régler un égaliseur à 5 bandes.

1. Lorsque vous écoutez une chanson en mode MUSIQUE, appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu des options.
2. Utilisez les boutons  /  pour choisir “**Réglages personnalisés**” puis appuyez sur .
3. Sélectionnez “**Utilisateur EQ**” puis appuyez sur .





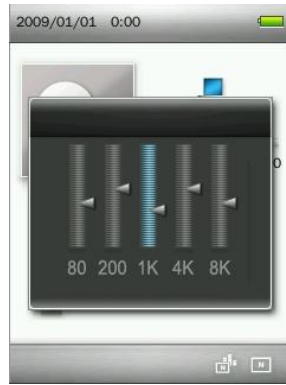


4. Appuyez sur les boutons  /  pour passer entre les différentes bandes disponibles: 80Hz, 200Hz, 1KHz, 4KHz et 8KHz.
5. Appuyez sur  /  pour augmenter ou diminuer le niveau de chaque fréquence



- Appuyez sur  pour confirmer et retourner au menu **“Réglages personnalisés”**.

B. Fade In / Fade Out:

Cette fonction permet de diminuer progressivement le volume à la fin d'une chanson et de l'augmenter tout aussi progressivement au début d'une autre chanson.

- Lorsque vous écoutez une chanson en mode MUSIQUE, appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu des options.
- Utilisez les boutons  /  pour choisir **“Réglages personnalisés”** puis appuyez sur .
- Sélectionnez **“Fade In / Fade Out”** puis appuyez sur .







- Sélectionnez **“On”** pour activer cette fonction ou sur **“Off”** pour la désactiver.




- Appuyez sur  pour confirmer et retourner au menu **“Réglages personnalisés”**.

■ Vitesse de lecture

Vous pouvez ajuster la vitesse de lecture d'une chanson. **Note:** cette option ne fonctionne qu'avec les fichiers de type MP3. (Ajustement possible: **-4 ~ +4**. La vitesse normale est **0**)

1. Lorsque vous écoutez une chanson en mode MUSIQUE, appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu des options.
2. Utilisez les boutons  /  pour choisir “**Vitesse de lecture**” puis appuyez sur .

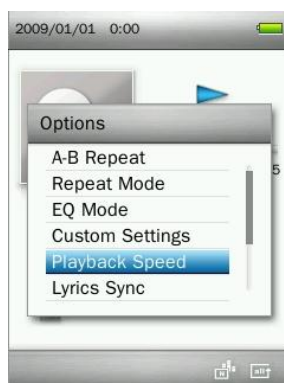

3. Appuyez sur  /  pour atteindre la vitesse désirée.



4. Appuyez sur  pour confirmer.


■ Synchronisation des paroles

Cette fonction fait apparaître les paroles de la chanson durant sa lecture (seulement si les paroles sont disponibles).

Note: Pour que cette option puisse fonctionner, un fichier de type “xxxxx.lrc” dont le nom est exactement le même pour le fichier musical attribué doit être transféré sur le MP870.

Ex: pour le fichier MP3 “GM-Last_Christmas.mp3”, le fichier des paroles LRC doit s'appeler “GM-Last_Christmas.lrc”

1. Dans le mode MUSIQUE, appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu des Options.
2. Utilisez les boutons  /  pour choisir “**Synchronisation des paroles**” puis appuyez sur .

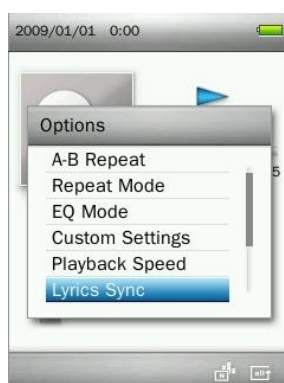





3. Sélectionnez “On” pour activer l’option ou bien “Off” pour la désactiver.




4. Appuyez sur  pour confirmer.

■ Ajouter un marque-page

Cette fonction vous permet de marquer une section particulière dans une chanson que vous pouvez re-écouter par après.

1. Lorsque vous écoutez une chanson en mode MUSIQUE, appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu des options.
2. Utilisez les boutons  /  pour choisir “Ajouter un marque-page” puis appuyez sur .



3. Appuyez sur le bouton  pour marquer la position dans la chanson.

■ Ajouter à ma liste


Le MP870 dispose de 5 listes qui vous permettent d’organiser vos chansons selon vos goûts.

Ex: vous pouvez ajouter “dance music” a Ma Liste 1, et “love songs” a Ma Liste 2.

1. Dans le mode MUSIQUE, appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu des Options.
2. Utilisez les boutons  /  pour sélectionner “Ajouter à ma liste” puis appuyez sur .





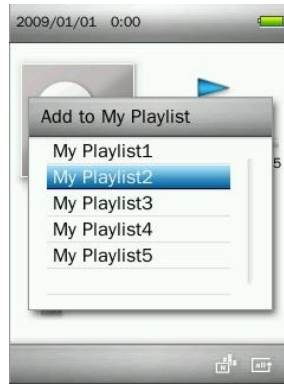






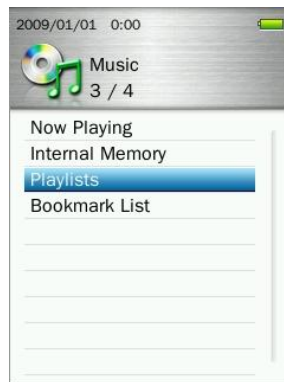
3. Sélectionnez la liste dans laquelle vous voulez y classer vos chansons. (Ma Liste 1” ~ “Ma Liste 5”)




4. Appuyez sur le bouton  pour ajouter la chanson en cours de lecture dans la liste pré-déterminée.


■ Retirer une chanson de ma liste


1. Appuyez pendant quelques instants sur le bouton  pour entrer dans le menu principal.
2. Utilisez les boutons  /  /  /  pour choisir le mode "Musique" puis appuyez sur .
3. Utilisez les boutons  /  pour sélectionner "Listes" puis appuyez sur .




4. Sélectionnez la liste à éditer puis appuyez sur .

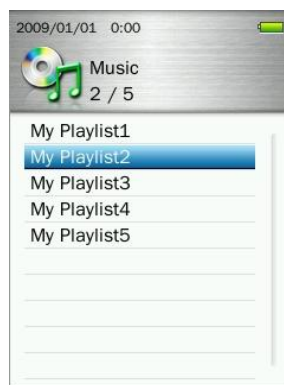

5. Choisissez la chanson à effacer puis appuyez sur le bouton .

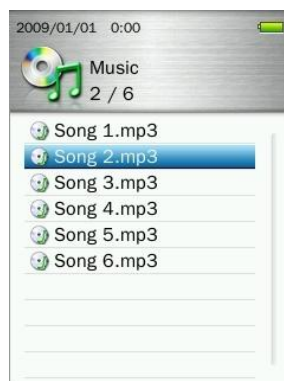


6. Utilisez les boutons **+** / **-** pour sélectionner “OK” et appuyez sur **▶** pour effacer la chanson (*note: cette manipulation n’effacera que la chanson de la liste. Le fichier de la chanson en question reste sauvegardé dans la mémoire interne / carte MicroSD*).

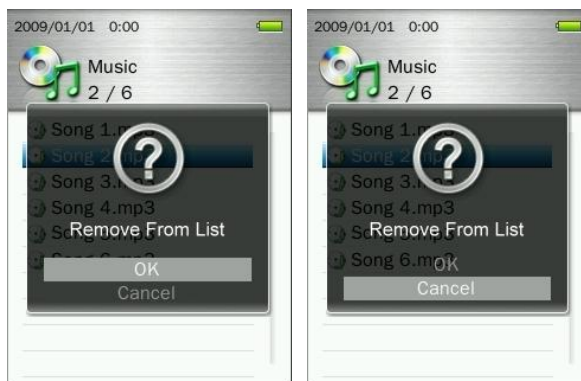


7. Appuyez sur **⏪** pour retourner à la liste.

■ Effacer

1. Lorsque vous écoutez une chanson en mode MUSIQUE, appuyez sur le bouton **⏸** pour ouvrir le menu des options.
2. Utilisez les boutons **+** / **-** pour choisir “Effacer” puis appuyez sur **▶**. Le message “Confirmer l’effacement du fichier” apparaît à l’écran.

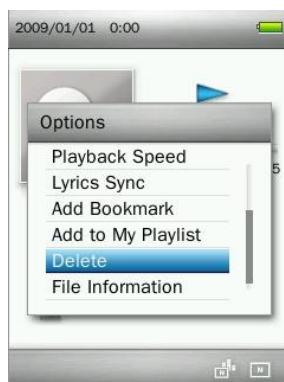



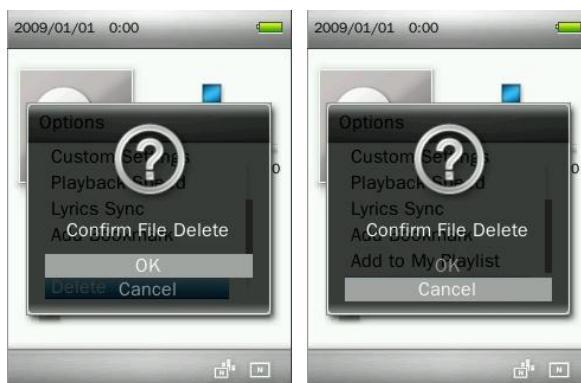

3. Utilisez les boutons **+** / **-** pour choisir “OK” puis appuyez sur **▶** pour effacer définitivement le fichier en cours de lecture ou bien alors sélectionnez “Annuler” pour retourner dans le menu des Options sans confirmer l’effacement.



■ Information Fichier

Cette option fait apparaître à l’écran les informations relatives à la chanson en cours d’écoute (Titre, Album, Artiste, Genre, Année, Durée totale, Taux Bit, Taux Sample, Format).

1. Lorsque vous écoutez une chanson en mode MUSIQUE, appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu des options.
2. Utilisez les boutons  /  pour choisir “**Information Fichier**” puis appuyez sur .



3. Appuyez sur  pour retourner dans le menu des Options.

Mode Enregistrer |


Utilisez les boutons  /  /  /  pour choisir le mode “Enregistrer” puis appuyez sur .





Vous avez 3 modes à votre disposition:

- o *Tous les enregistrements peuvent être ouverts dans le mode GESTION DE FICHIERS ou bien en utilisant le Navigateur en mode MUSIQUE*
- o *Pour ajuster le taux d'enregistrement, reportez-vous à la section “**Réglages / Qualité d'enregistrement**” de ce manuel.*

■ Enregistrer au moyen du dictaphone

1. Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton  dans n'importe quel mode (sauf Radio) pour activer le micro interne du MP870.
2. Un nom de fichier est automatiquement généré et apparaît à l'écran.






3. Appuyez sur  pour mettre en pause, et une nouvelle fois sur  pour reprendre.



4. Appuyez sur le bouton . Le message “Arrêter l’enregistrement” apparaît à l’écran.



5. Utilisez les boutons  /  pour choisir “OK” puis appuyez sur  pour sauvegarder l’enregistrement.



- o Les enregistrements sont appelés: “MYearMonthDay###.WAV”
Ex: M091216003.WAV représente le 3ème enregistrement réalisé le 16 décembre 2009
- o Les enregistrements sont sauvegardés dans **MEMOIRE INTERNE / ENREGISTREMENT / MIC**
- o Pour une qualité optimale, veuillez positionner le micro du MP870 à proximité de la source que vous voulez enregistrer.

■ Enregistrements Line-in

Pour ajuster la source d’enregistrement, reportez-vous à la section “Réglages / Source d’enregistrement” de ce manuel.

1. Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton  dans n’importe quel mode (sauf Radio) pour activer la fonction Line-In du MP870.
2. Un nom de fichier est automatiquement généré et apparaît à l’écran.






3. Appuyez sur  pour mettre en pause, et une nouvelle fois sur  pour reprendre.



4. Appuyez sur le bouton . Le message “Arrêter l’enregistrement” apparaît à l’écran.



5. Utilisez les boutons  /  pour choisir “OK” puis appuyez sur  pour sauvegarder l’enregistrement.

- o Les enregistrements sont appelés: “LYearMonthDay###.WAV”
Ex: L091216003.WAV représente le 3ème enregistrement réalisé le 16 décembre 2009
- o Les enregistrements sont sauvegardés dans **MEMOIRE INTERNE / ENREGISTREMENT / LINE IN**

Enregistrer la Radio

Reportez-vous à la section “Enregistrer la Radio” dans le mode **RADIO** pour de plus amples explications.

Mode RADIO |

■ Ecouter la Radio

1. Branchez les écouteurs 🎧. (Ceci est nécessaire pour pouvoir écouter la radio)



2. Appuyez pendant quelques instants sur le bouton ⏪ pour entrer dans le menu principal.
3. Utilisez les boutons + / - / ⏮ / ⏭ pour sélectionner "Radio" puis appuyez sur ⏩.







4. La fréquence FM apparaît à l'écran.



■ Choisir une station

Pour sélectionner manuellement une station, appuyez sur ⏮ ou ⏭ (la fréquence FM sera augmentée ou diminuée par 0.1MHz à chaque impulsion sur un des boutons) jusqu'à ce que vous atteigniez la fréquence de votre choix. Vous pouvez également appuyer pendant quelques instants sur ⏮ ou ⏭ pour aller automatiquement à la prochaine station disposant de la meilleure réception.



Note: Si vous avez déjà sauvegardé vos stations favorites dans la liste, vous pouvez appuyer sur  et utiliser les boutons  /  pour naviguer entre les stations sauvegardées. Appuyez une nouvelle fois sur  pour ajuster la fréquence manuellement.



■ Ajuster le Volume

Appuyez une fois ou pendant quelques instants sur  ou  pour régler le volume à votre convenance.







■ Sauvegarder une station

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 20 stations (numérotées de CH01 à CH20).




Pour sauvegarder:

1. Utilisez  ou  pour choisir la station (de fait sa fréquence FM) que vous désirez sauvegarder.







2. Appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu des Options.
3. Utilisez les boutons  /  pour choisir “**Sauvegarder Station**” puis appuyez sur  pour ajouter la station à la liste de sauvegarde.



4. Utilisez les boutons  /  pour choisir le canal de sauvegarde, puis appuyez une nouvelle fois sur  pour confirmer la sauvegarde.







■ Recherche automatique

1. Dans le mode RADIO, appuyez sur  pour ouvrir le menu des Options.
2. Utilisez les boutons  /  pour choisir “**Recherche automatique**” puis appuyez sur . Tous les canaux FM seront scannés et les 20 stations avec la meilleure réception seront automatiquement sauvegardées.



- o *La liste des 20 stations auparavant sauvegardées sera effacée si vous utilisez cette fonction.*


■ Retrouver une station sauvegardée

1. Dans le mode RADIO, appuyez sur  pour ouvrir le menu des Options.
2. Utilisez les boutons  /  pour choisir "Liste des stations" puis appuyez sur  pour faire apparaître la liste totale (CH01 a CH20).



3. Utilisez les boutons  /  pour choisir un des numéros de la liste.







4. Appuyez sur  pour écouter la station sélectionnée.



■ Bande FM

Vous pouvez choisir entre **Bande FM Monde** (87.5MHz~108.0MHz) ou **Bande FM Japon** (76.0MHz~90.0MHz).





1. Dans le mode RADIO, appuyez sur  pour ouvrir le menu des Options.
2. Utilisez les boutons  /  pour choisir "**Bande FM**" puis appuyez sur .




3. Sélectionnez "**Bande FM Monde**" ou "**Bande FM Japon**" puis appuyez sur  pour confirmer.




■ Mode Muet

1. Dans le mode RADIO, appuyez sur  pour ouvrir le menu des Options.
2. Utilisez les boutons  /  pour choisir "**Muet**" puis appuyez sur .
3. Pour désactiver cette option, choisissez "**Démarrer lecture**" dans le menu des Options.

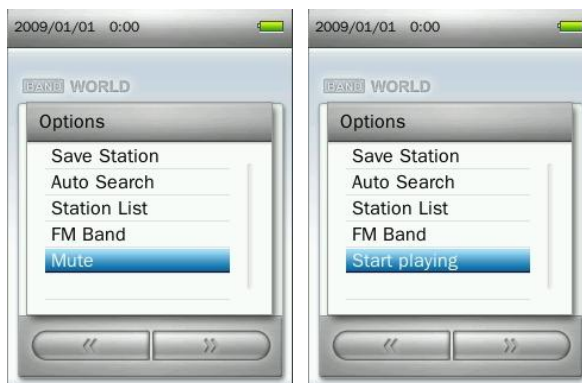

■ Enregistrer la Radio



1. Sélectionnez la station.
2. Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton  pour démarrer l'enregistrement.
3. Un nom de fichier pour votre enregistrement sera généré automatiquement. Les informations suivantes apparaîtront à l'écran: qualité d'enregistrement, fréquence FM et fichier de destination.







- Les enregistrements FM sont appelés: **"FYearMonthDay###.WAV"**

Ex: " F090123012.WAV " est le 12ème enregistrement réalisé le 23 janvier 2009

- Les enregistrements FM sont sauvegardés dans **Internal Memory / RECORD / FM**

4. Appuyez sur  pour mettre en pause, et une nouvelle fois sur  pour reprendre.




5. Appuyez sur le bouton . Le message **"Arrêter l'enregistrement"** apparaît à l'écran.
6. Utilisez les boutons  /  pour choisir **"OK"** puis appuyez sur  pour sauvegarder l'enregistrement et retourner dans le mode RADIO.









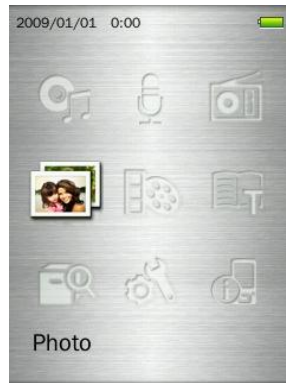

Mode PHOTO |

■ Regarder des photos

1. Appuyez pendant quelques instants sur le bouton  pour entrer dans le menu principal.
2. Utilisez les boutons  /  /  /  pour choisir "Photo" puis appuyez sur .




3. Le navigateur s'ouvre. Utilisez les boutons  /  pour choisir la source depuis laquelle les photos doivent être lues ("Mémoire Interne" ou "Carte microSD") puis appuyez sur . (Vous pouvez également trouver tous les fichiers en mode GESTION DE FICHIER)
4. Utilisez les boutons  /  et  /  pour aller à la photo de votre choix puis appuyez sur .



5. Appuyez sur  pour passer à la photo suivante, et sur  pour revenir à la photo précédente.






6. Si vous appuyez sur  pendant que vous regardez une photo, cette manipulation démarrera la fonction Diaporama.

■ Mode Parcourir

Cette option vous permet d'ajuster la manière dont les photos apparaissent à l'écran quand vous parcourez les clichés disponibles à la recherche d'une photo en particulier.


1. Dans le mode PHOTO, sélectionnez "Mode Parcourir." Puis appuyez sur .



2. Utilisez les boutons  /  pour choisir entre les modes "Liste" ou "Onglet" puis appuyez sur .




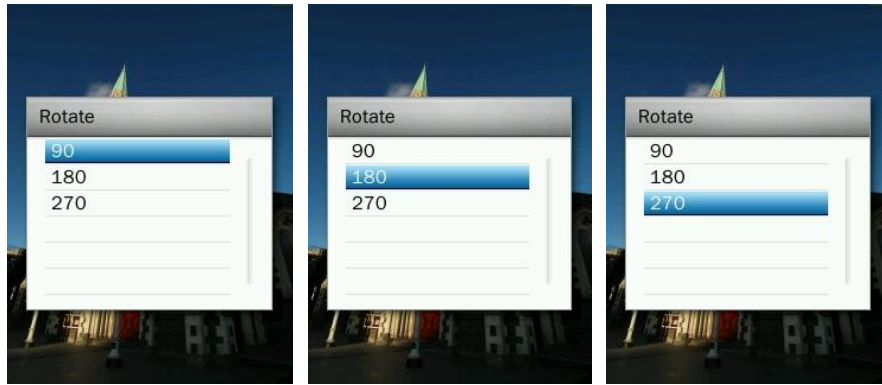
■ Tourner

1. Lorsque vous regardez un cliché en mode PHOTO, appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu des Options.





2. Utilisez les boutons  /  pour choisir "Tourner" puis appuyez sur .



3. Choisissez l'angle de rotation de l'image (90, 180, 270) puis appuyez sur  pour confirmer.









■ Zoom + / Zoom -

1. Dans le mode PHOTO, appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu des Options.
2. Utilisez les boutons  /  pour sélectionner “Zoom” puis appuyez sur .

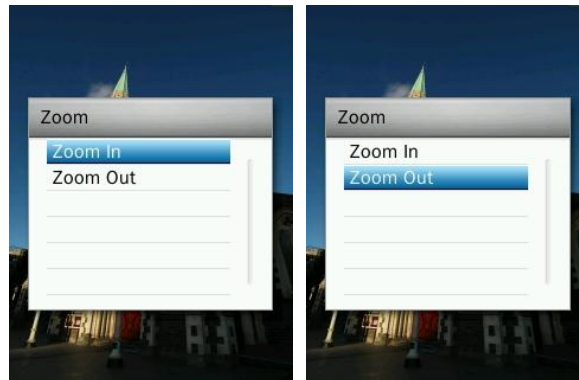





3. Choisissez “Zoom +” ou “Zoom -” puis appuyez sur  pour confirmer.






4. Quand le zoom est enclenché, appuyez sur  /  et  /  pour vous déplacer dans l'image
5. Appuyez sur  pour revenir à l'image originale.


■ Intervalle de diaporama

Cette option vous permet d'ajuster le délai entre chaque photo dans le mode diaporama.

1. Dans le mode PHOTO, appuyez sur  pour ouvrir le menu des Options.
2. Utilisez les boutons  /  pour choisir “Intervalle de diaporama” puis appuyez sur .





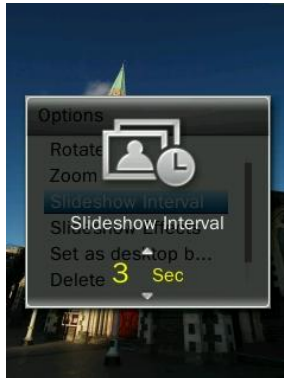

3. Utilisez les boutons  /  pour régler le délai, puis appuyez sur  pour confirmer. (Ajustement possible entre: 1sec ~ 10sec).







- o **Note:** Certains fichiers photos nécessitent parfois un temps plus long avant d'apparaître à l'écran. Si le temps de chargement d'une photo est plus long que le délai d'intervalle, ladite photo apparaîtra à l'écran immédiatement après son chargement.

■ Effets de diaporama

Cette option vous permet de choisir un effet de transition entre chaque photo.

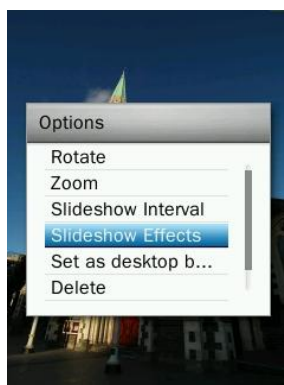1. Dans le mode PHOTO, appuyez sur  pour ouvrir le menu des Options.
2. Utilisez les boutons  /  pour choisir "Effets de diaporama" puis appuyez sur .








3. Utilisez les boutons  /  pour choisir l'effet de votre choix (Normal, Glissement, Echiquier, Clignotement, Essuyer, Fenêtre, Lignes, Aléatoire) puis appuyez sur  pour confirmer.







■ Régler en tant qu'image de fond d'écran

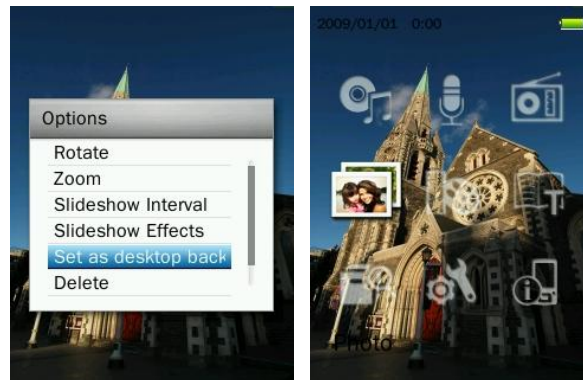Cette option vous permet de mettre la photo en cours de visualisation en tant qu'image de fond d'écran.




1. Quand vous regardez une image en mode PHOTO, appuyez sur  pour ouvrir le menu des Options.
2. Utilisez les boutons  /  pour choisir "**Mettre en fond d'écran**", puis appuyez sur  pour confirmer.




■ Effacer

1. Quand vous regardez une image en mode PHOTO, appuyez sur  pour ouvrir le menu des Options
2. Utilisez les boutons  /  pour choisir "**Effacer**" puis appuyez sur . Le message "**Confirmer l'effacement du fichier**" apparaît à l'écran.





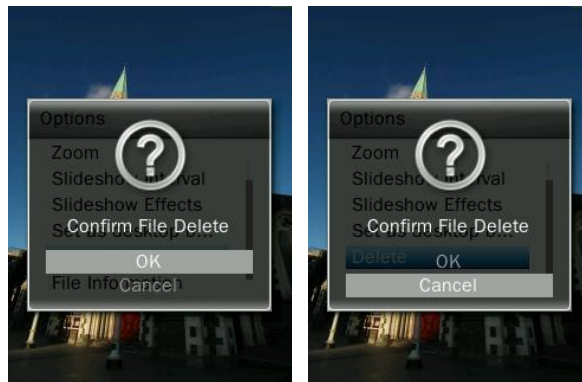


3. Utilisez les boutons  /  pour choisir “OK” puis appuyez sur  pour confirmer l’effacement ou bien choisissez “Annuler” pour retourner dans le menu des Options si vous ne voulez finalement pas effacer le fichier.



■ Information Fichier

Cette option fait apparaître à l’écran les informations relatives à la photo en cours de visualisation (Nom, Résolution, Taille, Date de création).

1. Quand vous regardez une image en mode PHOTO, appuyez sur  pour ouvrir le menu des Options.
2. Utilisez les boutons  /  pour choisir “Information Fichier” puis appuyez sur .

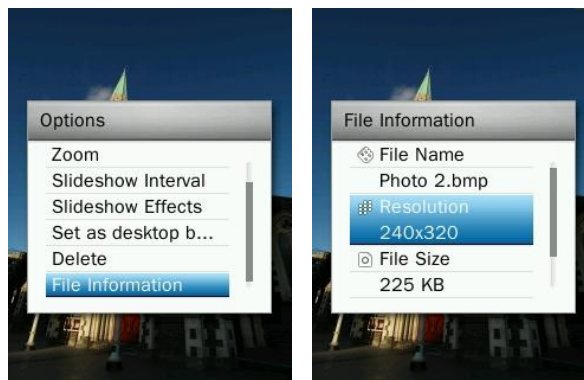









3. Appuyez sur  pour retourner dans le menu des Options.

Mode VIDEO |



■ Lire une vidéo

1. Appuyez pendant quelques instants sur  pour entrer dans le menu principal.
2. Utilisez les boutons  /  /  /  pour choisir "Vidéo" puis appuyez sur .



3. Utilisez les boutons  /  pour sélectionner la source vidéo ("Mémoire interne" ou "Carte microSD") puis appuyez sur . (Vous pouvez également trouver tous les fichiers en mode GESTION DE FICHER)
4. Allez au fichier de votre choix en utilisant les boutons  /  et  /  puis appuyez sur .









5. Appuyez sur  pour mettre la vidéo en pause. Appuyez une nouvelle fois sur  pour reprendre la lecture.



- o Afin d'optimiser la résolution de l'écran, les vidéos seront lues en mode paysage.

Les boutons  /  /  /  permettent d'ajuster la fenêtre dans laquelle la vidéo est jouée.



6. Durant la lecture, appuyez sur  pour passer à la vidéo suivante, et sur  pour revenir.
7. Pour faire une avance rapide, appuyez pendant quelques instants sur . Pour un retour rapide appuyez pendant quelques instants sur .
8. Pour ajuster le volume à votre convenance, appuyez sur  / .







- o *Le MP870 supporte les vidéos en format MPEG4 SP(Xvid) / FLV / RM / RMVB .*

■ Mode Répétition

Il existe 4 modes de répétition disponibles:

- Normal** (lire toutes les vidéos l'une après l'autre, une fois seulement)
- Répéter Un** (lire la même vidéo en continu)
- Tout Répéter** (lire toutes les vidéos l'une après l'autre en continu)
- Aléatoire** (lire toutes les vidéos en continu, mais dans un ordre aléatoire)

1. Lorsque vous regardez un film en mode VIDEO, appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu des Options.
2. Utilisez les boutons  /  pour sélectionner "**Mode Répétition**" puis appuyez sur .






3. Choisissez un mode puis appuyez sur  pour confirmer.



■ Ajouter un marque-page





Cette option vous permet de marquer une partie spécifique dans une vidéo, afin que vous puissiez la retrouver facilement la prochaine fois que vous voulez la regarder.

1. Lorsque vous regardez un film en mode VIDEO, appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu des Options.
2. Utilisez les boutons  /  puis sélectionnez **“Ajouter marque-page.”**






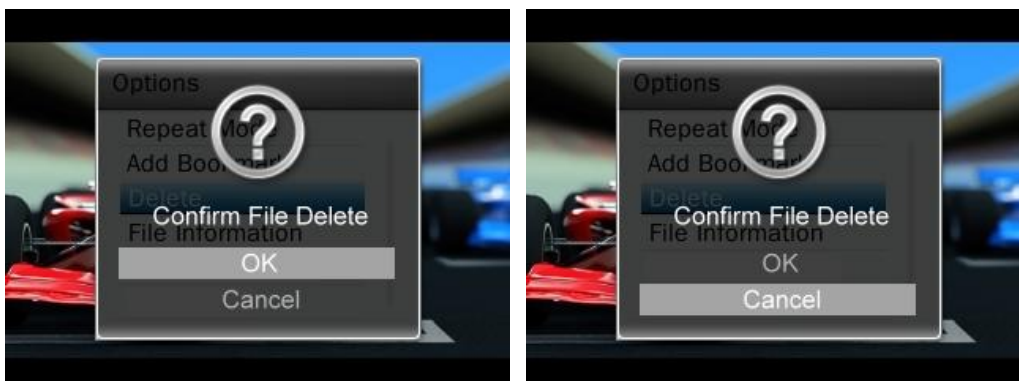
3. Appuyez sur  pour marquer la séquence tout en continuant à regarder la vidéo.

■ Effacer

1. Lorsque vous regardez un film en mode VIDEO, appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu des Options.
2. Utilisez les boutons  /  pour choisir **“Effacer”** puis appuyez sur . Le message **“Confirmer l’effacement du fichier”** apparaît à l’écran.








3. Utilisez les boutons  /  pour choisir “OK” puis appuyez sur  pour confirmer l’effacement ou bien choisissez “Annuler” pour retourner dans le menu des Options si vous ne voulez finalement pas effacer le fichier.



■ Information Fichier

Cette option fait apparaître à l’écran les informations relatives à la vidéo en cours de lecture (Nom, Résolution, Taux image/sec, Taux Bit, Durée totale, Taille).

1. Lorsque vous regardez un film en mode VIDEO, appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu des Options.
2. Utilisez les boutons  /  pour choisir “**Information Fichier**” puis appuyez sur .

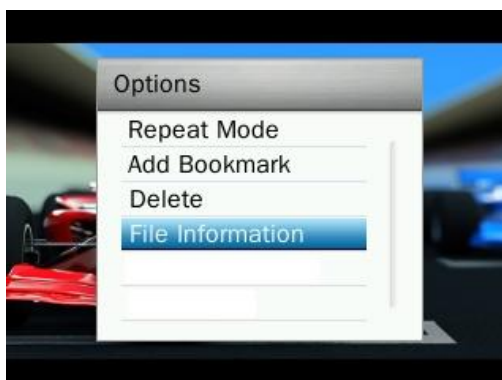







3. Appuyez sur  pour retourner dans le menu des Options.


Mode E-BOOKS |









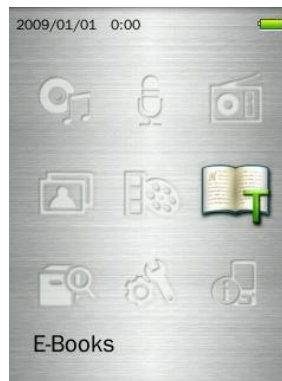


Pour lire un E-Book sur votre MP870, vous devez d'abord transférer le fichier ".txt" sur le lecteur







■ Lire E-Books et Fichiers Texte

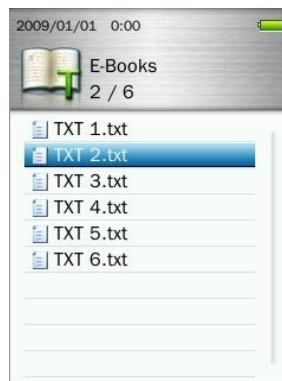1. Appuyez pendant quelques instants sur  pour entrer dans le menu principal
2. Utilisez les boutons  /  /  /  pour choisir "E-Books" puis appuyez sur .



3. Le navigateur s'ouvre. Utilisez les boutons  /  pour choisir la source depuis laquelle le fichier TXT sera lu ("Mémoire Interne" ou "Carte microSD") puis appuyez sur . (Vous pouvez également trouver tous les fichiers en mode GESTION DE FICHIER)
4. Utilisez les boutons  /  et  /  pour trouver le fichier de votre choix puis appuyez sur .








5. Appuyez sur  pour passer à la page suivante. Appuyez sur  pour revenir à la page précédente. Pour activer le mode **Tourner la page automatiquement**, appuyez sur . L'icône  apparaît en haut à droite de l'écran. Appuyez à nouveau sur  pour tourner la page manuellement .

o Le MP870 supporte les fichiers en format ".txt" (unicode UTF-8 ou UTF-16).

■ Avancer à

Cette fonction vous permet d'aller directement à une section du document.

1. Lorsque vous lisez un fichier en mode E-BOOKS, appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu des Options.
2. Utilisez les boutons  /  pour choisir "Avancer à" puis appuyez sur .

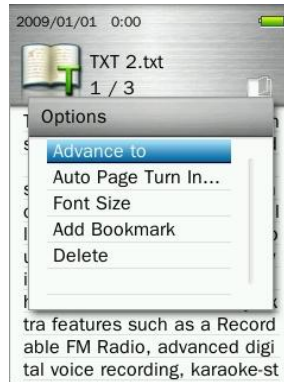

- Appuyez sur **+** / **-** pour augmenter ou réduire le pourcentage par tranche de 5% puis appuyez sur **▶▶** pour confirmer. (Ajustement possible: 0% ~100%)



■ Intervalle pour tourner la page automatiquement

Cette fonction permet de régler le délai après lequel la page est tournée automatiquement.





- Lorsque vous lisez un fichier en mode E-BOOKS, appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu des Options.
- Utilisez les boutons **+** / **-** pour choisir **“Intervalle pour Tourner la page automatiquement”** puis appuyez sur **▶▶**.






- Utilisez les boutons **+** / **-** pour régler le délai de votre choix entre chaque page puis appuyez sur **▶▶** pour confirmer. (Intervalles possibles: 3 Sec, 6 Sec, 9 Sec, 12 Sec, 15 Sec)



■ Taille de la police

1. Lorsque vous lisez un fichier en mode E-BOOKS, appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu des Options.
2. Utilisez les boutons  /  pour choisir “**Taille de la police**” puis appuyez sur .






3. Utilisez les boutons  /  pour régler la taille de police de caractère à votre convenance (Petite, Moyenne, Grande) puis appuyez sur  pour confirmer et continuer la lecture.




■ Ajouter un marque-page





Cette fonction vous permet d'ajouter un marque-page à un endroit spécifique du document.

1. Lorsque vous lisez un fichier en mode E-BOOKS, appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu des Options.
2. Utilisez les boutons  /  pour choisir “**Ajouter marque-page**”.






3. Appuyez sur le bouton  pour mettre un marque-page sur la page en cours de lecture.

■ Effacer

1. Lorsque vous lisez un fichier en mode E-BOOKS, appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu des Options.
2. Utilisez les boutons  /  pour choisir “Effacer” puis appuyez sur . Le message “Confirmer l’effacement du fichier” apparaît à l’écran.



3. Utilisez les boutons  /  pour choisir “OK” puis appuyez sur  pour confirmer l’effacement ou bien alors sélectionnez “Annuler” pour retourner dans le menu des Options.







Gestion des fichiers |



■ Parcourir la mémoire interne ou la carte microSD

1. Appuyez pendant quelques instants sur le bouton  pour entrer dans le menu principal.
2. Utilisez les boutons  /  /  /  pour sélectionner “Gestion des fichiers” puis appuyez sur .







3. Utilisez les boutons  /  pour choisir entre la “Mémoire Interne” ou la “Carte microSD” puis appuyez sur  ou .












4. Utilisez les boutons  /  pour naviguer dans les différents dossiers disponibles qui se trouvent dans le fichier source de la mémoire sélectionnée.




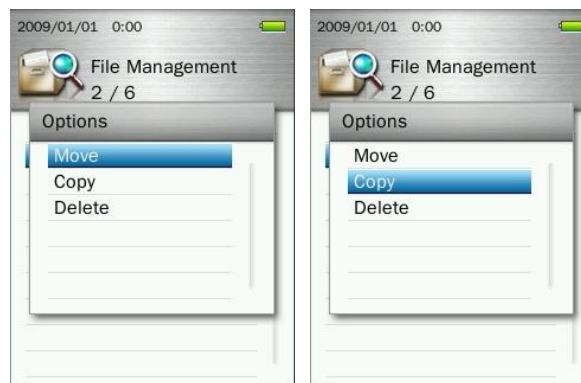
5. Pour ouvrir un dossier ou un fichier, sélectionnez-le puis appuyez sur  ou .
6. Pour sortir ou revenir à l'étape précédente, appuyez sur  ou .



■ Déplacer & copier des fichiers / dossiers

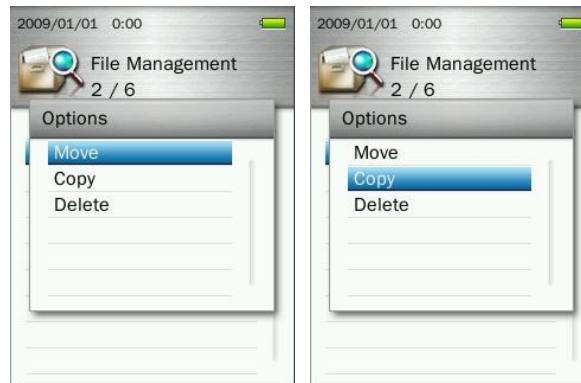
1. Dans le menu de gestion des fichiers, utilisez les boutons  /  et  /  pour sélectionner le fichier/dossier de votre choix puis appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu des Options.
2. Utilisez les boutons  /  pour choisir entre “Déplacer” ou “Copier” puis appuyez sur . (Note: “Déplacer” transférera l’objet sélectionné dans un nouvel emplacement tout en effaçant son emplacement d’origine. “Copier” permet de copier l’objet dans un nouvel emplacement sans en effacer l’original)




3. Sélectionnez l’emplacement de destination puis appuyez sur .





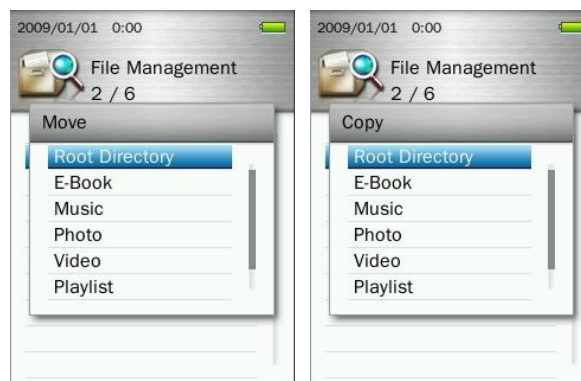


4. Utilisez les boutons  /  pour choisir le dossier de destination ou le dossier source (choix par défaut).



5. Appuyez sur  pour confirmer l’opération et retourner à l’écran précédent.


■ Effacer des fichiers

1. Dans le menu de gestion des fichiers, utilisez les boutons  /  et  /  pour sélectionner le fichier/dossier de votre choix puis appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu des Options.

2. Utilisez les boutons **+** / **-** pour choisir **“Effacer”** puis appuyez sur **▶**. Le message **“Confirmer l’effacement du fichier”** apparaît à l’écran.



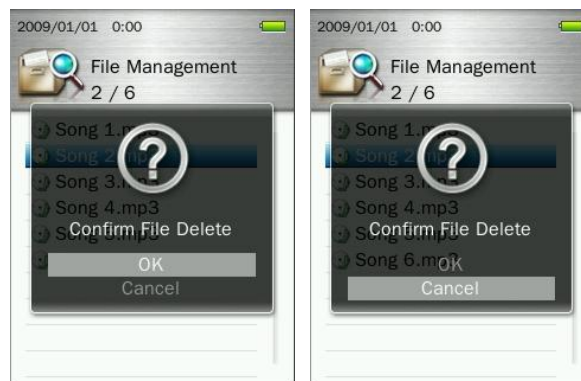


3. Utilisez les boutons **+** / **-** pour choisir **“OK”** puis appuyez sur **▶** pour confirmer l’effacement ou bien alors sélectionnez **“Annuler”** pour retourner dans le menu des Options.



Réglages |

■ Menu des réglages


1. Appuyez pendant quelques instants sur le bouton  pour entrer dans le menu principal.
2. Utilisez les boutons  /  /  /  pour sélectionner “Réglages” puis appuyez sur .
3. Pour sortir de ce menu, appuyez sur le bouton .






■ Qualité d'enregistrement

La qualité sonore d'un enregistrement peut être de différents niveaux **Bas**, **Moyen** ou **Elevé**. Une qualité plus élevée requiert plus d'espace mémoire pour la sauvegarde.

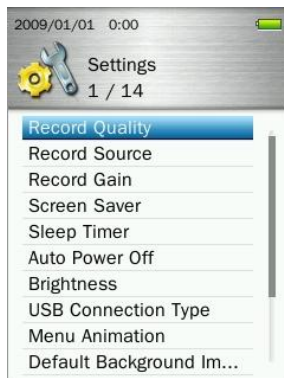1. Dans le menu **REGLAGES**, utilisez les boutons  /  pour choisir “Qualité d'enregistrement” puis appuyez sur .



2. Utilisez les boutons  /  pour choisir entre Bas, Moyen ou Elevé puis appuyez sur  pour confirmer.



- o Les enregistrements en ligne et Radio FM sont en stéréo. Les enregistrements de type Dictaphone

sont en mono.

- o Pour un meilleur résultat, positionnez le micro du MP870 aussi proche que possible de la source sonore à enregistrer.

Maximum Record Time / Quality Table

MIC	Sample rate	Channels	4GB	8GB
	Low (8KHz)	1 (mono)	256 hrs	512 hrs
	Med (16KHz)	1 (mono)	128 hrs	256 hrs
	High (32KHz)	1 (mono)	64 hrs	128 hrs

FM / Line In	Sample rate	Channels	4GB	8GB
	Low (8KHz)	2 (stereo)	128 hrs	256 hrs
	Med (16KHz)	2 (stereo)	64 hrs	128 hrs
	High (32KHz)	2 (stereo)	32 hrs	64 hrs

■ Source d'enregistrement

Vous pouvez choisir entre **MIC** (micro interne) ou **LINE-IN** (pour lecteurs CD ou autres sources) comme méthode d'enregistrement du **MP870**.

1. Dans le menu **REGLAGES**, utilisez les boutons **+** / **-** pour choisir "**Source d'enregistrement**" puis appuyez sur **▶▶**.




2. Utilisez les boutons **+** / **-** pour choisir entre MIC ou Line-In puis appuyez sur **▶▶** pour confirmer.



■ Volume d'enregistrement

Cette option vous permet d'augmenter le volume auquel l'enregistrement est réalisé.

1. Dans le menu **REGLAGES**, utilisez les boutons **+** / **-** pour choisir "**Volume d'enregistrement**" puis appuyez sur **▶▶**.

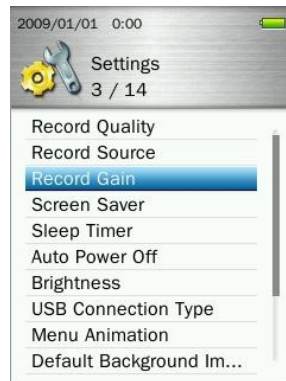

2. Utilisez les boutons **+** / **-** pour ajuster le volume puis appuyez sur **▶▶** pour confirmer. L'ajustement est possible de: 1 ~ 7 ou Off (7=gain max., 1=gain min., Off=désactive)



■ Fond d'écran

Cette fonction vous permet de (des)activer le fond d'écran ainsi que le délai après lequel il apparaît automatiquement.

1. Dans le menu **REGLAGES**, utilisez les boutons **+** / **-** pour choisir "**Fond d'écran**" puis appuyez sur **▶▶**.



2. Utilisez les boutons **+** / **-** pour ajuster le délai à votre convenance puis appuyez sur **▶▶** pour confirmer. (Ajustement possible: **10 Sec ~ 180 Sec** ou **Off**)



■ Minuteur

Cette fonction permet d'ajuster le délai après lequel le MP870 s'éteint automatiquement quel que soit le statut d'utilisation.

1. Dans le menu **REGLAGES**, utilisez les boutons **+** / **-** pour choisir "**Minuteur**" puis appuyez sur **▶▶**.



2. Utilisez les boutons **+** / **-** pour ajuster le délai à votre convenance puis appuyez sur **▶▶** pour confirmer. (Ajustement possible: **10 min** ~ **180 min** ou **Off**)



■ Arrêt automatique

Cette fonction permet d'ajuster le délai de non-utilisation après lequel le MP870 s'éteint automatiquement.

1. Dans le menu **REGLAGES**, utilisez les boutons **+** / **-** pour choisir "**Arrêt automatique**" puis appuyez sur **▶▶**.



2. Utilisez les boutons **+** / **-** pour ajuster le délai à votre convenance puis appuyez sur **▶▶** pour confirmer. (Ajustement possible: **10 min ~ 180 min** ou **Off**)



■ Luminosité

Cette option vous permet d'ajuster le niveau de luminosité de l'écran.


1. Dans le menu **REGLAGES**, utilisez les boutons **+** / **-** pour choisir "**Luminosité**" puis appuyez sur **▶▶**.



2. Utilisez les boutons **+** / **-** pour régler le niveau de luminosité à votre convenance puis appuyez sur **▶▶** pour confirmer. (Ajustement: **1 ~ 5**)



■ Type de connexion USB

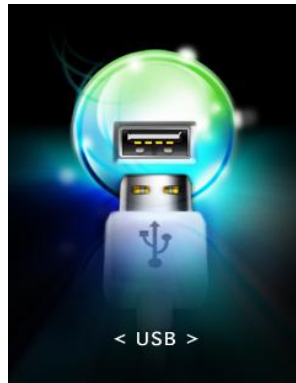

USB (pour un transfert de type “copier et glisser” pour tout autre genre de fichier ou si vous utilisez un ordinateur sous Mac® ou Linux®)

■ Menu Animation

Cette option vous permet de changer d'effet durant la transition entre chaque menu.


1. Dans le menu **REGLAGES**, utilisez les boutons **+** / **-** pour choisir “**Menu Animation**” puis appuyez sur **▶▶**.
2. Utilisez les boutons **+** / **-** pour choisir entre “**Normal**”, “**Zoom**” ou “**Pousser**” puis appuyez sur **▶▶** pour confirmer.




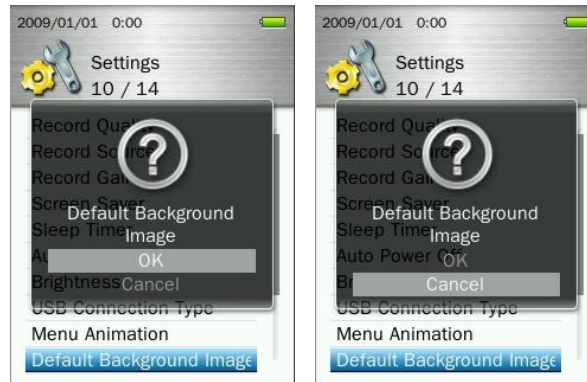
■ Fond d'écran par défaut

Si vous voulez restaurer le fond d'écran original dans les différents menus du MP870.

1. Dans le menu **REGLAGES**, utilisez les boutons **+** / **-** pour choisir “**Fond d'écran par défaut**” puis appuyez sur **▶▶**.

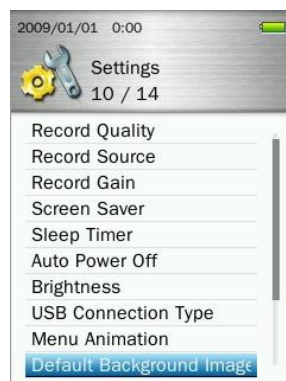

2. Sélectionnez “OK” puis appuyez sur  pour confirmer. Le fond d'écran original est réactivé avant de vous faire revenir vers le menu principal.



■ Formatage de la mémoire interne


Cette option effacera définitivement tous les fichiers stockés dans la mémoire interne. Assurez-vous de les avoir sauvegardés quelque part avant de réaliser un formatage.


1. Dans le menu **REGLAGES**, utilisez les boutons  /  pour choisir “**Formatage de la mémoire interne**” puis appuyez sur .



2. Utilisez les boutons  /  pour choisir “OK” puis appuyez sur .



3. Une fenêtre de confirmation apparaît à l'écran. Sélectionnez une nouvelle fois “OK” si vous êtes certain de vouloir effacer tous les fichiers, puis appuyez sur . Sélectionnez “Annuler” pour retourner dans le menu des REGLAGES.

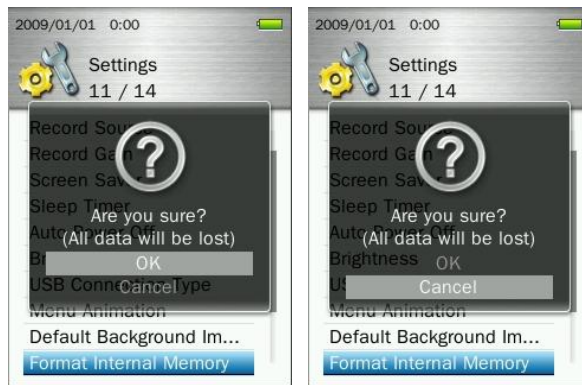


■ Formatage de la carte microSD

Cette option effacera définitivement tous les fichiers stockés dans la carte microSD. Si vous voulez sauvegarder certains fichiers, utilisez le menu de gestion des fichiers pour copier lesdits fichiers de la carte microSD vers la mémoire interne.


1. Dans le menu **REGLAGES**, utilisez les boutons **+** / **-** pour choisir “**Formatage de la carte microSD**” puis appuyez sur **▶▶**.



2. Utilisez les boutons **+** / **-** pour choisir “**OK**” puis appuyez sur **▶▶**.

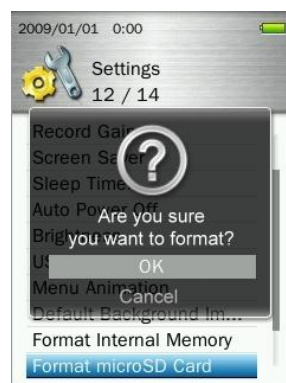

3. Une fenêtre de confirmation apparaît à l'écran. Sélectionnez une nouvelle fois “**OK**” si vous êtes certain de vouloir effacer tous les fichiers, puis appuyez sur **▶▶**. Sélectionnez “**Annuler**” pour retourner dans le menu des REGLAGES.

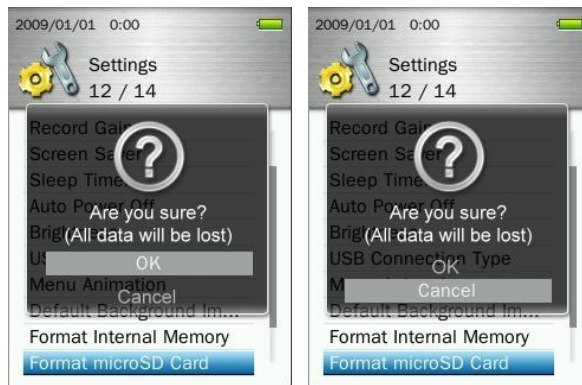


■ Date & Heure

Cette option vous permet de régler la date et l'heure.

1. Dans le menu **REGLAGES**, utilisez les boutons **+** / **-** pour choisir **"Date & Heure"** puis appuyez sur **▶▶**.



2. Utilisez les boutons **◀◀** / **▶▶** pour passer entre Année, Mois, jour, 12hr/24hr, Heure, Minute, et AM/PM.

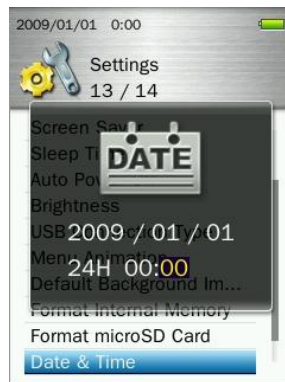





3. Ajustez les valeurs de chaque champ grâce aux boutons **+** / **-**.
4. Appuyez sur **▶▶** pour confirmer les nouveaux réglages.

■ Langue

Le MP870 supporte 13 langues différentes qui peuvent être utilisées pour les menus, les titres des chansons et des albums, les noms des artistes ainsi que les paroles des chansons.

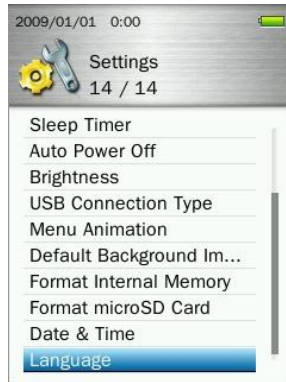1. Dans le menu **REGLAGES**, utilisez les boutons **+** / **-** pour choisir **"Langue"** puis appuyez sur **▶▶**.








2. Choisissez la langue de votre choix grâce aux boutons  /  puis appuyez sur  pour confirmer.



Informations sur le lecteur

Cette option fait apparaître à l'écran la version de firmware du MP870 ainsi que la capacité mémoire disponible.

1. Appuyez pendant quelques instants sur  pour aller dans le menu principal.
2. Utilisez les boutons  /  pour choisir "Informations sur le lecteur" puis appuyez sur .
3. Appuyez sur le bouton  pour retourner au menu principal.




Installation du pilote |

■ Installation pour Windows® XP, Vista, 7 et 8

Aucun pilote n'est requis. Ces OS Windows® disposent déjà de pilotes internes qui supportent le MP870. Branchez votre MP870 dans un port USB disponible sur votre ordinateur et Windows® installera automatiquement les fichiers nécessaires. Deux “**Disques amovibles**” (un pour le port microSD et un autre pour la mémoire interne du MP870) avec pour chacun d'entre eux une lettre assignée apparaîtront dans la fenêtre **Mon Ordinateur**.

■ Installation pour Mac® OS 10.0 ou version plus récente

Aucun pilote n'est requi.. Branchez votre MP870 dans un port USB disponible sur votre ordinateur qui le détectera automatiquement.

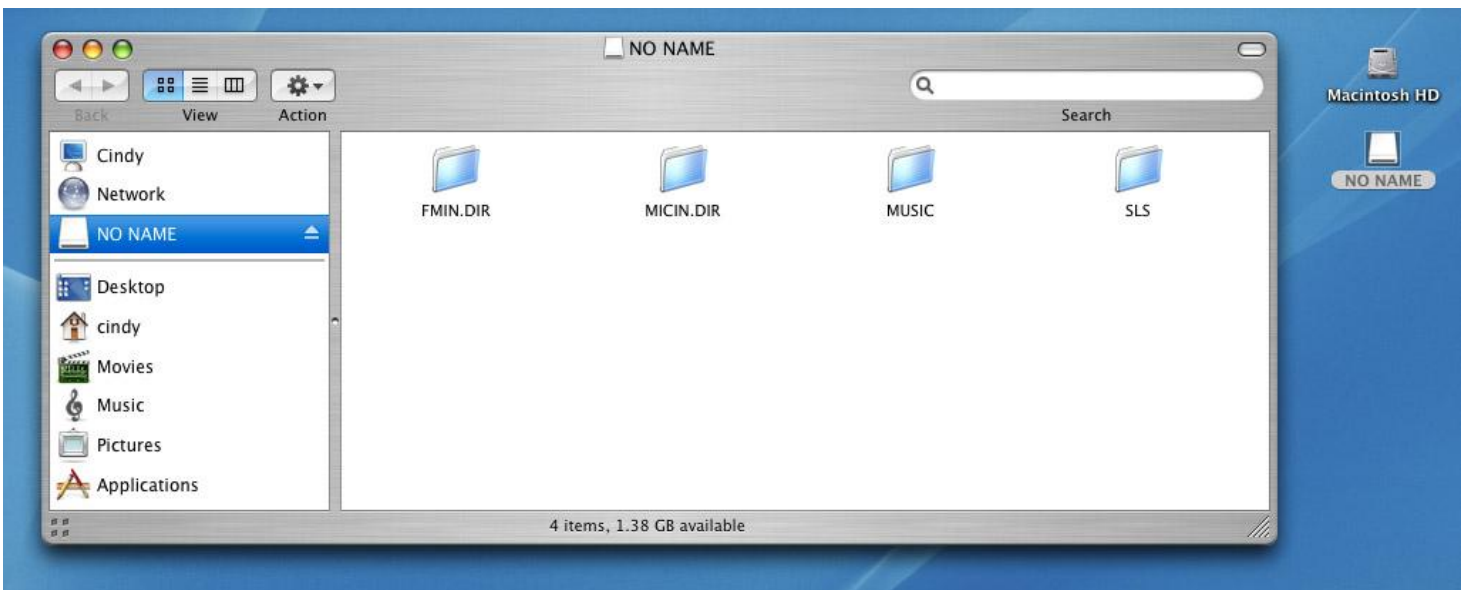

■ Installation pour Linux® Kernel 2.4 ou version plus récente

Aucun pilote n'est requis. Branchez le MP870 dans un port USB puis montez-le.

1. Créez un répertoire pour le MP870.

Exemple: `mkdir /mnt /MP870`

2. Montez le MP870.

Exemple: `mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt /MP870`



NE JAMAIS utiliser Windows pour formater le MP870.

Connexion à un ordinateur |

■ Transférer des fichiers vers le MP870


Vous pouvez utiliser votre lecteur MP3 pour transférer photos, vidéos, fichiers MP3 et textes. Le MP870 vous permet également de stocker des documents ou des fichiers importants.



NE JAMAIS brancher le MP870 dans un hub USB ou un port USB externe situé sur le clavier, l'écran ou tout autre périphérique. Cela peut endommager votre lecteur MP3.

Veuillez toujours brancher le MP870 directement dans un port USB situé sur votre ordinateur.

1. Branchez l'extrémité fine du câble USB dans le port Mini USB du MP870. Branchez l'autre extrémité du câble dans un port USB de votre ordinateur. La batterie interne commencera à se recharger.

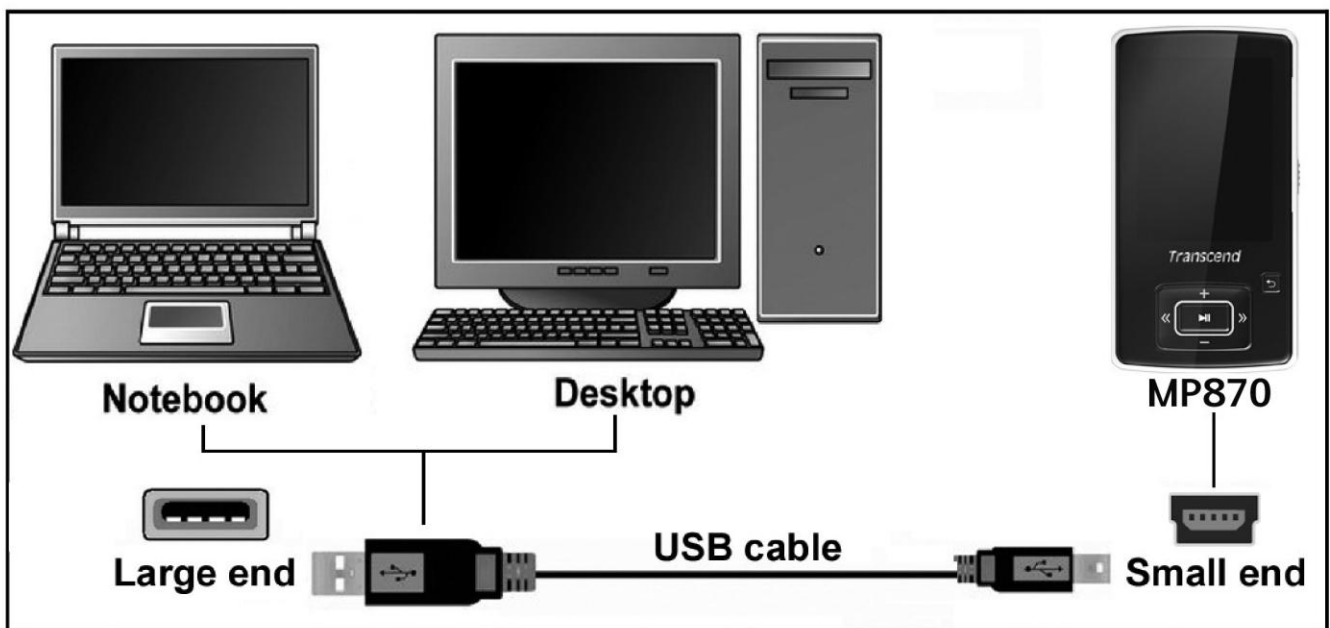

2. L'écran ci-dessous apparaîtra dès que la connexion USB est établie.



- **USB Data Transfer:** Pour transférer des fichiers de ou vers la mémoire interne du lecteur.
- **USB Charge & Playback:** Pour charger la batterie tout en utilisant le lecteur. Notez qu'aucun transfert de données n'est possible à ce moment-là.

Note: Chaque mode de connexion permet à la batterie de se recharger. Toutefois lorsque le mode "USB Data Transfer" est choisi, les fonctions audio et vidéo du lecteur ne seront pas disponibles.

3. Utilisez les boutons  /  pour choisir le mode de connexion désiré.

Si vous utilisez Windows®, deux “**Disques amovibles**” (un pour le port microSD et un autre pour la mémoire interne du MP870) avec pour chacun d’entre eux une lettre assignée apparaîtront dans la fenêtre **Mon Ordinateur**.




*Note: (F:) et (G:) sont deux exemples de lettres qui peuvent changer d’un ordinateur à l’autre

- 4. Pour transférer **photos, vidéos, e-book** et des **fichiers musicaux non-protégés** vers le MP870, le type de connexion USB dans le menu des réglages doit être en “**USB.**” Avec ce type de connexion, vous pourrez transférer les fichiers en cliquant dessus puis en les faisant glisser dans le disque amovible représentant le MP870. Vous pouvez également créer vos propres dossiers dans le MP870 et y copier vos fichiers directement.
- 5. Veuillez toujours déconnecter le MP870 de votre ordinateur en sélectionnant et en suivant les instructions de l’icône “**Safely Remove Hardware**” qui se trouve dans la barre d’outil Windows® en bas de votre écran.



NE JAMAIS débrancher le MP870 pendant un transfert de fichier. Attendre que Windows vous en informe.

■ Déconnecter le MP870 sous Windows® XP, Vista, 7 et 8


- 1. Sélectionner l’icône **Matériel**  dans la barre système.
- 2. La fenêtre **Safely Remove Hardware** apparaît à l’écran. Sélectionnez-la pour continuer.



- 3. La fenêtre avec le message suivant apparaît “The ‘USB Mass Storage Device’ device can now be safely removed from the system.”



4. Déconnectez le MP870 de votre ordinateur.

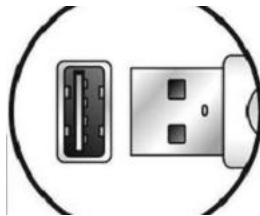

■ **Déconnecter le MP870 sous Mac[®] OS 10.0 ou version plus récente**

1. Cliquez sur l'icône disque et faites-la glisser dans la corbeille.
2. Déconnectez le MP870 du port USB.

■ **Déconnecter le MP870 sous Linux[®] Kernel 2.4 ou version plus récente**

1. Exécutez la commande `umount /mnt /MP870` pour démonter l'appareil.
2. Déconnectez le MP870 du port USB.

Résolution de problèmes |

Si une erreur apparaît, vérifiez en premier lieu les informations listées ci-dessous avant de ramener votre **MP870** en réparation. S'il vous est impossible de le réparer par vous-même, veuillez consulter votre magasin, SAV ou le bureau Transcend le plus proche. Nous proposons aussi une FAQ et un support sur nos sites Internet.

■ Le système d'exploitation ne peut pas détecter mon MP870

Vérifiez les points suivants :


- Le MP870 est-il connecté correctement au port USB? Si ce n'est pas le cas, déconnectez et reconnectez-le.
- Le MP870 est-il connecté au clavier de votre Mac? Si c'est le cas, déconnectez et reconnectez-le à la place sur un port USB disponible de votre ordinateur Mac
- Le port USB est-il activé? Si ce n'est pas le cas, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre ordinateur (ou de votre carte mère) pour l'activer.

■ Impossible de démarrer

Vérifiez les points suivants:

- Le MP870 est-il connecté à votre ordinateur? Si c'est le cas, déconnectez-le
- Est-ce que le curseur de blocage manuel est enclenché ? Si oui, le mettre sur la position "OFF".
- La batterie est-elle vide? Si c'est le cas, veuillez la recharger.

■ Impossible de transférer des fichiers vers le MP870

Débranchez le MP870 de l'ordinateur, attendez quelques instants puis rebranchez-le. Eventuellement, appuyez pendant 3 à 5 secondes sur le bouton "Reset"  .

■ Les boutons ne fonctionnent pas

Est-ce que le curseur de blocage manuel est enclenché ? Si oui, le mettre sur la position "OFF".

■ Impossible d'écouter des morceaux

- Avez-vous téléchargé des fichiers sur le MP870? Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire depuis votre ordinateur ou Internet.
- Les écouteurs sont-ils connectés correctement à la prise casque? Si ce n'est pas le cas, connectez-les à nouveau.
- Le volume est-il assez fort? Si ce n'est pas le cas, maintenez appuyer jusqu'à ce que la lecture de la musique soit audible.

■ Impossible d'afficher le nom du morceau sur l'écran

- Le langage par défaut du MP870 est l'Anglais. Veuillez sélectionner au préalable l'option langage.
- L'information label ID 3 possède une priorité première d'affichage sur l'écran du MP870. Vous pouvez modifier le label ID 3 en utilisant Windows Media Player ou Winamp.
- Si le label ID3 est vide, seul le nom du fichier sera affiché sur l'écran.

■ **Impossible d'enregistrer voix, chansons ou la radio**

Pour vous assurez que les fichiers enregistrés ne soient pas perdus, il y a deux mécanismes de protection dans le MP870:

1. Si la capacité restante de la batterie est inférieure à 10%, vous ne pouvez accéder au mode Enregistrement.
2. Durant l'enregistrement, si la capacité restante de la batterie arrive à moins de 10 %, le MP870 sauvegardera automatiquement l'enregistrement.

■ **Les morceaux sont joués de manière intermittente**

Connectez les écouteurs dans la prise pour vérifier s'ils sont correctement placés.

■ **Le MP870 s'éteint automatiquement**

Le MP870 dispose des modes **VEILLE** et **Arrêt automatique**, qui permettent d'éteindre automatiquement le MP870 après une période entre 0 et 180 minutes afin d'économiser la batterie. Reportez-vous à la section **REGLAGES** pour plus de renseignements.

■ **Le MP870 ne fonctionne pas correctement**

Si votre MP870 ne fonctionne pas correctement ou s'éteint, essayez de l'éteindre et le rallumer plusieurs fois. Si ce n'est pas suffisant, réinitialisez-le en appuyant sur RESET pendant 3 ou 5 secondes.

■ **Le fichier qui vient juste d'être copié vers mon MP870 est introuvable**

Recopiez le fichier et reportez-vous à la section « **Disconnecting from a Computer** » pour retirer le **T.sonic** après que le processus de copie est terminé.

■ **Un fichier récemment supprimé apparaît encore**

Supprimer à nouveau ce fichier et se referer à la section "**Disconnecting from a Computer**" pour relancer le **MP870** après que la suppression du fichier est réalisée.

■ **Mon MP870 ne fonctionne pas après avoir été formaté sous Windows**

Le formatage du **MP870** en utilisant les options "Quick Format" ou "Full Format" sous Windows détruit le format par défaut de **MP870**. Pour récupérer le format par défaut, veuillez-vous référer au lien Internet <http://www.transcendusa.com/> pour télécharger la mise à jour du firmware destiné au **MP870**

■ **Comment savoir quelle est la version de Windows Media Player ?**

1. Ouvrir votre programme Windows Media Player.
2. Cliquer sur le menu "**Help**" et sélectionner l'option "**About Windows Media Player**".
3. La version de votre Windows Media Player s'affichera à l'écran.

■ **Impossible de regarder des photos sur le MP870**

Le MP870 supporte les formats suivants uniquement ".JPG," ".BMP", ".GIF", et ".PNG".

■ **Impossible de lire des E-book sur le MP870**

Le MP870 ne supporte que les fichiers en format ".TXT" Assurez-vous que les e-books sont sauvegardés en format Unicode UTF-8 ou UTF-16.

■ **Sync Lyrics : Pourquoi je ne peux pas voir les textes de la chanson que j'écoute ?**

Pour des détails sur les instructions Sync Lyrics, veuillez-vous reporter à la section FAQ sur notre site Internet <http://www.transcendusa.com/Support/FAQ/>

■ **Le message “Courant insuffisant” apparaît à l’écran**

Cela signifie que la source d’alimentation électrique via le câble USB est inadéquate ou instable. Cela n’indique pas un problème inhérent au lecteur.

Spécifications |

1. Dimensions (L x l x h):	94 mm x 50 mm x 12.0 mm
2. Poids:	62g
3. Formats Audio:	MP3, WMA, OGG, FLAC et WAV
4. Formats Vidéo	MPEG4 SP(Xvid), FLV, RM , RMVB
5. Formats Photo	JPEG, BMP, GIF et PNG
6. Format d'enregistrement:	IMA_ADPCM (WAV)
7. Autonomie batterie:	19 heures pour fichiers audio (recharge a 100%) 4 heures pour fichiers vidéo
8. Taux de compression:	32Kbps a 320Kbps
9. Rétention de données:	Jusqu'à 10 ans
10. Cycles d'effacement:	≥ 100,000 fois
11. Ratio sonore:	≥ 90dB
12. Certificats:	CE, FCC, BSMI
13. Garantie:	2-ans

Informations relatives au passage de commande |

<i>Description</i>	<i>Taille mémoire</i>	<i>Transcend P/N</i>
Lecteur MP3 MP870 (BLACK)	8GB	TS8GMP870K
Lecteur MP3 MP870 (WHITE)	8GB	TS8GMP870W

Recyclage |



Recyclage du produit (WEEE): Ce produit comporte des composants et matériaux de haute qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés. Le symbole affiche ci-dessus signifie que ce produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC:

Ne jamais jeter ce produit avec vos autres déchets ménagers. Veuillez vous renseigner auprès du magasin où vous l'avez acheté ou auprès de votre commune pour connaître les réglementations spécifiques concernant le recyclage des produits électriques et électroniques. Le tri adéquat des produits ainsi que leur recyclage approprié permet de sauvegarder l'environnement et d'éviter les conséquences néfastes sur la santé humaine.



Batterie: Ce produit contient une batterie interne rechargeable qui est couverte par la directive européenne 2006/66/EC. Ne jamais jeter la batterie avec vos autres déchets ménagers.

Veuillez vous renseigner auprès du magasin où vous l'avez acheté ou auprès de votre commune pour connaître les réglementations spécifiques concernant le recyclage prévu pour cette batterie. Le tri adéquat des produits ainsi que leur recyclage approprié permet de sauvegarder l'environnement et d'éviter les conséquences néfastes sur la santé humaine

En ce qui concerne les produits contenant une batterie qui ne peut être échangée: Séparer ou tenter de séparer la batterie annule la garantie du produit tout entier. Cette procédure ne peut être réalisée qu'à la fin de vie du produit.

Limitation de Garantie MP870

“Envers et contre tout” est la norme que Transcend se fixe en terme de service client.

Nous nous efforçons de fabriquer des produits de qualité dépassant celle des normes en vigueur dans l'industrie.

Transcend Information, Inc. (Transcend) s'engage à fournir des produits testés et garantis étant sans défauts matériels ou de fabrication, et étant conformes aux spécifications publiées.

Si votre **MP870** ne fonctionne pas correctement, à cause d'un défaut de fabrication ou de matériel, et ce malgré une utilisation normale en environnement recommandé, Transcend réparera ou remplacera votre **T.sonic™ 650** par un produit aux caractéristiques similaires.

Durée de garantie : le **MP870** de Transcend est couvert par cette garantie pour une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat. La preuve d'achat incluant la date d'achat est nécessaire pour que la garantie fonctionne. Transcend examinera le produit et statuera sur sa réparation ou son remplacement. La décision prise par Transcend de réparer ou de remplacer le produit est sans appel. Transcend se réserve le droit de fournir un produit de remplacement aux fonctionnalités équivalentes.

Limitations : Cette garantie ne s'applique pas aux produits endommagés à la suite d'un accident, d'emploi incorrect ou abusif, de mauvaise manipulation, de mauvaise installation, d'altération, de mauvais usage ou de problèmes liés à des surtensions électriques.

Le **MP870** de Transcend doit être utilisé avec des périphériques conformes aux normes de l'industrie informatique. Transcend ne sera pas tenu responsable des dommages causés par l'usage de périphériques tiers.

Transcend ne peut en aucun cas être tenu responsable de dommages directs ou indirects causés par un incident ou ses conséquences, y compris toute perte de profits ou de bénéfices, la perte de revenu ou de données ou tout autre dommage accidentel ou fortuit, de toute altération de relations commerciales, dû à ce produit, même si Transcend a auparavant été averti d'une telle éventualité.

Avertissement : La garantie ci-dessus est une garantie exclusive, sans aucune autre garantie, implicite ou explicite de quelque nature que ce soit ; ceci comprenant mais ne se limitant pas aux garanties de commercialisation et d'adéquation à une utilisation particulière. Cette garantie ne sera en aucun cas affectée par un support technique ou des conseils délivrés par Transcend.

Enregistrement en ligne: Pour accélérer le service de garantie, enregistrez svp votre produit Transcend sous un délai de 30 jours à partir de la date d'achat.

Enregistrement en ligne sur <http://www.transcend-info.com/Member/Register.asp>

❖ Les spécifications mentionnées ci-dessus sont sujettes à changement sans avis préalable.

Transcend
Exceeding Your Expectations

Transcend Information, Inc.

<http://www.transcend-info.com/>

*Le logo Transcend est une marque déposée par Transcend Information, Inc.

*Tous les logos et marques ont été déposés par les compagnies propriétaires respectives.