

USB2.0

PF710
Benutzerhandbuch

Transcend
Exceeding Your Expectations

Inhalt

Einleitung	3
Lieferumfang.....	3
Systemanforderungen	4
Sicherheitsvorkehrungen	5
Allgemeine Handhabung	5
Datensicherung	5
Erstverwendung	6
Einschalten des PF710.....	6
Verwenden einer Speicherkarte oder eines USB-Speichergerätes.....	8
Lautstärkeregelung und Kopfhörer	8
Navigationstasten	8
Fernbedienung	9
Verbindung mit einem Computer	11
Systemverbindung unter Windows® 2000, XP und Vista	11
Systemverbindung unter Mac™ OS 10.0 oder aktueller	13
Systemverbindung unter Linux™ Kernel 2.4 oder aktueller	13
Hauptmenü	14
Foto.....	14
Musik	14
Uhr und Kalender	14
Einstellungen.....	14
Foto	16
Kachelansicht	16
Einzelbild-Modus	17
Diashow-Modus	19
Musik	21
Musik-Explorer	21
Musik Player	22
Uhr und Kalender	24
Uhr und Kalender	24
Einstellungen	26
Sprache	26
Datums- und Zeiteinstellung	26
Ausrichtung	27
Anzeige.....	28
Standardeinstellung wiederherstellen.....	29
Firmware-Upgrade.....	29

Problemlösung	30
Spezifikationen	31
Garantie	32
Glossar	34

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf des **PF710** von **Transcend**. Mit diesem Gerät können Sie Ihre Fotosammlung zu Hause oder im Büro ansehen. Das **PF710** ist in der Lage, Fotos und Musik von vielen verschiedenen Quellen abzuspielen bzw. anzuzeigen: USB-Speichergeräte, alle Arten von Speicherkarten oder den internen Speicher des **PF710**. **PF710** kann mithilfe der beiden Navigationstasten oder mit der beiliegenden Fernbedienung verwendet werden. Die Bildrotationseigenschaft ermöglicht entweder die Portrait- oder die Landschaftsanzeige. Das **PF710** besitzt einen internen Speicher, in dem Sie Ihre Bilder und Musik ablegen können, um sie sofort abzuspielen, ohne eine Speicherkarte verwenden zu müssen. **PF710** kann via eines USB-Anschlusses mit einem PC verbunden werden, um auf den internen Speicher oder eine Speicherkarte, die in den USB-Anschluss eingesteckt wurde, zuzugreifen. Dieses Handbuch ist eine wertvolle Hilfe für Ihr neues Gerät. Bitte lesen Sie es sorgfältig, bevor Sie das **PF710** verwenden.

Eigenschaften

- Helles 7" hochauflösendes Breitbild mit farbiger TFT LCD-Anzeige
- Eingebaute Stereo-Lautsprecher und Kopfhörer-Buchse
- Unterstützt USB-Speichergeräte und SD/SDHC/MMC/MS/CF-Speicherkarten
- 100% kompatibel zu Hi-Speed USB 2.0 und abwärtskompatibel zu USB 1.1
- Direkter USB-Anschluss mit Ihrem PC für einen komfortablen Datentransfer
- Interner Speicher – kann ohne Speicherkarte verwendet werden
- Automatisches An- und Ausschalten
- Diashow, Miniaturbild, Standbild und Zoom-Funktionen
- Betrachten der Fotos mit Hintergrundmusik
- Ansprechende Melodien, um Ihre Bilder hervorzuheben
- Erinnerungsfunktion wichtiger Kalenderdaten/Veranstaltungen
- Uhrzeitanzeige, Alarm- und Kalenderfunktion

Lieferumfang

Im Lieferumfang des **PF710** ist Folgendes enthalten:

- PF710 x1
- Fernbedienung (inkl. Batterie) x1
- Standfuß x1
- DC-Netzteil x1
- USB Verbindungskabel x1
- CD mit Handbuch als .pdf x1
- Schnellanleitung x1
- Garantiekarte x1

Systemanforderungen

Systemanforderungen, die für den Anschluss des **PF710** mit einem Computer benötigt werden:

1. 100 bis 240V Stromanschluss für das DC-Netzteil
 2. Desktop oder Notebook Computer mit freiem USB-Anschluss
 3. Eine der folgenden Betriebssysteme (OS):
 - Windows® 2000
 - Windows® XP
 - Windows® Vista
 - Mac™ OS 10.0 oder aktueller
 - Linux™ Kernel 2.4 oder aktueller
-

Sicherheitsvorkehrungen

Diese Gebrauchs- und Sicherheits-Richtlinien sind äußerst **WICHTIG!** Bitte beachten Sie diese, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und um Ihr **PF710** vor Schäden zu bewahren.

Allgemeine Handhabung

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus.
- Setzen Sie das Gerät niemals Feuchtigkeit oder Nässe, z.B. durch Wasser oder Flüssigkeiten aus.
- Verwenden Sie das Produkt niemals in stark magnetischem Umfeld und setzen Sie es nie großen Erschütterungen aus.
- Verwenden Sie keine feuchten Tücher, um das Gehäuse oder die LCD-Anzeige abzuwischen bzw. zu säubern.
- Verwenden Sie für das **PF710** ausschließlich die mitgelieferte Transcend Stromversorgung, da andere Stromversorgungen in Brand geraten oder explodieren könnten.
- Halten Sie die Lautstärke des **PF710** unter 80 Dezibel und legen Sie gelegentlich Pause ein, um Ihr Gehör zu schonen.

Datensicherung

- **Transcend übernimmt KEINE Haftung für Datenverluste oder Schäden während des Betriebes.**
Wir empfehlen Ihnen, Ihre Daten erst auf dem Computer oder auf einem anderen Speichermedium abzuspeichern, bevor Sie eine Speicherkarte oder ein USB-Speichergerät an Ihrem **PF710** anschließen möchten.
 - Bitte prüfen Sie, ob auf dem Computer die korrekten USB-Treiber installiert sind, um die Hi-Speed USB 2.0 Datentransferraten zu gewährleisten, wenn Ihr **PF710** mit einem Computer verbunden ist. Bitte ziehen Sie für die USB Treiberinformationen das Computer- oder Mainboard-Handbuch zu Rate, falls Sie nicht sicher sind, ob die richtigen USB-Treiber installiert sind.
-

Erstverwendung

Erstverwendung

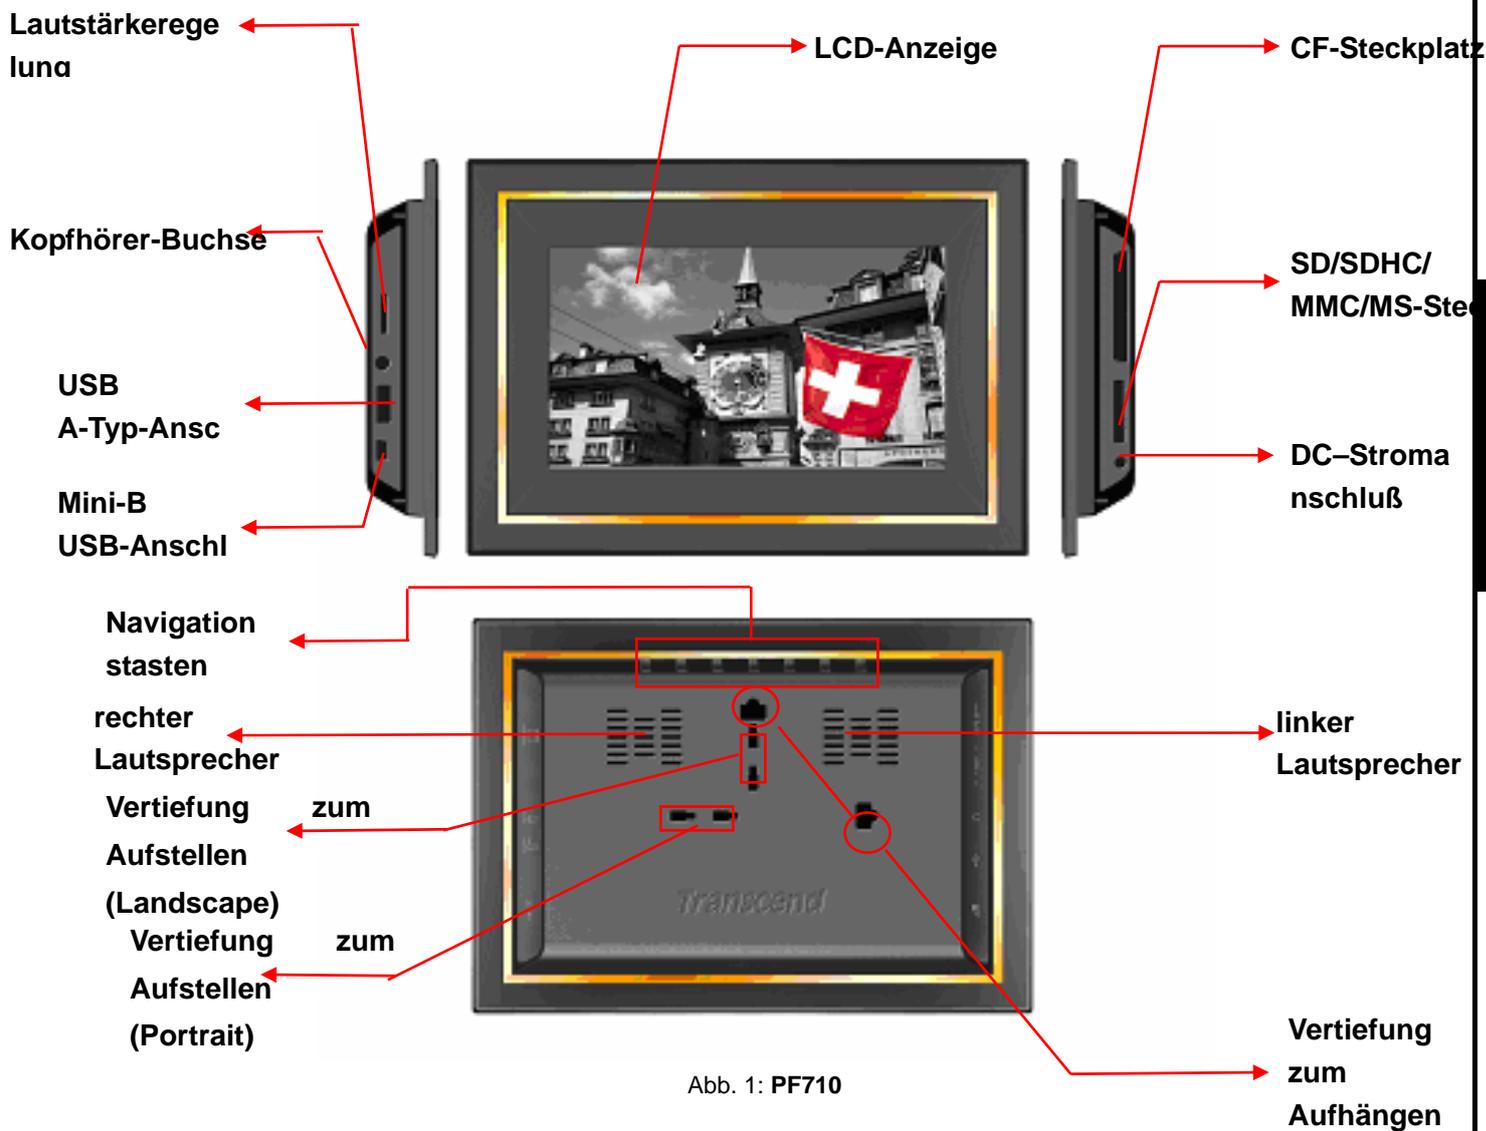


Abb. 1: PF710

Einschalten des PF710

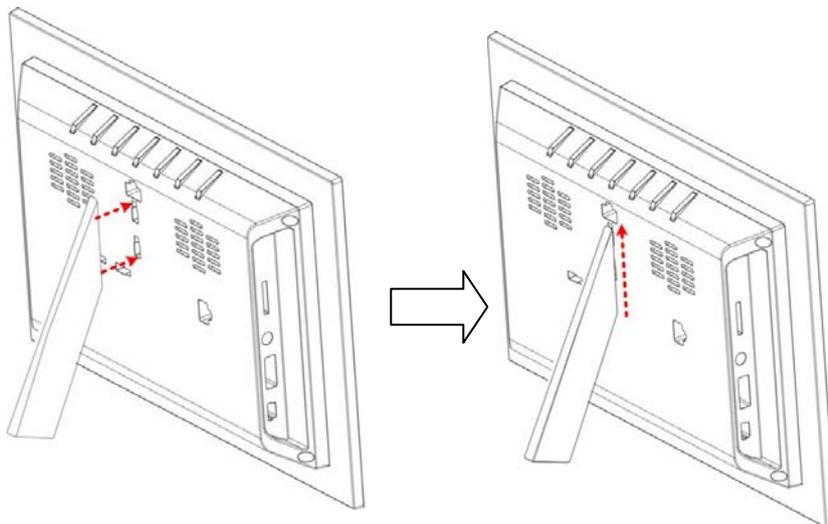


Abb. 2: Anbringen des Standfußes an dem PF710 (Breitformat)

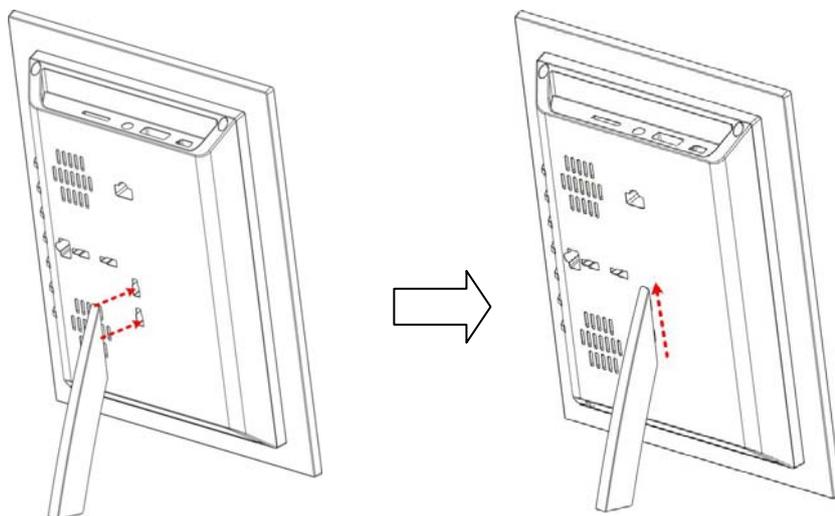


Abb. 3: Anbringen des Standfußes an dem **PF710** (Hochformat)

1. Stecken Sie den Standfuß in die dafür vorgesehenen Vertiefungen auf der Rückseite des **PF710**. Wir empfehlen für die erste Benutzung das Aufstellen im Breitformat.
2. Verbinden Sie das Stromadapterkabel mit DC-Anschluss Ihres **PF710**.
3. Stecken Sie die Stromversorgung in eine Steckdose.

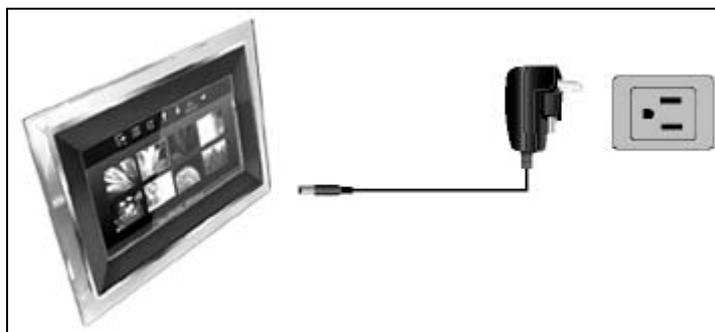


Abb. 4: Anschließen des Stromkabels

4. Drücken und halten Sie die **EXIT**-Taste für 3 Sekunden, um Ihr **PF710** an- oder auszuschalten oder

drücken Sie  auf der Fernbedienung (das **PF710** in Sichtweite; **EXIT/Beenden** ist die Navigationstaste auf der linken Seite).

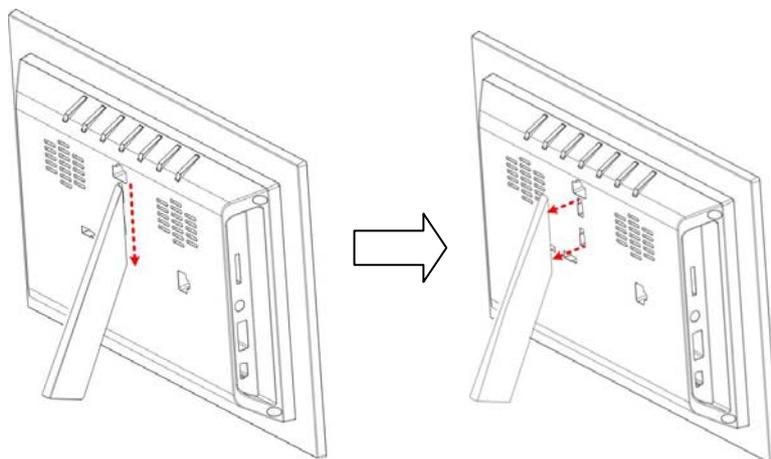


Abb. 5: Entfernen des Standfußes von dem **PF710** (Breitformat)

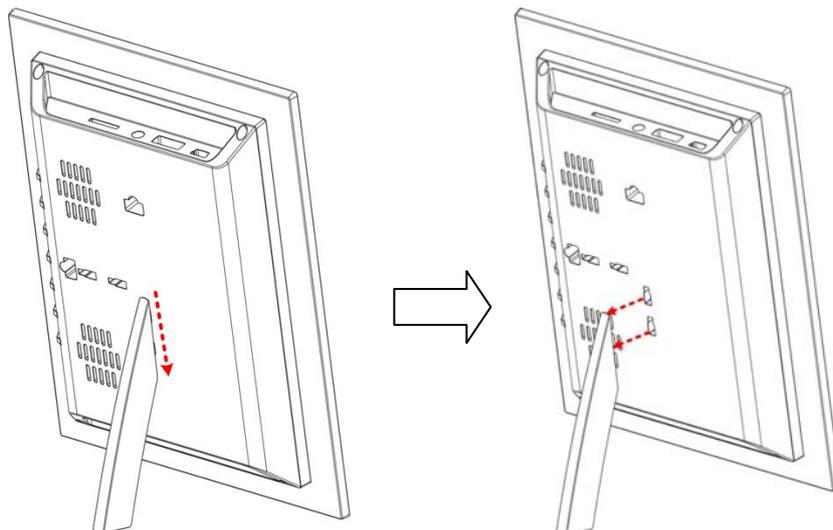


Abb. 6: Entfernen des Standfußes von dem PF710 (Hochformat)

Verwenden einer Speicherkarte oder eines USB-Speichergerätes

5. Stecken Sie eine Speicherkarte in den entsprechenden Kartensteckplatz auf der rechten Seite des **PF710** oder schließen Sie einen USB-Speicher in den USB A-Typ-Anschluss auf der linken Seite.
6. Wenn eine Speicherkarte oder ein USB-Speicher angeschlossen wird, beginnt das **PF710** automatisch mit der Diashow Ihrer Fotos, die sich auf Ihrer Speicherkarte oder Ihrem USB-Speicher befinden.
7. Das **PF710** kehrt zum Hauptmenü zurück, wenn Sie eine Speicherkarte oder ein USB-Speichergerät während des Gebrauchs entfernen.



Abb. 7: USB-Speichergerät- und Speicherkartensteckplatz

Lautstärkeregelung und Kopfhörer

Das Lautstärkeregelungsrad befindet sich auf der oberen linken Seite des **PF710**. Bewegen Sie es nach oben, um die Lautstärke zu erhöhen und bewegen Sie es nach unten, um die Lautstärke zu senken. Drücken Sie das Lautstärkeregelungsrad, um die Lautstärke stumm zu schalten. Sie können Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse Ihres **PF710** anschließen, um den Klang intensiver zu erleben. Die eingebauten Lautsprecher sind abgeschaltet, wenn Kopfhörer angeschlossen sind.

Navigationstasten

Auf der Rückseite des **PF710** befinden sich sieben Navigationstasten, die in diesem Handbuch in

Großbuchstaben aufgeführt sind (z.B. **EXIT** = "exit"-Taste auf der Rückseite des Gerätes). Von links nach rechts (Bildschirm direkt vor Ihnen) befinden sich: **EXIT, AUSWAHL, OK, HOCH, RUNTER, LINKS, RECHTS**.

Die Menüauswahlsymbole, die auf dem Display angezeigt werden, spiegeln die entsprechenden Navigationstasten auf der Rückseite wider.

Fernbedienung

Ihr **PF710** beinhaltet eine kompakte, leicht zu bedienende Fernbedienung. Sie können Ihr **PF710** entweder mit Hilfe der Navigationstasten, die sich auf der Rückseite des **PF710** befinden, oder mit Hilfe der Fernbedienung verwenden. Beachten Sie, dass sich die Fernbedienung in Sichtweite Ihres **PF710** befinden muss und dass sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem **PF710** befinden. Alle Symbole, wie z.B. , die in dem Handt  und der Schnellanleitung aufgeführt sind, beinhalten Funktionen, die Sie direkt mit Hilfe der Fernbedienung aufrufen können.

-    : Diese Menüs können direkt durch Drücken einer dieser Schnelltasten aufgerufen werden, sogar während ein anderes Menü oder ein anderer Modus verwendet wird.
-   : Wechseln Sie zwischen **Miniaturbild-** und **Diashow-**Modus.
-  : Wählen Sie die Funktion, die Sie ausführen möchten.
-  : Zeigt zusätzliche Funktionen, die für den aktuellen Modus verfügbar sind.
-  : Kehren Sie zum Hauptmenü zurück, auch wenn ein anderes Menü oder ein anderer Modus verwendet wird.
-  : Kehren Sie zur letzten Seite oder in das Menü zurück.
-   : Abspielen/Pause oder Anhalten der Musik.
-   : Drehen (rotate) oder ändern Sie die dargestellte Größe der Fotos (Zoom), die im **Fotobetrachtungsmodus** angezeigt werden.
-    : Stellen Sie die Musikk Lautstärke ein (erhöhen/senken/stumm schalten).
-  : Wählen Sie zwischen den Musikabspielmodi.



Abb. 8: Fernbedienung

Verbindung mit einem Computer

Wenn Sie Bilder und Musik zwischen dem **PF710** und Ihrem Computer übertragen möchten, verbinden Sie das **PF710** mit einem USB-Anschluss Ihres Computers, indem Sie das mitgelieferte Mini-B an Typ-A-USB-Kabel verwenden.

1. Schalten Sie das **PF710** ein.
2. Stecken Sie das kleine Ende des USB-Kabels in den Mini-B USB-Anschluss, der sich an der linken Seite des **PF710** befindet.

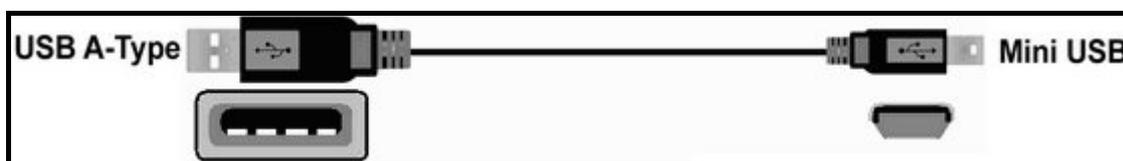


Abb. 9: Mini USB mit USB A-Typ-Kabel

3. Stecken Sie das große Ende des Kabels in einen frei verfügbaren USB-Anschluss Ihres Desktops oder Notebook Computers.



ACHTUNG! Sie müssen für den benötigten Strom die Stromversorgung anschließen, um das **PF710** zu benutzen, wenn es mit einem Computer verbunden ist.



Abb. 10: Verbinden des **PF710** mit einem Computer

Systemverbindung unter Windows® 2000, XP und Vista

1. Es werden keine Treiber benötigt, um das **PF710** mit Ihrem Desktop oder Notebook Computer zu verbinden. Windows® Betriebssysteme (außer Windows 98) besitzen bereits eingebaute Treiber, die Ihr **PF710** unterstützen. Nach erfolgreicher Verbindung mit Ihrem Computer erscheint ein neues **Wechseldatenträger-Laufwerk**, das **PF710** mit einem neu zugewiesenen Laufwerksbuchstaben im **Arbeitsplatz**-Fenster und ein Wechseldatenträger-Symbol  erscheint in der Windows-Systemleiste.



Abb. 11: Der "Neue Hardware gefunden"-Assistent installiert automatisch das **PF710**

2. Ihr **PF710** funktioniert jetzt wie eine externe Festplatte und kann zum Herauf- oder Herunterladen von Daten verwendet werden. Mehrere **Wechseldatenträger**-Laufwerke mit neu zugewiesenen

Laufwerksbuchstaben, die die Kartensteckplätze des **PF710** (und den internen Speicher) repräsentieren, erscheinen im **Arbeitsplatz**-Fenster. Sie können Ihre Bilder und Musik auf das **PF710** laden, indem Sie die Dateien oder Ordner anwählen und auf diese **Wechseldatenträger**-Laufwerksbuchstaben ziehen.

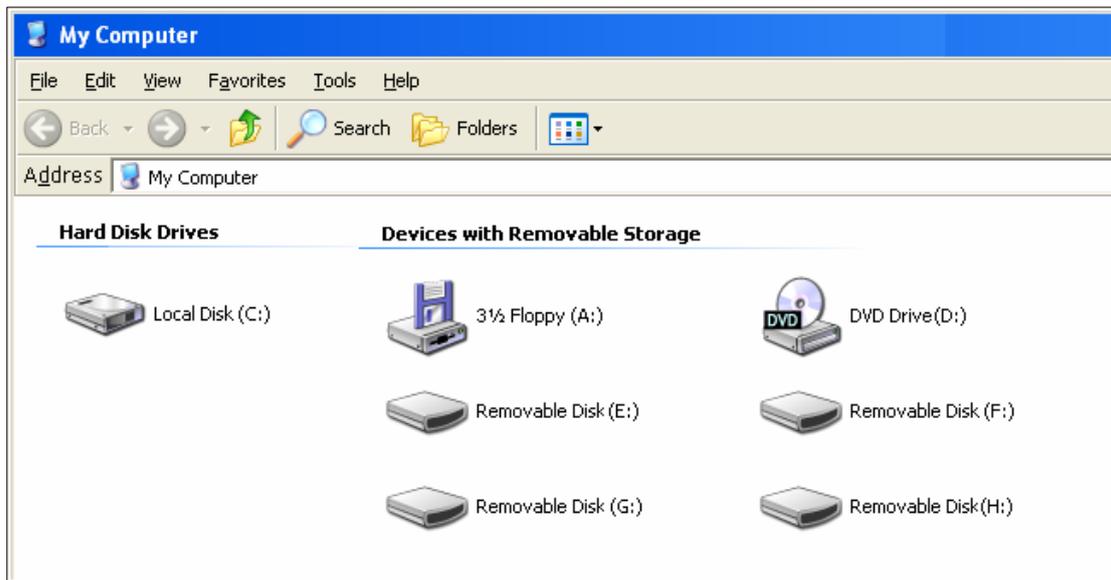


Abb. 12: Das "Arbeitsplatz"-Fenster mit den PF710-Laufwerken

*Anmerkung: E:,F:,G: und H: sind Beispiellaufwerksbuchstaben – die Buchstaben in Ihrem "Arbeitsplatz"-Fenster können abweichen

3. Ordnungsgemäße Abmeldung Ihres **PF710** (unter Windows):

1. Klicken Sie ein Mal in der Systemleiste auf das **Wechseldatenträger**-Symbol  .
2. Das **Hardwareentfernen**-Dialogfenster erscheint. Wählen Sie es aus.




Abb. 13: Ordnungsgemäßes Abmelden der Hardware

3. Ein Fenster mit der Mitteilung "**Das Gerät USB Massenspeicher kann jetzt entfernt werden.**" Entfernen Sie dann Ihr **PF710** aus dem USB-Anschluss.



Abb. 14: Die Hardware kann jetzt entfernt werden

Systemverbindung unter Mac™ OS 10.0 oder aktueller

1. Es werden keine Treiber benötigt. Stecken Sie Ihr **PF710** in einen freien USB-Anschluss. Ihr Computer wird es automatisch erkennen.



Abb. 15: Verbindung mit einem Mac-Computer

2. Ordnungsgemäße Abmeldung Ihres **PF710** (unter Mac OS):

Ziehen Sie das entsprechende **PF710** Laufwerksymbol in den Papierkorb und entfernen Sie dann Ihr **PF710** aus dem USB-Anschluss.

Systemverbindung unter Linux™ Kernel 2.4 oder aktueller

1. Es werden keine Treiber benötigt. Stecken Sie Ihr **PF710** in einen freien USB-Anschluss und binden Sie ihn mit dem **mount**-Befehl in den Verzeichnisbaum ein.

- a. Erstellen Sie ein Verzeichnis für das **PF710**.

Beispiel: **mkdir /mnt / PF710**

- b. Binden Sie das **PF710** in den Verzeichnisbaum ein.

Beispiel: **mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt / PF710**

2. Ordnungsgemäßes Abmelden Ihres **PF710** (unter Linux):

Führen Sie **umount /mnt/ PF710** aus, um Ihr **PF710** aus dem Verzeichnisbaum zu entfernen. Nun können Sie Ihr **PF710** aus dem USB-Anschluss entfernen.

1. **ACHTUNG!** Um Datenverluste zu vermeiden, befolgen Sie bitte die oben genannten Schritte, bevor Sie das **PF710** unter Windows™2000, XP oder Vista entfernen.
2. Wenn das **PF710** mit einem Computer verbunden ist, können ausschließlich Daten übertragen werden. Sie können Ihr **PF710** währenddessen nicht anderweitig verwenden. Bitte entfernen Sie Ihr **PF710** aus dem Computer, um Bilder anschauen bzw. Musik hören zu können.
3. Der USB A-Typ Host Controller für USB-Speichergeräte funktioniert nicht, während der Mini-USB B-Typ mit dem Computer verbunden ist.
4. **Formatieren** Sie **NIE** Ihr **PF710** über Ihr Computer-Betriebssystem.



Das Hauptmenü

Das **Hauptmenü** ist der Zugang zu allen Funktionen des **PF710**. Wenn Sie eine der vier Symbole im **Hauptmenü** (siehe unten) aufrufen, gelangen Sie automatisch in das Menü, das Sie angewählt haben.



Abb. 16: Hauptmenü

Foto

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie Fotos als Miniaturbild-, Bildansicht- oder Diashow-Modus mit Spezialeffekten anzeigen lassen. Verwenden Sie die Bildschirmanzeige (siehe Anmerkung unten), um das

“Foto“-Symbol auszuwählen oder drücken Sie  , um direkt in den Miniaturbild-Modus zu gelangen.

Musik

Mit Hilfe der Musik-Funktion können Sie Musik auf Ihrem **PF710** abspielen und Ihr Lieblingslied auswählen, den Sie auch als Alarmton einstellen können, um sich wecken zu lassen. Verwenden Sie die

Bildschirmanzeige, um das “Musik“-Symbol auszuwählen oder drücken Sie  , um den Musik-Explorer zu öffnen.

Uhr und Kalender

Mit Hilfe der “Uhr und Kalender“-Funktion erhalten Sie einen Tischkalender bzw. eine Uhr mit Bildern. In diesem Modus können Sie wichtige Termine und Urlaube eintragen und diese sogar durch bestimmte Motive begleiten lassen. (z.B. Herzen am Valentinstag). Verwenden Sie die Bildschirmanzeige, um

“Kalender“ auszuwählen oder drücken Sie  , um in den Uhr- bzw. Kalendermodus zu gelangen.

Einstellungen

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie für das **PF710** verschiedene Einstellungen anpassen wie z.B. Sprache ändern oder Einstellen der Uhrzeit. Verwenden Sie die Bildschirmanzeige, um das

“Settings“-Symbol auszuwählen oder drücken Sie  , um diese Menüfunktion aufzurufen.

Anmerkung: Das Navigationsmenü der Bildschirmanzeige erscheint im oberen Bereich des Bildschirms, sobald ein Knopf gedrückt wird. Die Menüfunktionen, die in der Bildschirmanzeige zu sehen sind, können auch mit Hilfe der Navigationstasten aufgerufen werden. Die Bildschirmanzeige verschwindet nach ca. 10 Sekunden.

Foto

Foto besitzt drei Modi: (**Miniaturbild-Modus**, **Einzelbild-Modus** und **Diashow-Modus**). Sie können diese Modi mittels der Fernbedienung ansprechen oder mittels der direkten Steuerung über die Anzeige.

Kachelansicht

Wählen Sie **Foto** im Hauptmenü oder drücken  , um in diesen Modus zu wechseln. Der **Kachelansicht-Modus** erlaubt Ihnen die gesamten Bilder des Speichers im Überblick zu betrachten (SD Karte, USB-Gerät, etc.). Je Seite werden acht Miniaturbilder angezeigt. Verwenden Sie die **HOCH-**, **Runter-**, **LINKS-** und **Rechts-**Tasten, um das gewünschte Bild auszuwählen, dann drücken Sie **OK** oder  , um das vorgewählte Bild im Einzelbild-Modus zu betrachten.

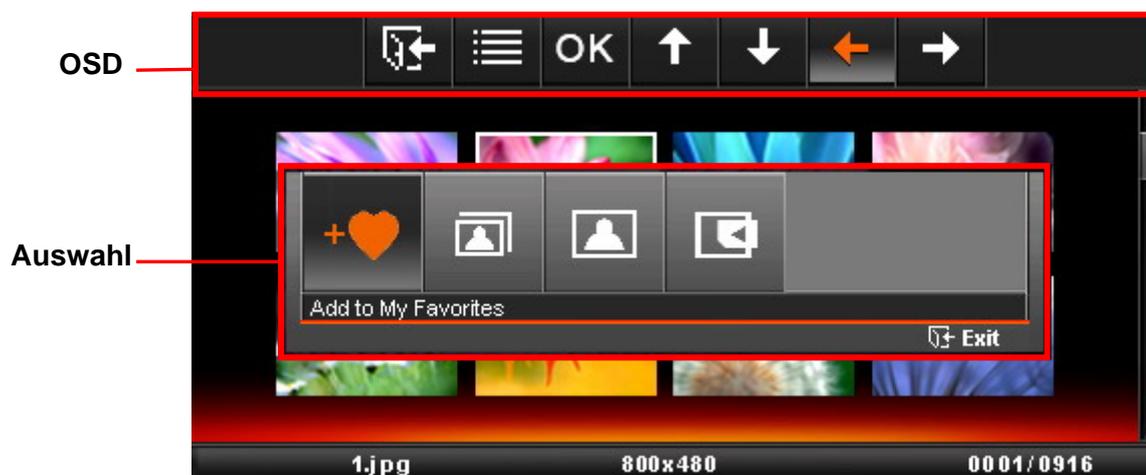


Abb.17: Miniaturbild-Modus-Menü

In den **Einzelbild-Modus** umschalten:

1. Wählen Sie das gewünschte Foto mittels der **HOCH-**, **RUNTER-**, **LINKS-** und **Rechts-**Tasten.
2. Drücken Sie **OK** oder  , um in den **Einzelbild-Modus** zu wechseln. **Hinweis:** Die Datei spielt sofort ab, wenn die markierte Datei eine JPEG-Filmdatei ist und diese Taste betätigt wird.

Auswahl:

Dieses Menü zeigt die möglichen Einstellungen der **Kachelansicht**: Zu Favoriten hinzufügen (dem integrierten Speicher des **PF710**), Diashow, Einzelbild und Datenquelle auswählen.

1. Klicken Sie auf **AUSWAHL** oder  und verwenden die **LINKS-** und **RECHTS-**Tasten, um die gewünschte Funktion zu wählen.
2. Klicken Sie **OK** oder  , um die markierte Funktion zu erhalten oder das Untermenü zu öffnen.
 - a. **Zu Favoriten hinzufügen / von Favoriten entfernen:** Kopiert das aktuell in der Kachelansicht vorgewählte Bild in den internen Speicher des **PF710**, wenn die Bildquelle eine

Speicherkarte oder ein USB-Gerät ist. Um ein Foto vom internen Speicher zu entfernen, wählen Sie "My Favorites" als Bildquelle. Um eine Bild aus dem internen Speicher zu löschen, wählen Sie "My Favorites" als Bildquelle, navigieren auf das gewünschte Miniaturbild und löschen mit "von Favoriten entfernen".

- b. **Diashow**: Wechseln zum Diashow-Modus.
- c. **Einzelbild**: Wechseln zum Einzelbild-Modus.
- d. **Datenquelle auswählen**: Wählen Sie die Quelle, um in der Kachelansicht zu blättern. Verfügbare Quellen sind: My favorites (interner Speicher), SD/SDHC/MMC/MS, CF und USB-Gerät. Verwenden Sie die **LINKS**- und **RECHTS**-Tasten, um den gewünschten

Speicher zu wählen und klicken Sie anschließend auf **OK** oder  .

Beenden :

Klicken Sie auf **EXIT** oder  , um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Einzelbild-Modus

Sie können Einzelbilder im Einzelbild-Modus zoomen oder drehen. Verwenden Sie die **LINKS**- und **RECHTS**-Tasten, um das folgende oder vorhergehende vorhandene Foto zu betrachten.

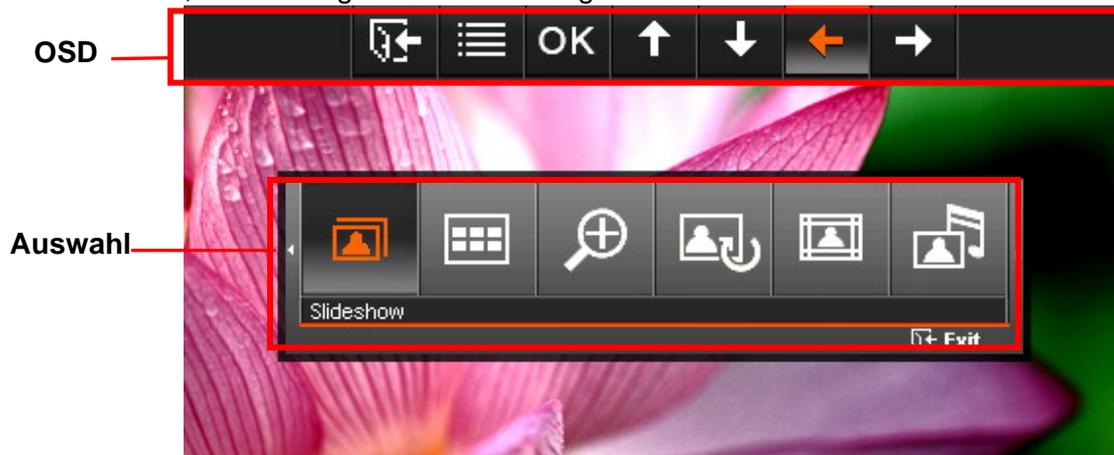


Abb. 18: Einzelbild-Modus-Menü

Wechseln zum Diashow-Modus:

Klicken Sie auf **OK** oder  beim Betrachten eines Fotos, um in den **Diashow**-Modus zu wechseln.

Hinweis: JPEG-Filmdateien werden im Diashow-Modus übersprungen.

Auswahl:

Dieses Menü zeigt die möglichen Einstellungen des **Einzelbild**-Modus: Diashow, Kachelansicht, Zoom, Drehen, Themenbezogene Rahmen, Hintergrundmusik, Als Uhr- und Kalenderbild festlegen, In Favoriten speichern und Datenquelle wählen.

1. Klicken Sie auf **AUSWAHL** oder  und verwenden die **LINKS**- und **RECHTS**-Tasten, um die gewünschte Funktion zu wählen.

2. Klicken Sie **OK** oder , um die markierte Funktion zu erhalten oder das Untermenü zu öffnen.

a. **Diashow**: Wählen Sie die Menü-Auswahl oder drücken einfach auf das Symbol  Ihrer Fernbedienung, um in den Diashow-Modus zu gelangen.

b. **Kachelansicht**: Wählen Sie diesen Menüpunkt oder klicken auf  Ihrer Fernbedienung, um in den Kachelansicht-Modus zu gelangen.

c. **Zoomen**: Wählen Sie in diesem Untermenü zwischen 100%, 200% und 400% Zoomgröße.

Sie können ebenfalls auf Ihrer Fernbedienung die Taste  drücken, um dann automatisch in das betrachtete Bild zu zoomen. Durch Betätigen der **EXIT**-Taste oder

 kehren Sie den Einzelbild-Modus zurück.

d. **Bild drehen** Sie wählen in diesem Untermenü zwischen 90°, 180° und 270° im Uhrzeigersinn drehen. Jedes Drücken auf das Symbol  bewirkt eine Drehung im Uhrzeigersinn um 90°. (Die Funktion "Bild drehen" erlaubt ein Zoomen um 100%)

e. **Themen**: Dieses Untermenü erlaubt die Wahl themenbezogener Rahmen, um die Bilder in der Diashow oder während der Einzelbildbetrachtung thematisch zu umgeben. Verwenden Sie die **LINKS**- und **RECHTS**-Tasten, um keinen Rahmen, Weihnachten, Halloween, Valentinstag oder Neujahr zu markieren, klicken Sie auf **OK** oder , um die Wahl zu bestätigen.

f. **Als Uhr- und Kalenderbild festlegen**: Im "Uhr und Kalender" Modus wird das aktuelle Bild als Hintergrund abgespeichert (und in den internen Speicher kopiert).

g. **Unter Favoriten speichern**: Kopiert das aktuelle Bild (inkl. ggf. eines Themenrahmens) in die "Favoriten". Um zukünftig darauf zuzugreifen wird es im internen Speicher abgelegt.

Exit :

Klicken Sie auf **EXIT** oder , um zum Hauptmenü zu gelangen.

Diashow-Modus

Hiermit wird eine automatische Diashow mit Darstellung aller Fotos der ausgewählten Quelle gestartet. Die Wechsel-Geschwindigkeit ist abhängig von den im entsprechenden Menü vorgenommenen Einstellungen. Mit **Links** oder **Rechts** kann trotzdem jederzeit zum nächsten / vorherigen Bild gewechselt werden.

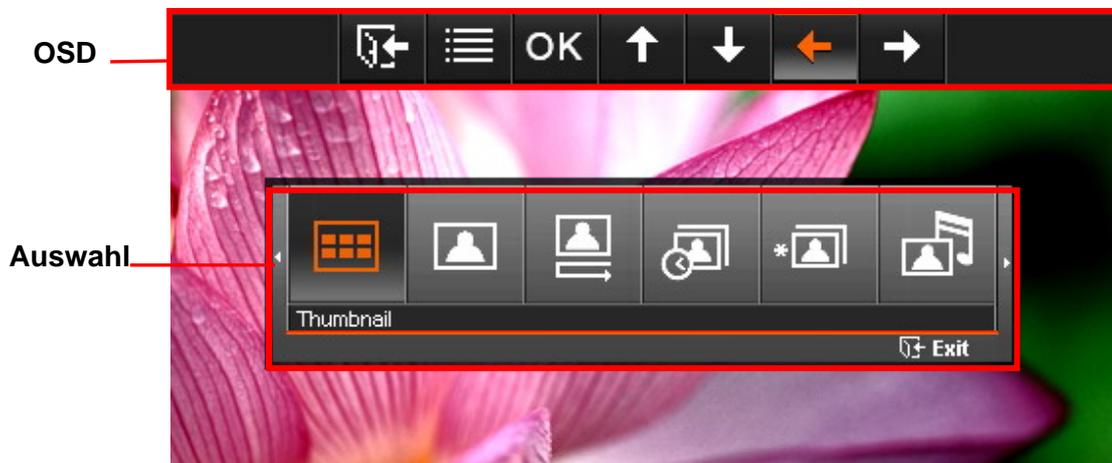


Abb.19: Auswahlmenü Diashow

Wechsel zur Kachelansicht:

Betätigen Sie **OK** oder , während Sie eine Diashow ablaufen lassen, um in die **Kachelansicht** zu wechseln.

Auswahl:

Dieses Menü zeigt die möglichen Einstellungen des **Diashow-Modus**: Kachelansicht, Einzelbild-Modus, Hintergrund-Musik, Reihenfolge der Diashow, Zeitverzögerung der Diashow, Übergangseffekt der Diashow, Themenbezogene Rahmen und Datenquelle wählen.

1. Wählen Sie **Auswahl** oder  und **Links** oder **Rechts** Tasten wählen Sie die gewünschte Funktion.
2. Mit **OK** oder  bestätigen Sie die ausgewählte Funktion oder gelangen ins dazu gehörige Unter-Menü.
 - a. **Kachelansicht**: Auswahl der Funktion oder drücken von  auf der Fernbedienung wechselt zur Miniaturansicht.
 - b. **Einzelfoto**: Wechseln zur Einzelbild-Ansicht mit der Möglichkeit, die Fotos mit Zoom in der dargestellten Größe zu ändern.
 - c. **Hintergrund-Musik**: Schalten Sie die Hintergrund-Musik ein/aus oder drücken Sie 

auf der Fernbedienung. Das Gerät merkt sich diese Einstellung für die nächste **Diashow**:

Auswahl von "Stop" oder  schaltet die Musik aus und auch bei der nächsten **Diashow**

bleibt das gerät stumm. Mit "Play/Pause" oder  schalten Sie die Hintergrund-Musik wieder ein für / während der nächsten **Diashow**.

d. **Reihenfolge der Diashow**: hier wählen Sie aus den Optionen "Normale" und "Zufällige Bild-Reihenfolge" der Diashow. Drücken Sie **Links** oder **Rechts**, um Ihre Auswahl zu treffen

und bestätigen Si emit **OK** oder .

e. **Zeitverzögerung der Diashow**: hier richten Sie das Intervall ein, nach dem in der Diashow das nächste Bild angezeigt wird. Wählen Sie über **Links** oder **Rechts** aus den Optionen: 5 Sekunden, 10 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute, 10 Minuten oder 30 Minuten und drücken

Sie **OK** oder  zum bestätigen.

f. **Übergangseffekt der Diashow**: Sie können aus verschiedenen Übergangseffekten der Einzelbilder in der Diashow wählen. Wählen Sie den gewünschten Effekt oder den

Zufallsmodus mit **Links** oder **Rechts** und bestätigen Sie mit **OK** oder .

Exit / Beenden:

Mit **EXIT** oder  kehren Sie zum Hauptmenü zurück.

Musik

Musik-Explorer

Wählen Sie Musik vom Hauptmenü oder drücken Sie  , um den Musik Explorer zu öffnen. Der Musik-Explorer lässt Sie über die individuellen Liedertitel in Ihrem Verzeichnis blättern. Der Verzeichnisweg wird an der Oberseite des Displays angezeigt. Im Musik-Explorer sehen Sie die gespeicherten Verzeichnisse. Verwenden Sie die **HOCH-** und **Runter-**Tasten, um die gewünschten Verzeichnisse zu wählen. Durch Betätigung der **RECHTS-**Taste oder **OK** rufen Sie das Verzeichnis auf. Über die **LINKS-**Taste bzw. „Übergeordnetes Verzeichnis“ verlassen Sie das Verzeichnis wieder. Sobald Sie einen Musiktitel gewählt haben, den Sie spielen möchten, betätigen Sie **PLAY** oder die **OK**-Taste, um die Musik-Wiedergabe zu beginnen.

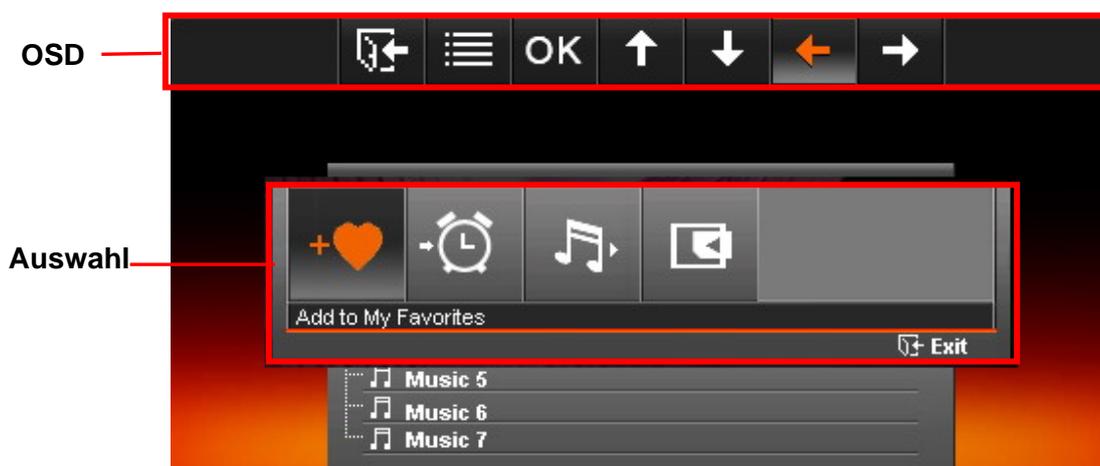


Figure 20: Music Explorer Auswahl menu

Exit/Beenden:

Klicken Sie auf die **EXIT**-Taste  , um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Auswahl:

Im Musik-Explorer-Modus verwenden Sie die Anzeige, um dieses Symbol zu navigieren oder

betätigen Sie das  -Symbol, um in das Untermenü zu gelangen.

1. **Hinzufügen oder Entfernen** von “ **My Favorites** ”: Kopiert die aktuell markierte Musikdatei vom eingesetzten Speicher (CF, USB-Gerät, etc.) zum internen Speicher des **PF710**. Um Lieder vom internen Speicher zu löschen, wechseln Sie die Speicherquelle auf “My Favorites” und wählen Entfernen von „My Favorites“ aus dem Auswahlmenü.
2. **Als Alarmton einstellen**: fügen Sie dem aktuellen Musiktitel Ihren Alarmtönen hinzu. Diesen Alarmton können Sie nun in den “Alarmsignal Einstellungen” des Uhr Menüs für bestimmte Anlässe oder als Weckruf auswählen. Diese Einstellungen finden Sie unter **Home -> Uhr und Kalender -> Einstellungen -> “Alarmsignal”**
3. **Musikspielmodus**: Wenn Sie wünschen, dass ein Wiederholungsmodus mehrfache Musikdateien

wiedergibt: Normal, 1x wiederholen, Alle wiederholen, Zufällige Reihenfolge, Normale Reihenfolge, Wiederholung innerhalb des Verzeichnisses and Zufällige Wiederholung innerhalb des Verzeichnisses.

4. **Quelle wählen:** Wählen Sie die Datenquelle, um Musik abzuspielen. Verwenden Sie die **RECHTS-** oder **LINKS** Tasten, um das Speichermedium vorzuwählen und OK um das Abspielen sofort zu beginnen.

Musik Player

Im Musik-Spiel-Modus werden die ID3Tags (Albumname, Künstlername und Liedtitel) als Lauftext oberhalb des Displays angezeigt. Der Fortschrittsbalken läuft in der Mitte und die digitale Sichtanzeige zeigt im unteren Bereich der Anzeige, wieweit das Lied abgespielt ist. Die Gesamtspielzeit wird direkt unter dem Fortschrittsbalken angezeigt.

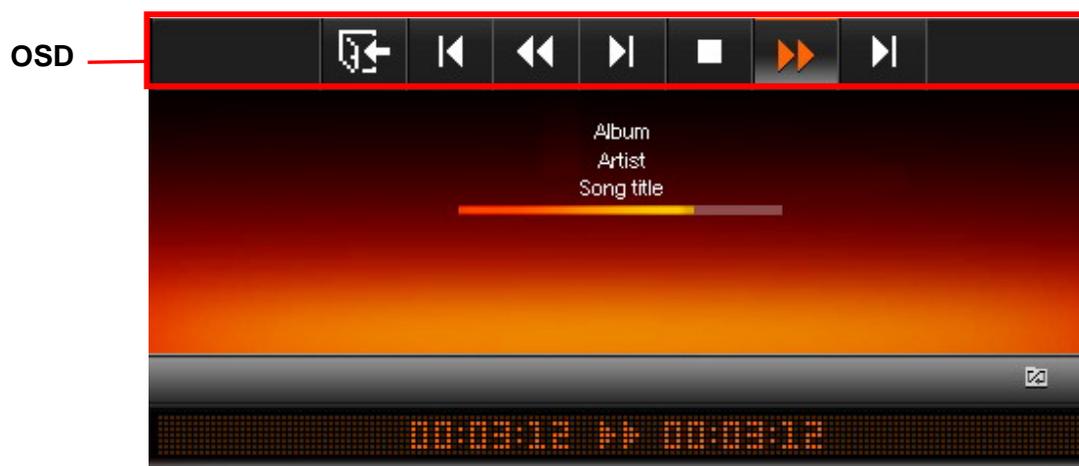


Abb.21: Musik Player

Zum Abspielen von Musik drücken Sie im Musik Explorer  oder **OK**  auf die markierten Titel. Die Funktionen des **Musik Player** sind leicht und einfach zu bedienen:

1. Drücken Sie , um Musik abzuspielen oder erneut, um eine Pause zu machen.
2. Drücken Sie , um die Musik anzuhalten.
3. Regeln Sie die Lautstärke, indem Sie das **Lautstärkeregelrad** auf der linken Seite des **PF710** verwenden oder über die Fernbedienung mit  oder  die Lautstärke einstellen.
4. Drücken Sie  um zum vorherigen Lied zurückzukehren  oder um das nächste verfügbare Lied zu spielen.
5. Drücken Sie die **LINKS**-Taste, um die Wiedergabegeschwindigkeit zu erhöhen und die **OK**-Taste, um sie zu senken Halten Sie die Taste gedrückt, um den Lieblingsbereich Ihres Liedes zu suchen.

6. Drücken Sie **EXIT** oder , um in den **Musik Explorer**-Modus zurückzukehren und wählen das Verzeichnis oder die zu spielenden Lieder. Musik spielt solange, bis Sie die Taste  drücken, um die Musik zu beenden.

7. Drücken Sie die Taste , um schnell zwischen den Musikimodi umzuschalten.

Uhr und Kalender

Im Uhr- und Kalendermodus wird Ihr **PF710** ein attraktiven Bildschirmkalender und eine Uhr, die Sie wichtige Datumserinnerungen einstellen lässt und Ihre bevorzugten Fotos anzeigt, darstellen.



Abb.22: Uhr und Kalender

Uhr und Kalender

Der Uhr- und Kalendermodus zeigt einen monatlichen Kalender und eine Digitaluhr auf der rechten Seite des Bildschirms und ein ausgewähltes Foto oder Diashow auf der linken Seite an. Drücken Sie **LINKS** oder **RECHTS**, um auf den Vor- oder nächsten Monat umzuschalten.

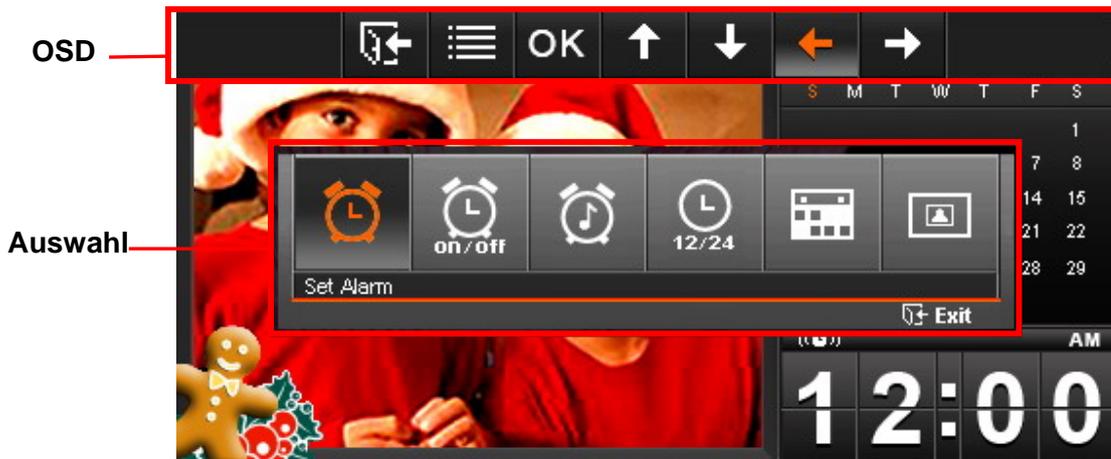


Abb.23: Uhr und Kalenderwahl

Exit/Beenden :

Klicken Sie **EXIT** oder  , um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Auswahl:

Drücken Sie auf Auswahl oder  , es wird eine Liste von verfügbaren Möglichkeiten im Uhr- und Kalendermodus angezeigt. Drücken Sie **LINKS** oder **RECHTS**, um eine Auswahl für die Modifizierung vorzunehmen.

1. **Wecker stellen:** Alarmsignal einrichten:

- a. Schalten Sie zwischen Stunden- und Minutenwert in der Weckfunktion durch Drücken der **LINKS-** oder **RECHTS-**Tasten hin und her, um Änderungen vorzunehmen.
- b. Verwenden Sie die **HOCH-** oder **RUNTER-**Tasten, um den Minuten- oder Stundenwert einzustellen. Das Zeitformat kann jedes "24Stundenformat" oder die engl. Bezeichnung "AM/PM" unter "**Auswahl**" einnehmen → Auswahlpositionen "12H/24H".

- c. Nach der Einstellung der gewünschten Alarmsignalzeit drücken Sie **OK** oder , um zu sichern.

2. **Wecker an/aus:** Aktivieren oder deaktivieren Sie das Alarmsignal.

3. **Alarmsignal einrichten:** wählen Sie aus fünf verschiedenen Alarmsignalen und Ihrem persönlichen Alarmsignal Ihren Erinnerungs- bzw. Weckton. Sie können jeden beliebigen Titel als persönliches Alarmsignal einrichten unter: **Home** -> **Music** -> **Einstellungen** -> "**Titel als Alarmsignal einrichten.**"

4. **12H/24H:** Wechseln Sie das Format der Zeitanzeige zwischen "24Stundenformat" oder der engl. Darstellungsform "AM/PM". Diese Einstellung beeinflusst alle in **PF710** angezeigten Zeiten (Alarmsignal, Systemzeit, Auto Ein/Aus).

5. **Wichtige Daten:** Sie können Ihre wichtigen Daten auf dem Kalenderbildschirm kennzeichnen. Folgen Sie den unten aufgeführten Schritten, um wichtige Daten auf dem Kalender hervorzuheben:

- a. Wählen Sie **Wichtige Daten** aus dem Auswahlmenü aus.
- b. Bewegen Sie den Cursor zum gewünschten Datum und drücken Sie auf **OK**, um diesen Tag zu markieren.
- c. Vier Markierungstypen sind verfügbar und werden durch verschiedene Farben dargestellt. Wählen Sie zwischen keiner Markierung, Geburtstag, Party oder Termin, drücken Sie anschließend **OK**, um zu bestätigen.

6. **Anzeigemodus der Bilder in der Kalenderansicht:** in der Kalenderansicht können Sie ein Einzelbild anzeigen oder eine Diashow ablaufen lassen. Wählen Sie eine Diashow, so werden alle Bilder der entsprechenden Datenquelle neben dem Kalender und der Uhrzeit angezeigt. Ein Einzelbild in der Kalenderfunktion wählen Sie unter: **Home** -> **Bildansicht** -> **Einstellungen** -> "Uhr und Kalender Hintergrundbild."

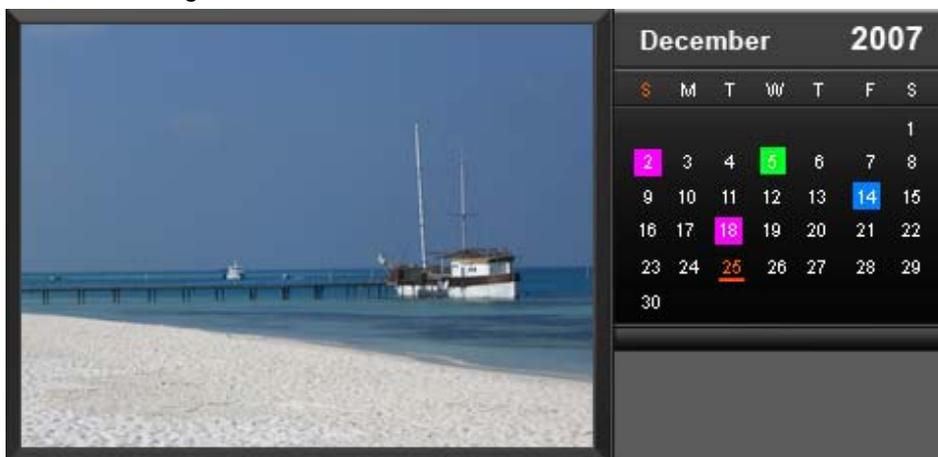


Abb.24: Markieren von wichtigen Daten

Einstellungen

Im **Einstellungs-Menü** können Sie den aktuellen Status Ihres **PF710** kontrollieren – Produktname, Firmwareversion und den freien Speicherplatz Ihres internen Speichers. Sie können auch Geräteeinstellungen des **PF710**, wie die Zeitangabe oder Ändern der Spracheinstellung vornehmen.



Abb. 25: Einstellungs-Menü

Das Einstellungs-Menü erscheint, wenn Sie es im Hauptmenü auswählen oder die Taste  der Fernbedienung drücken. Verwenden Sie die **LINKS**- und **RECHTS**-Tasten, um die Einstellungsfunktion auszuwählen bestätigen Sie mit **OK** oder , um das Untermenü für diese Einstellung aufzurufen. Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:

Sprache

Verwenden Sie diese Funktion, um die angezeigte Sprache des **PF710** zu ändern. (13 Sprachen sind gegenwärtig verfügbar). Die Voreingestellte Sprache ist Englisch.

Die Spracheinstellung ändern:

1. Wählen Sie die **Sprach** aus dem Einstellungsmenü aus.
2. Verwenden Sie die **LINKS**- und **RECHTS**-Tasten, um Ihre gewünschte Sprache zu markieren.

3. Drücken Sie auf **OK** oder , um die neue Spracheinstellung zu bestätigen. Die neue Einstellung wird sofort wirksam.

4. Drücken Sie **EXIT** oder  und Sie verlassen das **Sprach**-Menü und kehren zum Einstellungs-Menü zurück.

Datums- und Zeiteinstellung

Verwenden Sie diese Funktion, um das Datum/die Zeit einzustellen, zeitgesteuertes Ein- und Ausschalten des **PF710** zu aktivieren.



Abb. 26: Datum- und Zeiteinstellung

Zeiteinstellung:

1. Wählen Sie **Datum/Zeit** vom Einstellungsmenü und verwenden Sie die **HOCH-** oder **RUNTER-**Tasten, um zwischen Datum, Zeit einzustellen und zeitgesteuertes Ein- und Ausschalten oder dem Ein- und Ausschaltmangement zu wählen.
2. Drücken Sie **OK** oder , um die ausgewählte Position zu ändern.
 - a. **Datum:** Ändern Sie das Datum des **PF710** durch Drücken der **LINKS-** und **RECHTS-**Tasten, um das Jahr, den Monat oder den Tag auszuwählen und mittels der **HOCH-** oder **RUNTER-**Tasten bestimmen Sie den gewünschten Wert.
 - b. **Zeit:** Ändern Sie die interne Zeit des **PF710**. Verwenden Sie die **LINKS-** und **RECHTS-**Tasten, um Stunde oder Minute auszuwählen, mittels der **HOCH-** oder **RUNTER-**Tasten bestimmen Sie den gewünschten Wert.
 - c. **Auto an:** Setzt die automatische Anschaltzeit des **PF710**. Verwenden Sie die **LINKS-** und **RECHTS-**Tasten, um Stunde oder Minute auszuwählen, mittels der **HOCH-** oder **RUNTER-**Tasten bestimmen Sie den gewünschten Wert.
 - d. **Auto aus:** Setzt die automatische Ausschaltzeit des **PF710**. Verwenden Sie die **LINKS-** und **RECHTS-**Tasten, um Stunde oder Minute auszuwählen, mittels der **HOCH-** oder **RUNTER-**Tasten bestimmen Sie den gewünschten Wert.
 - e. **Auto an/aus:** Aktiviert und Deaktiviert die automatische An- und Abschaltfunktion. Durch drücken der **HOCH-** oder **RUNTER-**Tasten bestimmen Sie den gewünschten Wert.
3. Drücken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu sichern.

Ausrichtung

Sie können auf einfache Weise wählen, ob **PF710** die Fotos vertikal oder horizontal anzeigen soll (Hinweis: Die Ausrichtungseinstellungen sehen den Einzelbild-, Kachelansicht- und Dia-Schau-Modus vor). Ihr **PF710** kann in einen Landschafts- oder Portraitmodus gesetzt werden. Wenn Sie Bilder auf Ihrem **PF710** horizontal betrachten möchten, wählen Sie den Landschaftsmodus. Wünschen Sie Ihren **PF710** vertikal zu stellen oder aufzuhängen, wählen Sie den Portraitmodus. Im Einzelbildmodus oder Dia-Schau-Modus werden die Bilder gemäß der Einstellung des Bilderrahmens und wie sie am Speicherort abgelegt sind, angezeigt. Füllt ein Bild im Landschaftsmodus des **PF710** die Anzeige gut aus, sind im Portraitmodus auf

beiden Seiten schwarze Flächen zu sehen. Wenn der **PF710** auf Portrait eingestellt ist, wird ein Landschaftsbild oben und unten mit schwarzen Flächen angezeigt, wo bei einem Portraitbild ein ausgefülltes Bild zu sehen ist. (Wenn das gespeicherte Bild keine Ausrichtungsinformation besitzt, haben die Einstellung des **PF710** keine Auswirkungen.) Hinweis: **PF710** speichert die ursprünglichen Längenverhältnisse von allen Bildern rechnet sie jedoch nicht um, um den gesamten Schirm zu füllen.

Einstellen der Orientierungsfunktion:

1. Wählen Sie **Ausrichten** des Einstellungsmenüs.
2. Wählen Sie **LINKS** oder **RECHTS**, um den Landschafts- oder Portraitmodus zu markieren
3. Drücken Sie den **OK**-Knopf oder bestätigen über das -Symbol.

Anzeige

Verwenden Sie diese Funktion, um Helligkeit und Kontrast zu justieren.

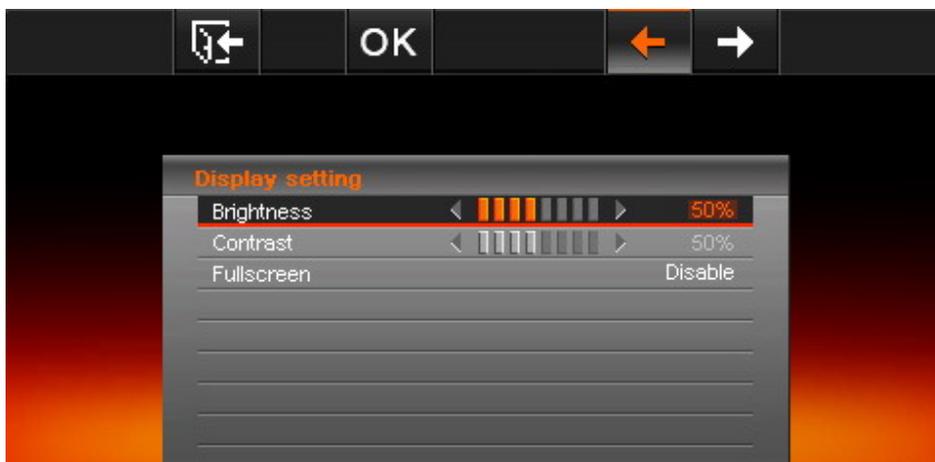


Abb. 27: Anzeige einstellen

Anzeige-Einstellungen justieren:

1. Wählen Sie **Anzeige-Einstellungen** im Einstellungen-Menü, um mit **Auf** und **Ab** aus den Optionen "Helligkeit", "Kontrast" und "Vollbild" zu wählen.
2. Drücken Sie **OK** oder , um die gewählte Einstellung zu verändern.
 - a. **Helligkeit**: Drücken Sie **LINKS** oder **RECHTS**, um die Helligkeit der Anzeige abzustimmen.
 - b. **Kontrast**: Drücken Sie **LINKS** oder **RECHTS**, um den Kontrast der Anzeige zu regeln.
 - c. **Vollbild**: Drücken Sie **Auf** oder **Ab** um die Vollbild Funktion ein bzw. auszuschalten. Falls die Vollbild-Funktion deaktiviert ist, werden Bilder in ihrem tatsächlichen Seitenverhältnis angezeigt vollständig angezeigt. Ist die Vollbild-Funktion aktiviert, werden Bilder hineingezoomt, bis sie das Display völlig ausfüllen. Entspricht das Seitenverhältnis des Bildes nicht dem Display-Verhältnis des **PF710**, werden Teile des Bildes nicht sichtbar sein. Achtung: Der Vollbild Modus wird nur bei horizontalen Bildern in der Breitformat-Ansicht bzw. Bei vertikalen Bildern in der Hochformat-Ansicht angewendet.

3. Drücken Sie die **OK**-Taste oder bestätigen über das -Symbol.

Standardeinstellung wiederherstellen

Diese Funktion ermöglicht den Auslieferungszustand des **PF710** wieder herzustellen. Hinweis: Sämtliche geänderten Einstellungen werden in die ursprüngliche Werkseinstellung gesetzt.

Zurück zu Werkseinstellungen:

1. Wählen Sie **“Zurück zu Werkeinstellung”**. im Startmenü
2. Markieren Sie mit den Bedientasten **LINKS** oder **RECHTS** **“JA”**
3. Drücken Sie den **OK**-Knopf oder bestätigen über das -Symbol.
4. Nachdem der Prozess beendet ist, wird das Startmenü wieder angezeigt.

Firmware-Upgrade

Nutzen Sie diese Funktion, um Ihr **PF710** auf dem Laufen zu halten.

So aktualisieren Sie Ihre Firmware:

1. Stecken Sie das Speicher (USB-Gerät oder SD/SDHC/MMC/MS/CF) mit der neuen Firmware in den entsprechenden Steckplatz.
2. Wählen Sie das **Firmware Aktualisieren** aus dem Startmenü und drücken OK, um den **Firmware Aktualisierungsprozess** zu starten. Ihr **PF710** wird die neue Firmware automatisch erkennen.
3. Wenn **PF710** eine neue verfügbare Firmwareversion vorhanden ist, wird die Wahlmöglichkeit „JA/Nein“ angezeigt. Wählen Sie mittels der Bedientasten **LINKS** oder **RECHTS** **“Ja”** und bestätigen Sie mit **OK** oder , um die Aktualisierung durchzuführen. Wenn Sie keine Aktualisierung wünschen, drücken Sie **“Nein”**, um zum Startmenü zurückzukehren.
4. Sie können die neueste Firmware für den **PF710** von der **Transcend** Internetseite herunterladen.



Warnhinweis: Entfernen Sie niemals das Netzteil oder ein Speichermedium, während die Firmware aktualisiert wird. Falls der Transfer der Firmware nicht korrekt ablief und der **PF710** sich nicht anschalten lässt, kontaktieren Sie bitte den technischen Kundendienst von Transcend.

Problemlösung/Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Falls ein Fehler auftritt, prüfen Sie bitte zuerst die unten angegebenen Informationen, bevor Sie Ihren **PF710** zur Reparatur geben. Falls Sie nicht in der Lage sein sollten, ein Problem mit Hilfe folgender Hinweise zu lösen, konsultieren Sie bitte Ihren Händler, Ihr Servicecenter oder die regionale Niederlassung von Transcend. Wir bieten ebenfalls Antworten zu oft gestellten Fragen (FAQ) und eine Kontaktmöglichkeit zu unserer Kundenbetreuung auf der Transcend Internetseite.

Der PF710 kann nicht angeschaltet werden.

Ist Ihr **PF710** korrekt und sicher am Stromnetz angeschlossen? Halten Sie die An-/Aus-Taste mindestens 3 Sekunden gedrückt.

Das Betriebssystem erkennt den PF710 nicht.

Bitte überprüfen Sie folgendes:

1. Ist Ihr **PF710** korrekt an den Computer angeschlossen? Überprüfen Sie die Steckverbindungen des USB-Kabels und verbinden Sie die Geräte ggf. erneut.
2. Ist Ihr **PF710** mit Ihrer Mac-Tastatur verbunden? Falls ja, entfernen Sie ihn bitte und verbinden Sie ihn stattdessen mit einem freien USB-Anschluss Ihres Mac-Computers.
3. Ist Ihr USB-Anschluss aktiviert? Falls nicht, ziehen Sie das Benutzerhandbuch Ihres Computers (oder Motherboards) zu Rate, um ihn zu aktivieren

Die Tasten reagieren nicht.

Entfernen Sie die Stromverbindung zu Ihrem **PF710** und stellen Sie anschließend die Verbindung erneut her.

Ich habe meinen PF710 an einen Computer angeschlossen aber es wird von dem Betriebssystem nicht als Laufwerk erkannt

Überprüfen Sie, ob Ihr **PF710** korrekt angeschlossen ist und ob das Gerät angeschaltet ist. Wenn nicht, schalten Sie das Gerät an und stellen die Verbindung zum Computer erneut her. Stellen Sie sicher, dass die in der Einleitung aufgeführten Mindestanforderungen des **PF710** an das Betriebssystem erfüllt sind.

Mein PF710 kann keine Bilder auf der Speicherkarte bzw. auf dem internen Speicher lesen.

1. Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte vom **PF710** unterstützt wird.
2. Überzeugen Sie sich, dass der korrekte Kartensteckplatz gewählt wurde und die Karte korrekt eingeführt wurde.
3. Veränderte bzw. bearbeitete Fotos können möglicherweise nicht angezeigt werden. Einige Kameras speichern Bilder nicht in einem Standardformat. Ziehen Sie hierzu bitte Ihr Handbuch der Kamera zu Rate.

Technische Spezifikationen

● Display:	7 Zoll TFT LCD, 480x234 Pixel
● Lautsprecher:	Links und Rechts, je 0,5 Watt
● Kopfhörerbuchse:	3,5mm, 32 ohm
● USB Schnittstellen:	Typ A x1 (für USB Host-Funktion), mini-B x1
● Speicherplatz:	1GB NAND Flash
● Datenbewahrung:	Bis zu 10 Jahre
● Bedienung:	7 Bedientasten, Lautstärke-Rädchen
● Fernbedienung:	Infrarot, NEC Protokoll
● Abmessungen:	219,0 mm x 156,0 mm x 28,0 mm
● Gewicht:	Ca. 430g
● Stromversorgung:	100 bis 240 V bei 1,0 A; am Gerät: 5V DC 2,0 A
● Angezeigte Bildformate:	DSC JPEG, motion JPEG, BMP(W:800 x H:600)
● Musikformate:	MP3, WMA (DRM wird nicht unterstützt!), WAV
● Kompressionsraten:	32Kbps bis 320Kbps
● Prüfsiegel:	CE, FCC, BSMI
● Garantie:	Display: 1 Jahr, garantiert weniger als 4 defekte Pixel Übriges Gerät: 2 Jahre

Bestellinformationen

<i>Produktbeschreibung</i>	<i>Speicherkapazität</i>	<i>Transcend P/N</i>
PF710	1GB	TS1GPF710
PF710C	1GB	TS1GPF710C

Bedingte Produktgarantie des PF710

Vielen Dank für Ihre Entscheidung zugunsten dieses hochwertigen Produktes von Transcend Information, Inc. ("Transcend"), welches nach besonderen Qualitätsrichtlinien hergestellt und in den einzelnen Fertigungsstufen durch erfahrene Spezialisten geprüft wurde.

Garantie: Wir garantieren hiermit, dass die betroffenen Transcend-Produkte bei normalem Gebrauch in der empfohlenen Umgebung während des Garantiezeitraumes frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind, welche die Funktionsfähigkeit der Produkte nach Maßgabe der Angaben in den Installationshinweisen oder Benutzungshandbüchern erheblich beeinträchtigen oder beseitigen. Sollte Ihr Transcend-Produkt innerhalb der Garantiezeit Grund zur Beanstandung geben, die auf Fabrikationsfehlern beruhen, wird dieses kostenlos, nach unserem Ermessen durch Instandsetzung, Austausch defekter Teile oder Umtausch in ein gleichwertiges, neues oder instand gesetztes Erzeugnis behoben. Weitergehende Ansprüche im Zusammenhang mit dieser Garantie, gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen.

Garantiedauer: Die Garantie des Transcend PF710 beträgt zwei Jahre ab Kaufdatum, die Garantiezeitraum für den Bildschirm des Gerätes ein Jahr ab Kaufdatum. Sollten innerhalb des ersten Jahres 4 oder mehr Pixel des Displays einen Defekt aufweisen, wird Transcend das Display reparieren oder austauschen. Transcend behält sich das Recht vor, nach Überprüfung des Produktes nach eigenem Ermessen zu entscheiden, ob eine Instandsetzung, ein Austausch defekter Teile oder der Umtausch in ein gleichwertiges, neues oder instand gesetztes Erzeugnis vorgenommen wird.

Einschränkungen: Garantieansprüche bestehen nicht bei Produktbeschädigungen oder –verlusten, die durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäße Installation oder Nutzung, Änderung, Naturereignisse oder Beeinträchtigung der elektrischen Energie zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch verfällt auch beim Öffnen oder Manipulieren des Produktes, bei jeglicher physischen Beschädigung, bei Missbrauch oder Änderung der Oberfläche des Produktes sowie bei Entfernung der Garantie-, Qualitäts-, Seriennummer- oder Datenaufkleber.

Haftungsausschluss: Transcend haftet nicht für verloren gegangene Daten und für deren Zurückgewinnung aufgrund des Ausfalls der vertriebenen Speicherprodukte. Die Produkte von Transcend dürfen ausschließlich in Geräten eingesetzt werden, die den empfohlenen Industriestandards entsprechen. Transcend ist nicht für Schäden haftbar, die infolge der Nutzung von Drittgeräten eintreten. Transcend haftet in keinem Fall für indirekte oder zufällige Schäden des entgangenen Umsatzes, des entgangenen Gewinns, der entgangenen Kulanz oder der geschädigten Geschäftsbeziehung aufgrund von Datenverlusten. Transcend übernimmt keine Haftung für Schäden an anderen Geräten oder Gegenständen, auch wenn die Möglichkeit einer Gefährdung bekannt war. Diese Einschränkungen finden keine Anwendung, soweit sie durch Gesetz oder Rechtsprechung für unzulässig befunden werden.

Transcend Warranty Policy: <http://www.transcend.de/Support/Warranty.asp>

Online-Registrierung: Nutzen Sie die Gelegenheit zur weiteren Sicherung Ihrer Garantieansprüche durch Registrierung des erworbenen Produktes innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum. Registrieren Sie sich online unter.

Online-Registrierung: <http://www.transcend.de/registration>

Änderungsvorbehalt: Transcend behält sich das Recht auf Änderung der Garantiebedingungen ohne Vorankündigung vor. Eine Verschlechterung Ihrer ursprünglichen Rechtsposition tritt hierdurch jedoch nicht ein.

Transcend
Exceeding Your Expectations

Transcend Information, Inc.

www.transcend.de

* Bei dem Transcend Logo handelt es sich um ein eingetragenes Warenzeichen der Transcend Information, Inc.

* Sämtliche aufgeführte Markennamen, Produktbezeichnungen und eingetragene Warenzeichen innerhalb dieses Dokumentes sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und als solche zu beachten.

Glossar

Desktop Computer	2,7
Ein stationärer Computer, der von einem Benutzer verwendet wird und im Allgemeinen unter den Betriebssystemen Windows [®] , Mac [™] oder Linux [™] betrieben wird.	
Treiber	3
Gerätetreiber sind Programm-Module, die es anderen Programmen ermöglichen, über eine standardisierte Schnittstelle auf eine angeschlossene Computerkomponente zuzugreifen.	3.
FAQ	24
Engl. "Frequently Asked Question für" oft gestellte Fragen".	
Flash	2
Ein wiederbeschreibbarer nichtflüchtiger Halbleiterspeicher.	
LCD	2, 3
Engl."liquid crystal display" (LCD) Flüssigkristallanzeige ist eine Anzeige in der die Eigenschaft von Flüssigkristallen ausgenutzt werden, die Polarisationsrichtung von Licht zu beeinflussen, um Zeichen, Symbole und Bilder anzuzeigen.	
Linux	2, 9
Ein Betriebssystem, dessen Quelltext offen liegt und die Erlaubnis besteht diesen frei zu verändern.	
Mac OS	2, 8
Mac OS ist ein Betriebssystem für Apple Computer .	
Mini USB	7
Notebook	2, 7
Ein Notebook ist eine Bezeichnung für einen Laptop, ein kleiner, tragbarer Computer	
OSD	10, 11
Das On-Screen Display ist ein Menü, das über das momentane Bild (z. B. bei einem Fernseher oder Computerbildschirm) eingeblendet wird.	
USB	2, 3, 5, 7, 11,13
USB A-Type Normal große Universal Serial Bus-Schnittstelle (Stecker oder Buchse)	7
USB port	7
Universal Serial Bus ist eine Hardware-Schnittstelle, um Peripheriegeräte an einen Computer anzuschließen.	
Windows	2, 7
Computer Betriebssystem von Microsoft.	

