



사용자 매뉴얼

휴대용 슬림형 DVD 라이터

2021/03
(버전 2.1)



목차

1. 제품 소개.....	12
2. 시스템 요구 사항.....	12
3. 제품 사용 전 주의 사항.....	13
일반 사용.....	13
쓰기 데이터.....	13
4. 시작하기.....	14
패키지 구성품.....	14
각 부분의 기능.....	14
제품 상세 사양.....	15
5. DVD 라이터 제품 사용하기.....	17
DVD 라이터 연결하기.....	17
디스크 삽입하기.....	17
디스크 추출하기.....	18
6. TV 연결하기.....	20
7. 소프트웨어 다운로드.....	21
8. 문제 발생 시 해결 방법.....	22
9. 재활용 및 폐기물 처리지침에 관한 안내.....	23
10. 2년 보증 정책.....	24
11. Eurasian Conformity Mark (EAC).....	24

1. 제품 소개

트랜센드 휴대용 DVD 라이터를 구입해 주셔서 감사합니다. 슬림 하고 모던한 디자인의 DVD 라이터는 넷북이나 울트라북과 같이 작고 가벼워진 휴대용 PC에서도 음악, 동영상, 부팅 디스크 등 미디어 파일을 편리하게 사용할 수 있도록 별도의 전원 공급 없이 USB 포트에 연결하기만 하면 자동으로 구동되는 편리한 방식의 제품입니다. 본 제품에는 미디어 라이팅 소프트웨어인 '**CyberLink Media Suite 10**' 풀버전이 함께 제공되어, 미디어 파일의 병합 및 분할 등의 작업도 쉽게 작업할 수 있습니다. 이 사용자 매뉴얼은 제품을 최대한 활용하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 제품을 사용하기 전에 사용자 매뉴얼을 확인하시기 바랍니다.

주요 기능

- USB 2.0 인터페이스 (USB 3.0 호환 가능)
- 8x DVD±R 읽기/쓰기, 24x CD-R/RW 읽기/쓰기
- 호환 미디어: CD-R/RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, M-DISC, DVD-RAM Reads and writes Dual Layer discs
- USB 전력 구동 - 별도 전원 공급 필요 없음
- 울트라 슬림형 디자인
- 추가 드라이버 설치 없이 미디어 재생을 위한 TV 연결 가능

2. 시스템 요구 사항

하드웨어

CPU Intel Pentium IV 2.0 GHz 혹은 그 이후 버전

메모리 512MB 이상

하드 Drive 20GB 의 추가 저장 공간

작동 시스템

Windows® 7/8/10, macOS® 10.7 혹은 그 이후 버전

* CyberLink Media Suite 10 은 CyberLink®의 등록 상표입니다. 이 소프트웨어는 Windows® 7/8/10 에서만 사용할 수 있습니다.

3. 제품 사용 전 주의 사항

■ 일반 사용

- 제품 사용 중에는 DVD 라이터를 40 °C 이상 또는 5 °C 이하의 환경에 노출시키지 마세요.
- 제품을 떨어트리지 마세요.
- 제품을 정면이 위를 향하고 안정된 평평한 표면에서만 사용하기 바랍니다.
- DVD 라이터에 물이나 다른 액체가 닿지 않도록 하세요.
- 젖은 헝겊으로 외부 케이스를 닦지 마세요.
- 시력에 영향을 줄 수 있으므로 레이저 렌즈를 직접 보지 마세요.
- 외장 케이스를 열려고 하지 마세요. (제품 보증이 무효화됩니다).
- 절대로 레이저 렌즈를 만지지 마세요.



■ 쓰기 데이터

- 기록 작업 도중 DVD 라이터를 만지거나 들어 올리거나 옮기지 마세요.
- DVD 기록 작업 도중 DVD 라이터를 만지거나 들어 올리거나 옮기지 마세요. 이로 인해 장치가 손상되고 기록 중인 디스크에 오류가 발생할 수 있습니다.
- 트랜센드는 본 제품의 사용으로 인한 데이터 손실 또는 손상에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이 제품을 사용하여 데이터를 백업하는

경우 기록 가능한 미디어를 사용하는 것이 좋습니다. 또한 사용하실 모든 디스크를 완전히 테스트하고 사용하는 것이 좋습니다. 중요한 데이터를 정기적으로 다른 PC 나 저장 매체에 백업을 권장합니다.


- 컴퓨터에서 DVD 라이터를 사용할 때 고속 USB 2.0 데이터 전송 속도를 확인하려면 컴퓨터에 관련 USB 드라이버가 있는지 확인하세요. 확인하는 방법을 모를 경우 컴퓨터 또는 마더보드 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다.
- DVD Writer 와 함께 제공된 USB 케이블 만 사용하여 컴퓨터에 연결하고 케이블 상태가 양호한 지 항상 확인하시기 바랍니다. 닳거나 손상된 케이블은 절대 사용하지 마세요.
- USB 케이블에 아무 것도 올려놓지 말고 밟히거나 손상되지 않도록 하세요.

4. 시작하기

■ 패키지 구성품

- DVD 라이터
- USB 2.0 Type A to 미니 B 케이블
- 빠른 시작 가이드

■ 각 부분의 기능

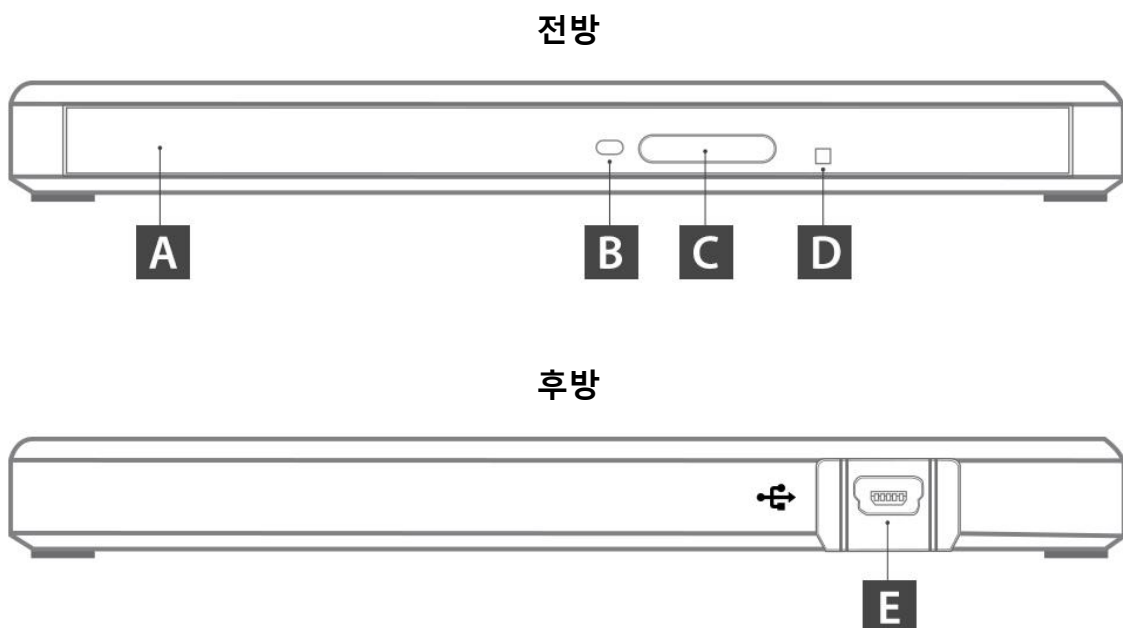

- A 디스크 트레이
- B 읽기/쓰기 동작 표시
- C 추출 버튼
- D 추출 홀(긴급 시)
- E USB 커넥터

■ 제품 상세 사양

규격	148 mm x 142.8 mm x 13.9 mm
무게	264g
인터페이스	USB 2.0
호환 미디어	<ul style="list-style-type: none"> - DVD-ROM, DVD-R, DVD-R DL (Dual Layer), DVD-RW, DVD-RAM (Ver.2.2), DVD+R, DVD+R DL (Double Layer), and +RW - CD-R / CD-RW, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-I, Video CD, CD-Extra, CD-Text, CD-DA, Super Audio CD, Photo CD - CPRM (DVD-R/RW/RAM) - M-DISC
DVD 읽기/쓰기 속도	(DVD-R): 8x 읽기 / 8x 쓰기 (DVD-R DL): 6x 읽기 / 6x 쓰기 (DVD+R): 8x 읽기 / 8x 쓰기 (DVD+R DL): 6x 읽기 / 6x 쓰기 (DVD-RW): 8x 읽기 / 6x 쓰기 (DVD+RW): 8x 읽기 / 8x 쓰기 (DVD-RAM): 5x 읽기 / 5x 쓰기 M-Disc : 8x 읽기 / 5x 쓰기 (CD-R): 24x 읽기 / 24x 쓰기
CD 읽기/쓰기 속도	

(CD-RW): 24x 읽기 / 16x 쓰기


(CD-ROM): 24x 읽기

(Audio CD/ Video CD): 10x 읽기

5. DVD 라이터 제품 사용하기

■ DVD 라이터 연결하기


1. USB 케이블의 미니 단자를 DVD 라이터의 USB 포트에 연결하세요.
2. USB 케이블의 2.0 단자를 데스크탑 또는 노트북 USB 포트에 꽂으세요.

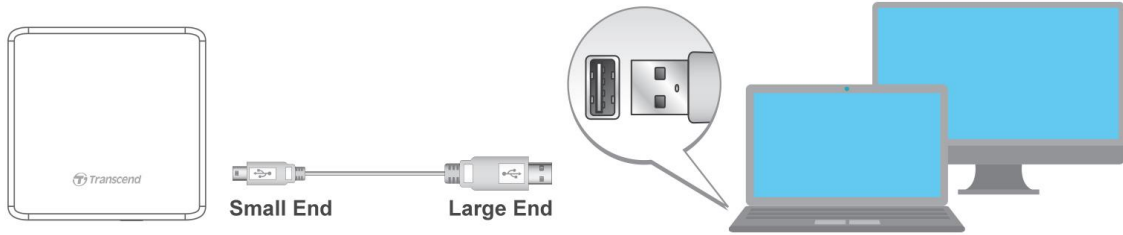


주의 : 반드시 제공된 USB 케이블을 사용하여 본 제품을 연결하세요.

■ 디스크 삽입하기


1. 제품의 앞면에 있는 추출 버튼을 눌러 디스크 트레이를 분리하세요.

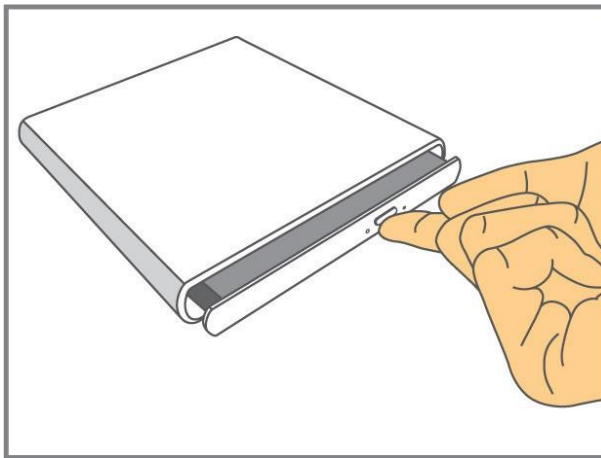

2. 트레이에 디스크를 넣으세요.

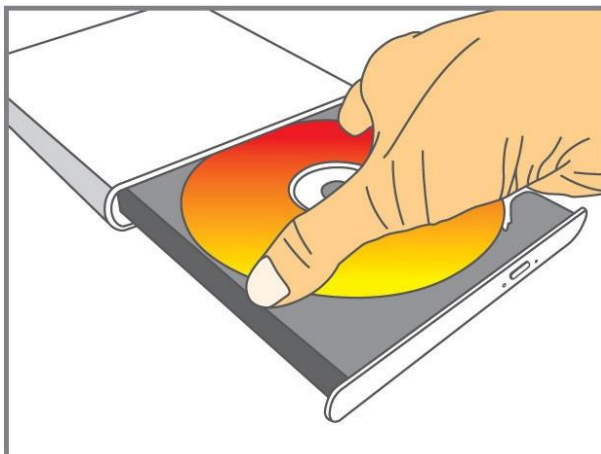

3. 디스크 트레이를 본 제품에 다시 밀어 넣으세요. 완전히 닫히면 LED 표시등이 깜박입니다.

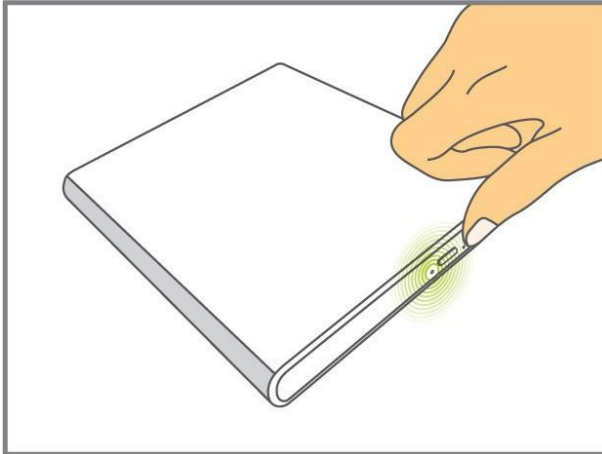


■ 디스크 추출하기



디스크가 사용 중일 때 절대로 컴퓨터에서 DVD 라이터를 분리하지 마세요.


Windows 사용자

1. 본 제품의 앞면에 있는 추출 버튼을 눌러 디스크 트레이를 분리하세요.
2. 엄지손가락을 스피들에 올려놓고 다른 손가락으로 딸깍 소리가 날 때까지 디스크를 부드럽게 들어 올리세요.

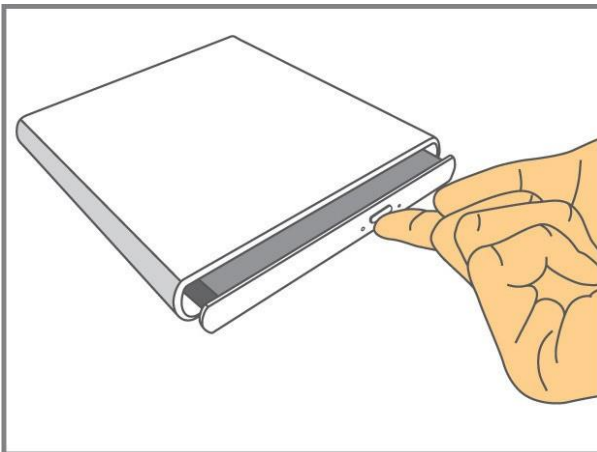

Mac 사용자

1. Dock 에서 Finder 를 클릭하여 엽니다
2. 사이드바에서, 꺼내기 버튼을 클릭하여 디스크를 추출하세요.

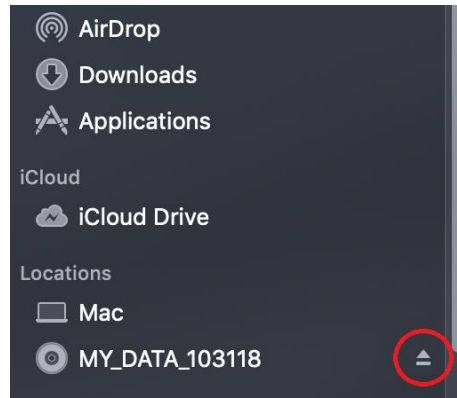

6. TV 연결하기

1. ConneC TV 전원을 켜고 DVD 라이터를 TV 에 연결하세요.
2. 디스크 트레이를 열고 디스크를 넣으세요.
3. 추출 버튼을 2 초 동안 누르면 LED 표시등이 녹색으로 켜지면 TV 모드입니다.
(다시 한번 2 초 동안 추출 버튼을 누르면 TV 모드 기능이 꺼지고 LED 가 꺼집니다.)
4. 디스크를 재생하려면 디스크 트레이를 닫으세요.

참고: 본 제품은 TV 에 연결되어있을 때 (DRM) CD / DVD 재생 서비스를 지원하지 않습니다.

TV 연결 정보

호환 미디어	CR-R/RW/ROM, DVD-R/RW/RDL/ROM, DVD+R/RW/RDL/ROM, DVDRAM, Audio CD, Video CD
지원 파일 개수	최대 1000 개
지원 파일 용량	< 4GB
AV 모드에서 시간 전환하기	1GB 의 경우 약 20 초가 소요됩니다.
파일 시스템 변환	ISO-9660/Joliet, UDF 1.02 ~2.5
속도	CD : 10x DVD : 4x

7. 소프트웨어 다운로드

설치하기 전에 DVD 라이터가 연결되어 있는지 확인하세요:

1. 트랜센드 다운로드센터(<https://www.transcend-info.com/Support/No-399>)에서 CyberLink Media Suite 10 을 다운로드 하세요.
2. 다운로드한 **CyberLink_Media_Suite_Downloader** 를 더블 클릭하세요.
3. **CyberLink.Media.Suite.10.exe** 가 임시 디렉토리에 자동 저장됩니다. 설치 프로그램을 실행하려면 파일을 더블 클릭하세요.
4. 화면의 지시 사항에 따라 설치 프로세스를 완료하시기 바랍니다.

참고: CyberLink Media Suite 10 는 Windows® 7/8/10 에서만 설치 가능합니다.

CyberLink Media Suite 10

CyberLink Media Suite 10 을 사용하면 음악, 데이터, 비디오 및 부팅 가능한 디스크를 다양한 CD 및 DVD 형식으로 구울 수 있습니다. **CyberLink Media Suite 10** 에는 몇 가지 편리한 디스크 유틸리티와 굽기를 편리하고 쉽게 만들어주는 익스프레스 모드도 포함되어 있습니다.

보다 자세한 제품 정보는

https://www.cyberlink.com/index_en_US.html 를 참고하시기 바랍니다.

8. 문제 발생 시 해결 방법

사용 중인 DVD 라이터에 문제 발생 시, AS 를 의뢰하시기 전 아래의 사항들을 먼저 체크해보시기 바랍니다. 아래의 도움말로도 문제를 해결할 수 없을 경우에는 판매 대리점 또는 트랜센드에 문의하여 주시거나, 공식 홈페이지의 고객지원 서비스를 이용하여 주시기 바랍니다.

트랜센드 고객 지원 서비스 (<https://www.transcend-info.com/support/service>)

- **운영 체제가 DVD 라이터를 감지할 수 없습니다.**

다음을 확인하시기 바랍니다:

1. DVD Writer 가 USB 포트에 올바르게 연결되어 있습니까? 그렇지 않은 경우 플러그를 뽑고 다시 연결하시기 바랍니다.

올바르게 연결이 되어 있다면 다른 USB 포트를 사용하시기 바랍니다.

- DVD Writer 패키지에 포함되어 있는 USB 케이블을 사용하고 있습니까? 그렇지 않다면 기본으로 제공하는 USB 케이블을 사용하여 본 제품을 컴퓨터에 연결하시기 바랍니다.
- **DVD 라이터가 켜지지 않습니다. (LED 표시기가 작동하지 않습니다)**

다음을 확인하시기 바랍니다:

1. 본 제품이 컴퓨터의 USB 포트에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
2. USB 포트가 올바르게 작동하는지 확인하세요. 그렇지 않은 경우, 대체 USB 포트를 사용해보시기 바랍니다.

- **DVD 라이터가 디스크를 인식하지 못합니다.**

디스크에 먼지가 있거나 긁히거나 손상되었을 수 있습니다. 물이나 DVD 클리닝 솔루션으로 디스크를 청소 해보시기 바랍니다.

- **Blank 디스크 쓰기 작업에 실패했습니다.**

대부분의 경우, 저 품질 미디어 쓰기 실패한 결과입니다. 정품 패키지의 디스크만 사용할 것을 권장합니다.

9. 재활용 및 폐기물 처리지침에 관한 안내



폐전기전자제품 처리지침 (WEEE): 이 제품은 재사용 및 재활용이 가능한 고품질 및 부품을 사용하여 제작, 생산되었습니다. 위 스티커가 부착된 제품은 EU 집행위원회 지침 2002/96/EC 에 의거하여 적용된 제품입니다.

가정용 쓰레기와 함께 배출하지 마시고, 반드시 정부에서 규정된 폐기 전자제품 분리 배출방법에 따라 분리 배출하여 소중한 에너지 자원으로 재활용될 수 있도록 협조해주시길 바랍니다. 또한 환경과 우리 가족의 건강에 부정적인 영향이 끼치지 않도록 노력하여 주시길 바랍니다.



배터리 분리배출 안내: 제품에 내장된 배터리는 EU 집행위원회 지침 2006/66/EC 에 의거하여 일반 가정 쓰레기와 함께 배출될 수 없습니다.

반드시 정부에서 규정된 배터리 분리수거 방법에 따라 정해진 수거함에 분리 배출하여 소중한 에너지 자원으로 재활용될 수 있도록 해주시기 바랍니다.

교체 불가능한 내장형 배터리 제품: 배터리를 임의로 제거하거나 교체하시는 경우 (또는 제거/교체 시도 포함) 제품 보증이 무효화되므로 최종적으로 폐기하시는 경우에만 배터리를 분리하세요.

10. 2년 보증 정책

본 제품은 트랜센드의 2년 제품 보증이 적용됩니다. 제품 최초 구입일로부터 2년 이내에 정상적인 사용 상태에서 제품 불량 발생하였을 경우, 트랜센드 제품 보증 정책에 따라 제품 보증 서비스를 받으실 수 있습니다. 서비스를 받으시려면 제품 구매 시 받으셨던 구매 내역서 또는 영수증 등 구매 사실을 입증할 수 있는 증빙 서류를 함께 제출해 주셔야 합니다. 보내주신 제품은 트랜센드의 기술진이 정밀 점검하여, 수리 혹은 교체 여부를 결정하여 소비자에게 통지하게 됩니다. 상황에 따라, 기능적으로 동등하게 수리된 교체 제품을 제공할 수 있습니다. 보증기간이 지난 제품의 경우 트랜센드는 보증 서비스를 제공하지 않을 수 있으며, 만약 서비스가 제공된 경우에는 수리 비용이 청구될 수 있습니다.

보증의 한계

제품과 함께 제공되는 소프트웨어나 디지털 콘텐츠는 당사 제품 보증 정책에서 제외됩니다. 본 보증은 사고, 오용, 부주의한 취급, 부적절한 사용(사용자 매뉴얼 지시사항에 따르지 않거나 본래 용도 외 테스트나 설치용과 같은 다른 용도로의 사용 포함), 부적절한 설치(호환되지 않는 장치에 사용), 제품 변경, 높은 습도나 적절치 못한 사용 환경에 장시간 제품 노출, 자연재해, 전원 관련 문제로 인한 제품 고장(정격전압보다 높거나 낮은 전압 연결 및 불안정한 전력공급 포함)에는 적용되지 않습니다. 또한, 소유권 이전, 허가되지 않은 제품 수리 및 개조, 본체 개봉 또는 부당변경 및 물리적 손상, 제품 케이스 개조나 제품 오용, 제품에 붙은 보증 스티커 및 제품 시리얼 넘버를 제거하시는 경우 제품 보증이 무효화됩니다. 본 보증은 제품의 양도인 또는 서면으로 트랜센드의 사전 허가를 받지 않은 수익자에게는 적용되지 않습니다. 제품 보증은 제품 본품에만 적용되며, LCD 패널, 충전용 배터리 및 기타 부속 액세서리(카드 어댑터, 케이블, 이어폰, 전원 어댑터 및 리모컨 등)류에는 적용되지 않습니다.

트랜센드 품질 보증 정책

트랜센드 공식 홈페이지(<http://kr.transcend-info.com/>)를 통해 당사의 제품 보증정책을 살펴보시기 바랍니다. 트랜센드의 제품을 구입하시는 경우, 트랜센드의 정책을 이해 및 동의한 것으로 간주합니다.

11. Eurasian Conformity Mark (EAC)

