MP710 디지털 뮤직 플레이어
펌웨어 업데이트 매뉴얼

(펌웨어 업데이트를 실행하기 전, MP710 에 저장된 데이터를 우선 백업하시기 바랍니다.)

(최신 펌웨어 설치를 위해서는 기존 펌웨어를 삭제해야 합니다.)

주의사항:

a. 본 펌웨어 업데이트가 완료되면 MP710 은 공장출하 상태로 초기화되며 사용자가 저장한 모든 파일이 삭제되고 설정은 기본값으로 변경됩니다. 데이터 보존을 위해, MP710 에 저장된 음악, 동영상, 녹음 및 기타 파일 등을 미리 백업한 후 펌웨어 업데이트를 진행하시기 바랍니다.
b. 펌웨어 업데이트를 실행하기 전, 마우스와 키보드를 제외한 기타 USB 장치는 모두 해제하여 주십시오.
c. 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 전원을 차단하지 마십시오.

업그레이드 방법:

1. MP710 을 종료합니다.
2. MP710 의 "되돌아가기(Back)" 버튼을 누른 채로 MP710 을 컴퓨터에 연결하십시오. 트랜센드 공식 홈페이지를 통해 다운로드 받은 펌웨어 업데이트 ".ZIP" 파일의 압축을 해제한 후 "MP710 Firmware Update Utility.exe" 를 실행합니다. (설치 창이 나타나면, "Install" 버튼을 누르십시오)

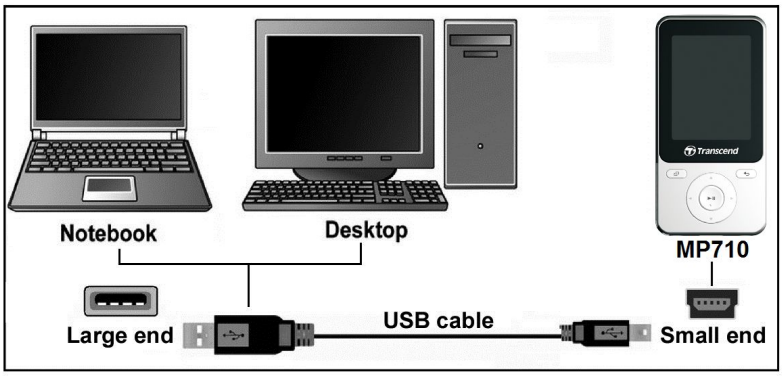

3. 필요한 데이터를 모두 백업했는지 다시 한 번 확인 후, 누르고 있던 "되돌아가기" 버튼에서 손을 떼 주십시오. 계속 진행하시려면 "OK" 버튼을 눌러주시기 바랍니다.

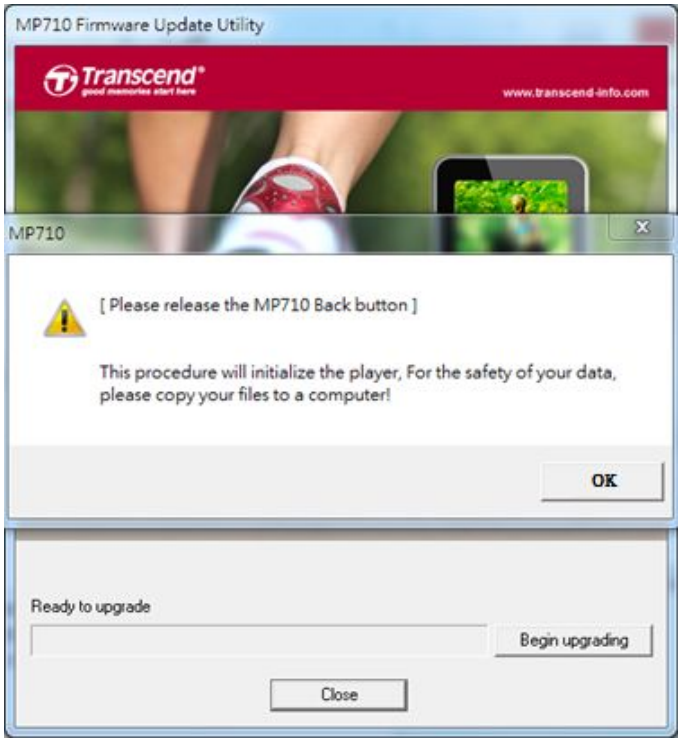

4. 몇 초 후에 "Begin" 버튼이 나타납니다. 버튼을 클릭하면 MP710 의 펌웨어 업데이트가 시작됩니다.

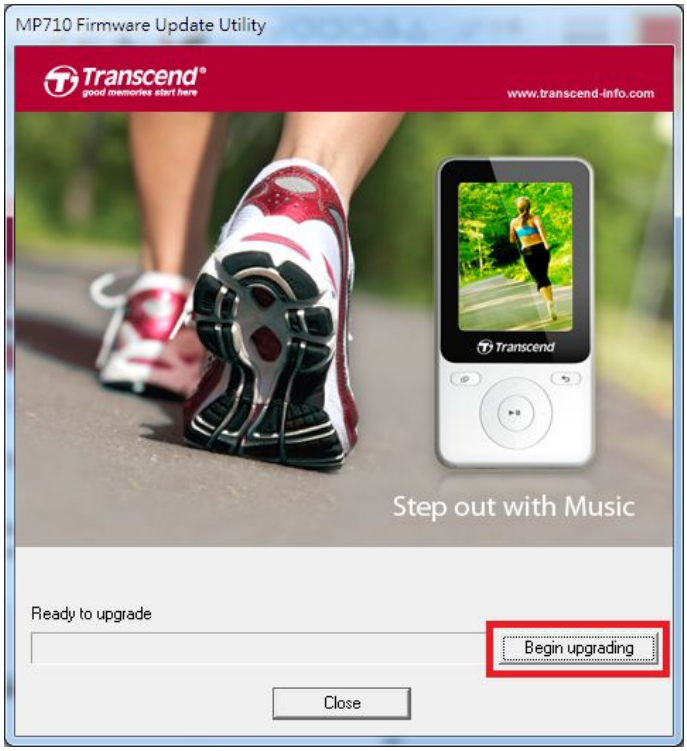

5. 펌웨어 업데이트가 성공적으로 완료되면, “Upgrade was successful, the program will exit!” (업그레이드가 성공적으로 완료되었습니다. 프로그램이 종료됩니다) 라는 메시지가 윈도우 창에 나타납니다. “OK” 버튼을 누르면 “MP710 Firmware Update Utility” 창이 종료됩니다.

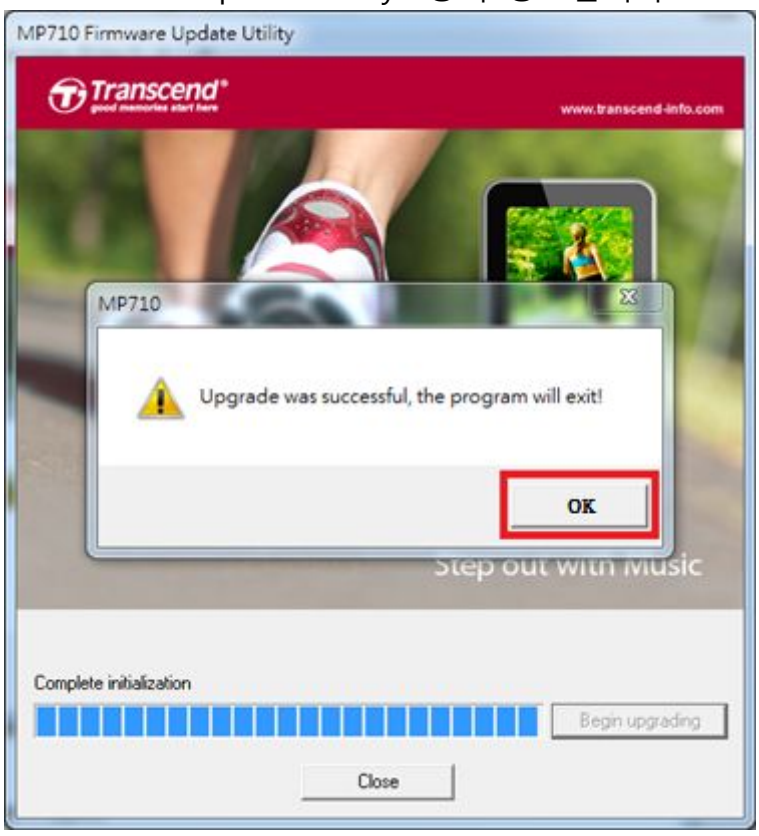

6. MP710 을 컴퓨터에서 분리 후 MP710 의 전원을 켜주십시오. 설정 메뉴의 “플레이어 정보”를 통해 업그레이드 된 펌웨어 버전을 확인할 수 있습니다.