數位相框
韌體更新工具



(v1.2)

內容

硬體需求 3

系統需求 3

如何使用韌體更新工具? 3

1. 透過 USB 傳輸線，將數位相框與電腦連接。 3
2. 持續按住方向鍵的左鍵，之後將電源線接上數位相框。 3
3. 當電腦偵測到數位相框時，即可放開左鍵。 4
4. 開啟韌體更新程式。 4
5. 請選擇產品型號。 5
6. 請輸入數位相框的產品序號。 5
7. 點擊「upgrade」開始進行韌體更新。 6
8. 等待更新過程結束 6
9. 更新完成。 7

硬體需求

1. 創見的數位相框
2. 具有 USB 連接埠的桌上型或筆記型電腦

系統需求

數位相框韌體更新工具支援以下作業系統。

- Windows XP (32bit)
- Windows Vista (32bit)
- Windows 7 (32bit)

如何使用韌體更新工具?

1. 透過 USB 傳輸線，將數位相框與電腦連接。

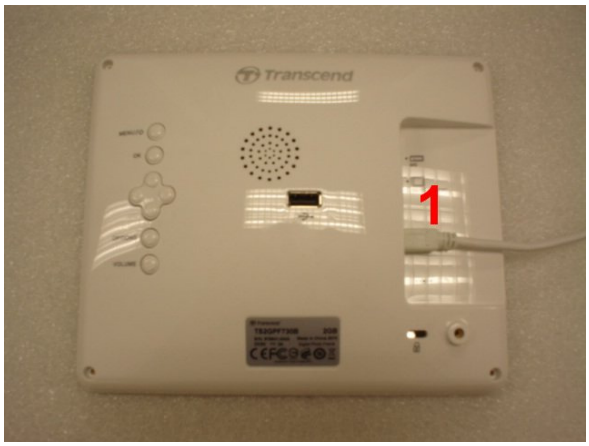

2. 持續按住方向鍵的左鍵，之後將電源線接上數位相框。

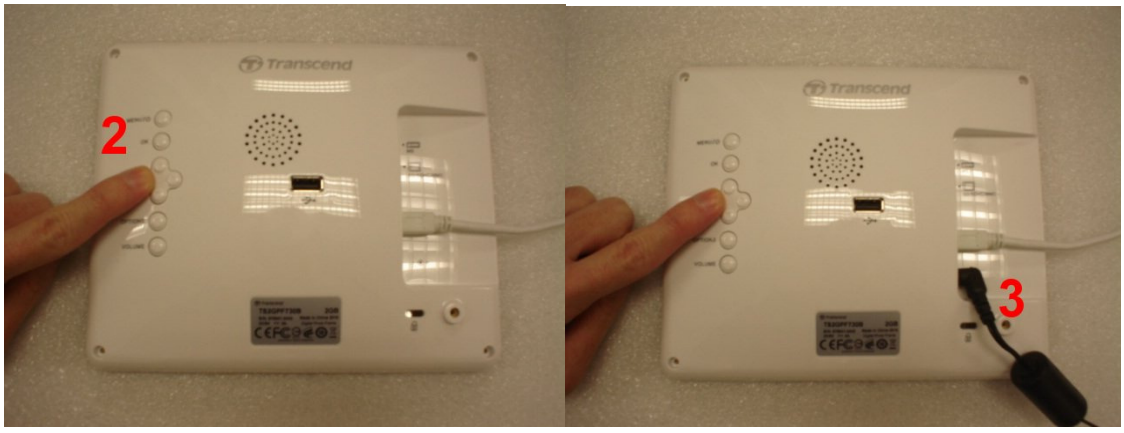

3. 當電腦偵測到數位相框時，即可放開左鍵。



4. 開啟韌體更新程式。

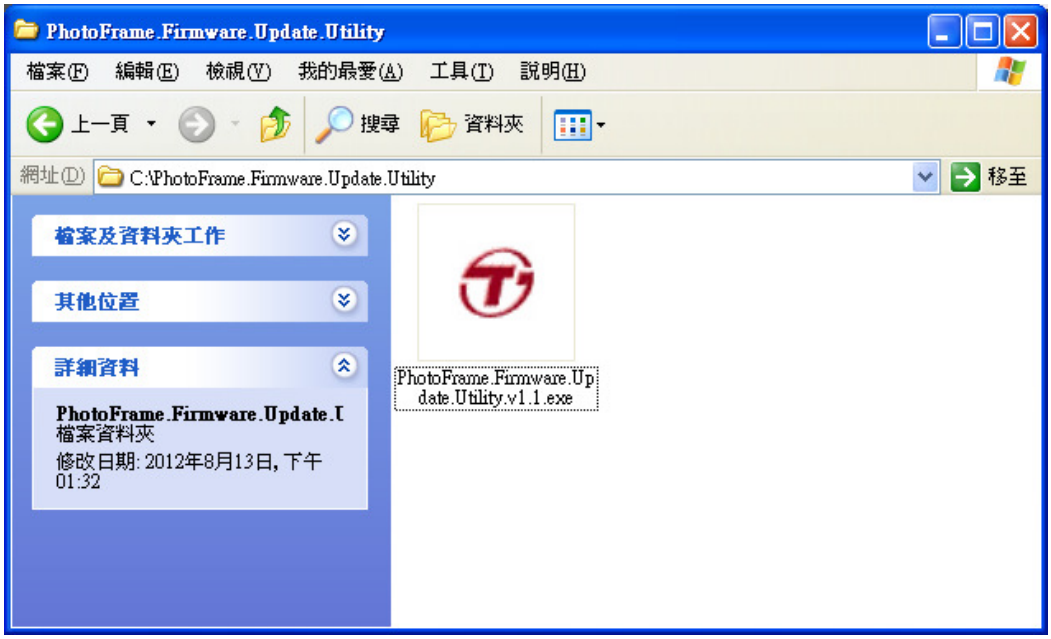

按下"繼續安裝"來安裝驅動程式

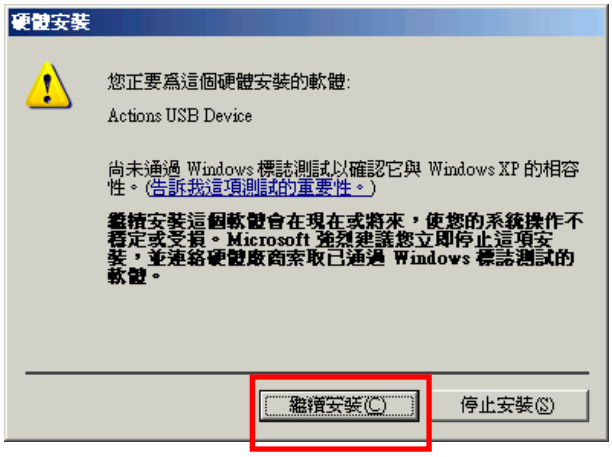

5. 請選擇產品型號。



6. 請輸入數位相框的產品序號。



7. 點擊「upgrade」開始進行韌體更新。



8. 等待更新過程結束



(過程中，請勿移除數位相框的傳輸線及電源線)

9. 更新完成。



(請重新啟動數位相框)