MP330 ファームウェアアップデート手順

(ファームウェアのアップデート手順を続ける前に、必ずすべてのデータのバックアップをとってください。)

注意:

a. アップデートを行う前に PC 本体から MP330 本体を外して下さい。

b. このファームウェアアップデートプログラムは Windows 2000/XP/Vista/7 のみ対応です。(必ず管理者権限のある PC でご使用下さい。)


c. アップデートを行うとプレーヤー本体のデータは全て消去されます。(プレーヤー内部のデータはあらかじめバックアップを取って下さい。)

d. モニタやキーボード、USB ハブ等の USB ポートは使用せず、必ず PC 本体の USB ポートをご使用下さい。


e. アップデートの失敗を防ぐために PC に接続している他の USB デバイス(マウスとキーボードは除く)は外してください。

手順:

1. MP330本体がPCから外れているのを確認し、MP330本体のリセットボタンを2秒以上押して下さい。

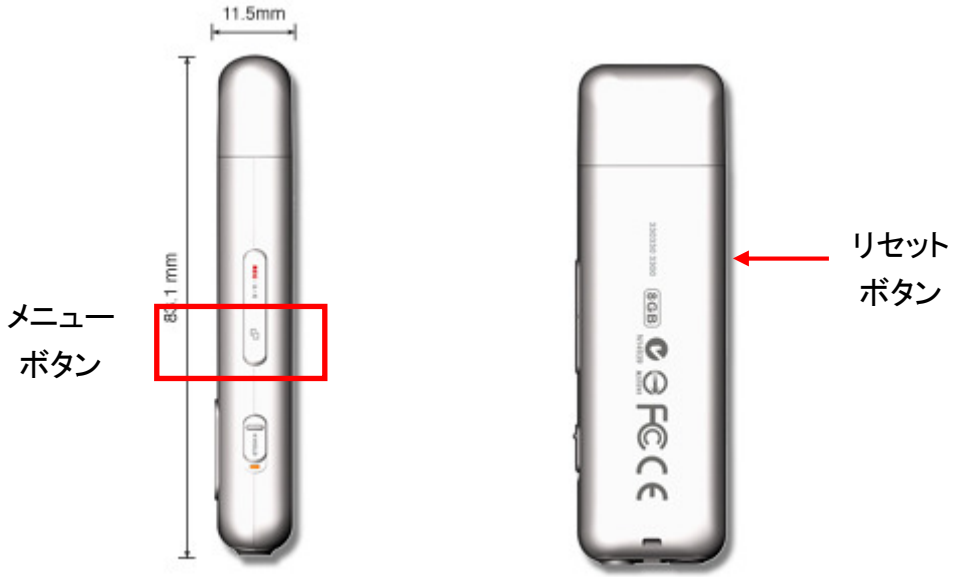



2. ダウンロードセンター(http://www.transcend.co.jp/Support/DLCenter/)から最新のファームウェアをPCにダウンロードし、解凍します。実行ファイルをダブルクリックして“MP330 Firmware Upgrade”を起動します。

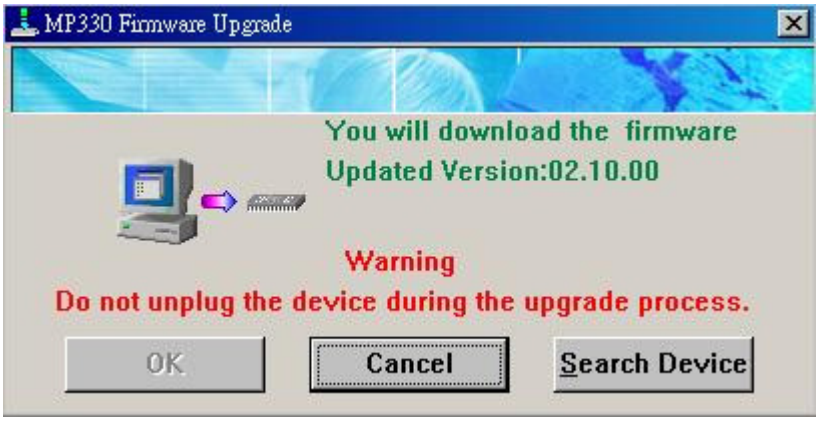


3. メニューボタンを押したままの状態で MP330本体をPC本体のUSBポートに接続して下さい。(**メニューボタンは手順4まで離さないで下さい。**)

4. Search Deviceボタンをクリックして“Current Version:XX.XX.XX”が画面に表示されたら、**MP330本体のメニューボタンを離して下さい。**OKボタンをクリックするとアップデートが始まります。ご使用の環境等により数分間かかる場合があります。(XX.XX.XXはバージョンによって数字が異なります。)

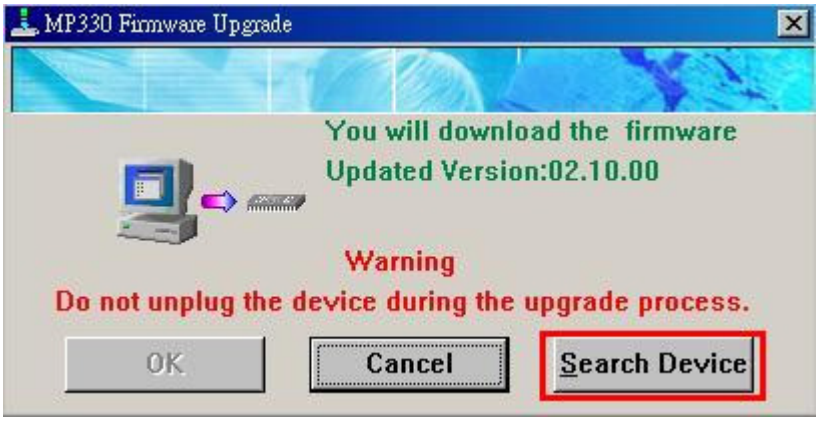

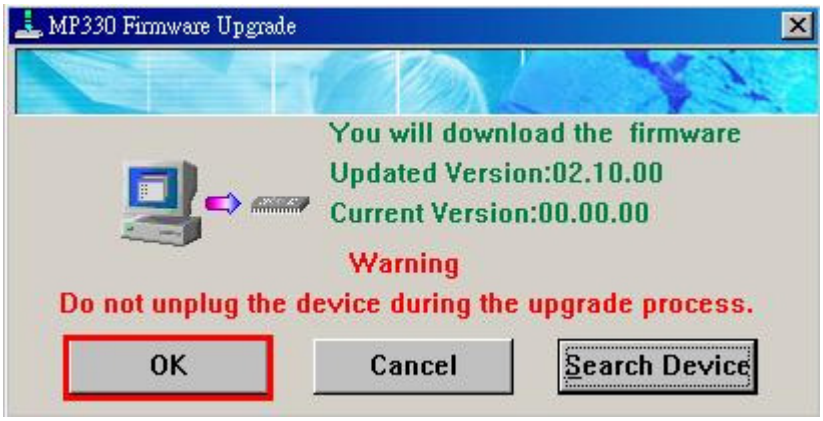

5. “Firmware Upgrade Completes…”のウィンドウが表示されたらアップデートは終了です。OKボタンをクリックし、メッセージウィンドウを閉じて終了して下さい。

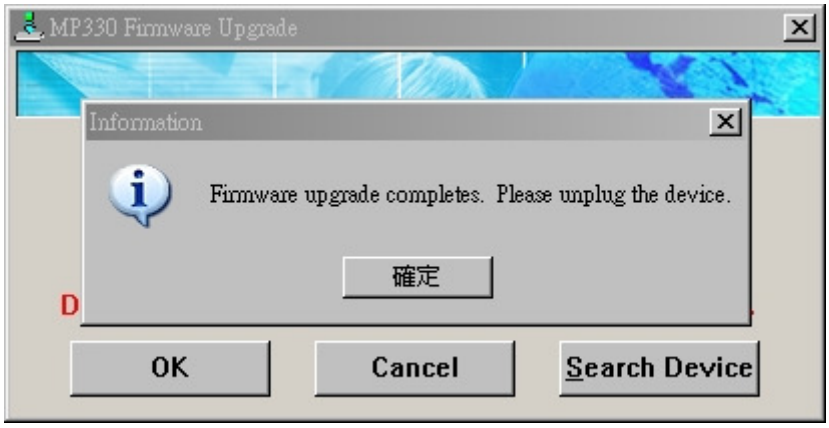

6. ツールバーの右下にある“ハードウェアの安全な取り外し”をクリックし、MP330本体をPCから正しく取り外した後、MP330を起動しアップデートが完了しているかバージョンの確認を行って下さい。(起動画面にてファームウェアのバージョンが表示されます。)
   全ての作業が終了した後、再度PCと接続して曲の転送等を行って下さい。

