

Руководство по установке JDM

Часть 1: Монтаж твердотельного накопителя JetDrive из комплекта для установки в компьютеры Mac

- OS X 10.10 или более ранняя версия
- OS X 10.11 (El Capitan)
- OS X 10.13 (High Sierra)

Часть 2: Монтаж твердотельного накопителя JetDrive во внешний корпус

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время установки следует предпринять следующие предосторожности для предотвращения повреждения накопителя статическим электричеством:

1. Выполняйте монтаж на антистатической поверхности
2. Используйте заземление запястья

Часть 1:

Монтаж твердотельного накопителя JetDrive из комплекта для установки в компьютеры Mac

OS X 10.10 или более ранняя версия

Шаг 1

Смонтируйте JetDrive во внешний корпус из комплекта поставки. Подробные инструкции приведены в Разделе 2.



Шаг 2

Подключите корпус к своему компьютеру Mac.



Шаг 3

Включите Mac и удерживайте клавиши "Command+R" во время запуска, до тех пор, пока не войдете в программу OS X.



Шаг 4


Выберите "Disk Utility" и нажмите кнопку "Продолжить" (Continue)



Шаг 5

Выберите вкладку «Стереть» (Erase) и установите формат «Mac OS Extended (журнальный, journaled)». Введите имя для накопителя JetDrive. Кликните «Стереть» (Erase).

✘ Перед выполнением стирания необходимо выбрать необходимый накопитель.

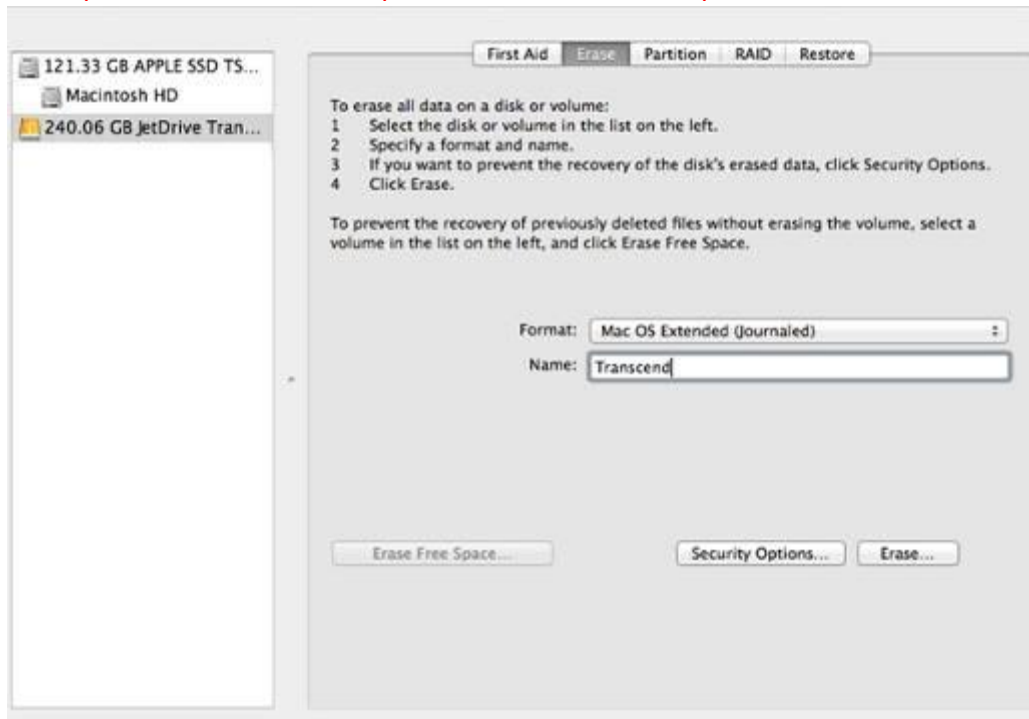


Шаг 6

Перед началом очистки на экране будет выведено следующее предупреждение. Чтобы продолжить, кликните «Стереть» (Erase).



Шаг 7

Выберите вкладку «Восстановить» (Restore), выберите Macintosh HD в качестве источника и перетащите мышью раздел JetDrive в поле назначения. Затем кликните на «Восстановить» (Restore), чтобы начать процесс клонирования. На завершение этого этапа может потребоваться несколько минут.

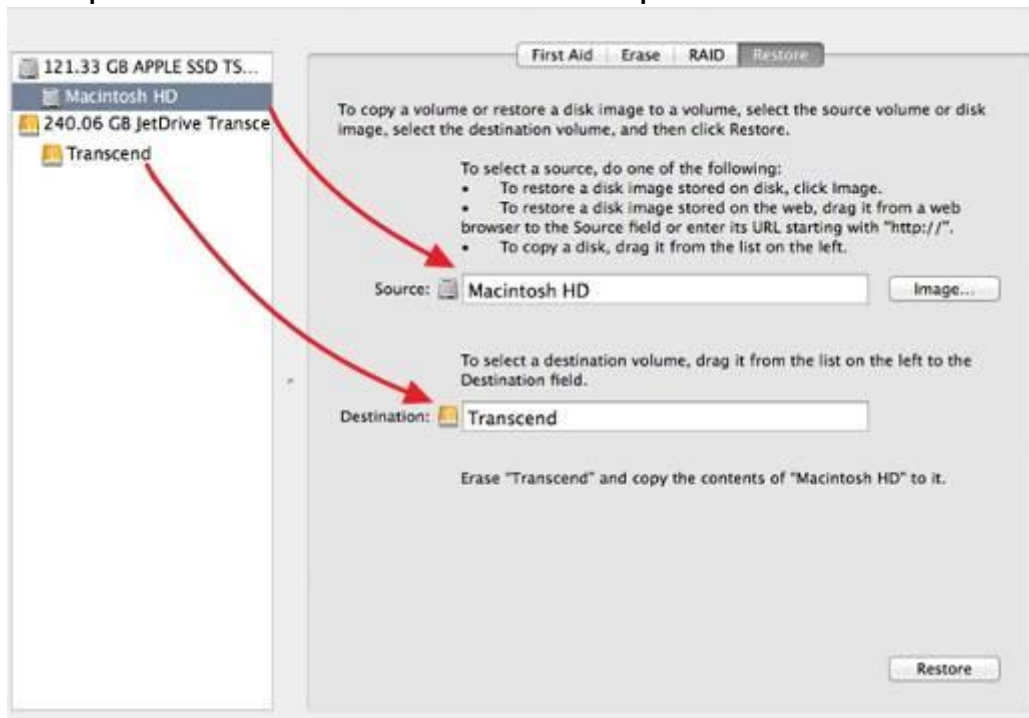

Шаг 8

После завершения клонирования выключите компьютер и извлеките накопитель JetDrive из внешнего корпуса.



Шаг 9

Снимите заднюю крышку, используя комплектную отвертку P5, и открутите отверткой T5 винт, расположенный с тыльной стороны накопителя. Аккуратно извлеките прежний твердотельный накопитель и установите JetDrive. Закрутите все винты.

※ Перед установкой JetDrive не забудьте отключить адаптер питания.



Шаг 10

Включите компьютер, откройте «Системные настройки» (System Preferences) и кликните на «Загрузочный диск» (Startup Disk). Выберите JetDrive как загрузочный диск и перезагрузите компьютер.



OS X 10.11 (El Capitan)

Шаг 1

Смонтируйте JetDrive во внешнем корпусе из комплекта поставки. Подробные инструкции приведены в Разделе 2.



Шаг 2

Подключите внешний корпус к своему компьютеру Mac.



Шаг 3

Включите компьютер и удерживайте клавиши Command + R нажатыми, чтобы запустить утилиту OS X.




Шаг 4

Выберите пункт «Дисковая утилита» (Disk Utility) и кликните «Продолжить» (Continue).




Шаг 5


Выберите на боковой панели JetDrive Transcend и щелкните вкладку «Стереть» (Erase).

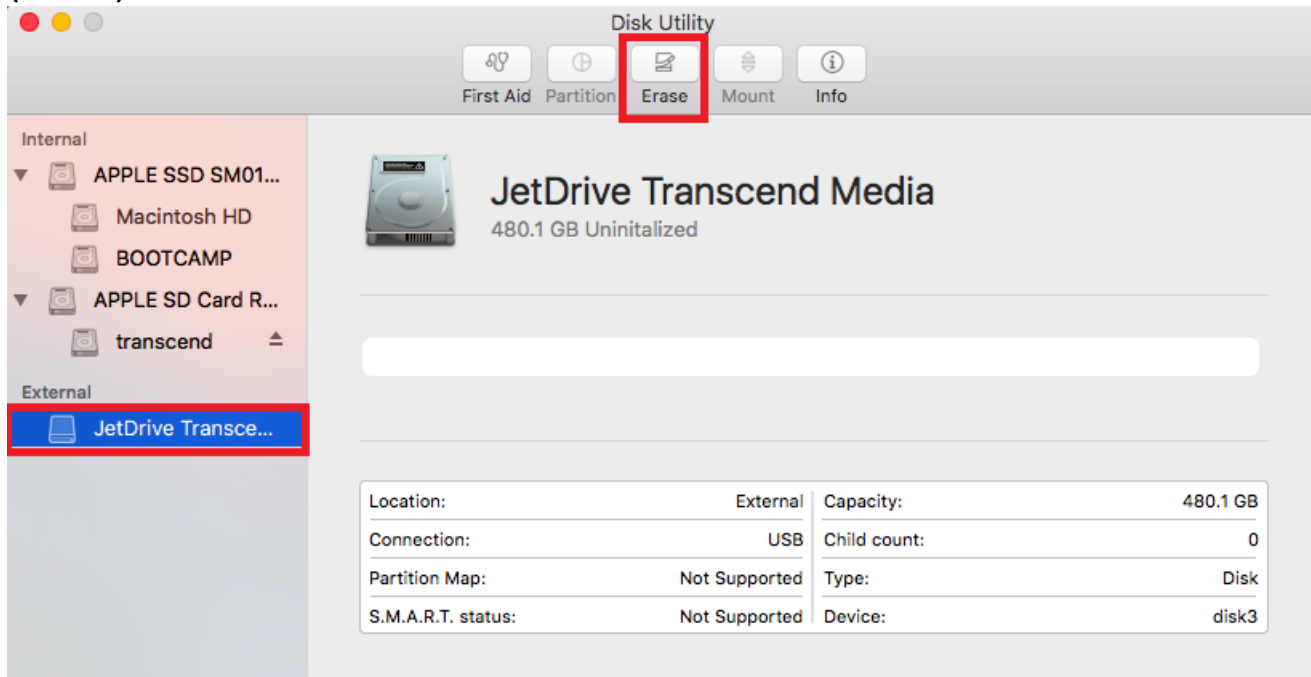

Шаг 6


Введите имя для накопителя JetDrive. Выберите Формат «Mac OS Extended (журнальный, journaled)» и Схему разделов GUID. Кликните «Стереть» (Erase).

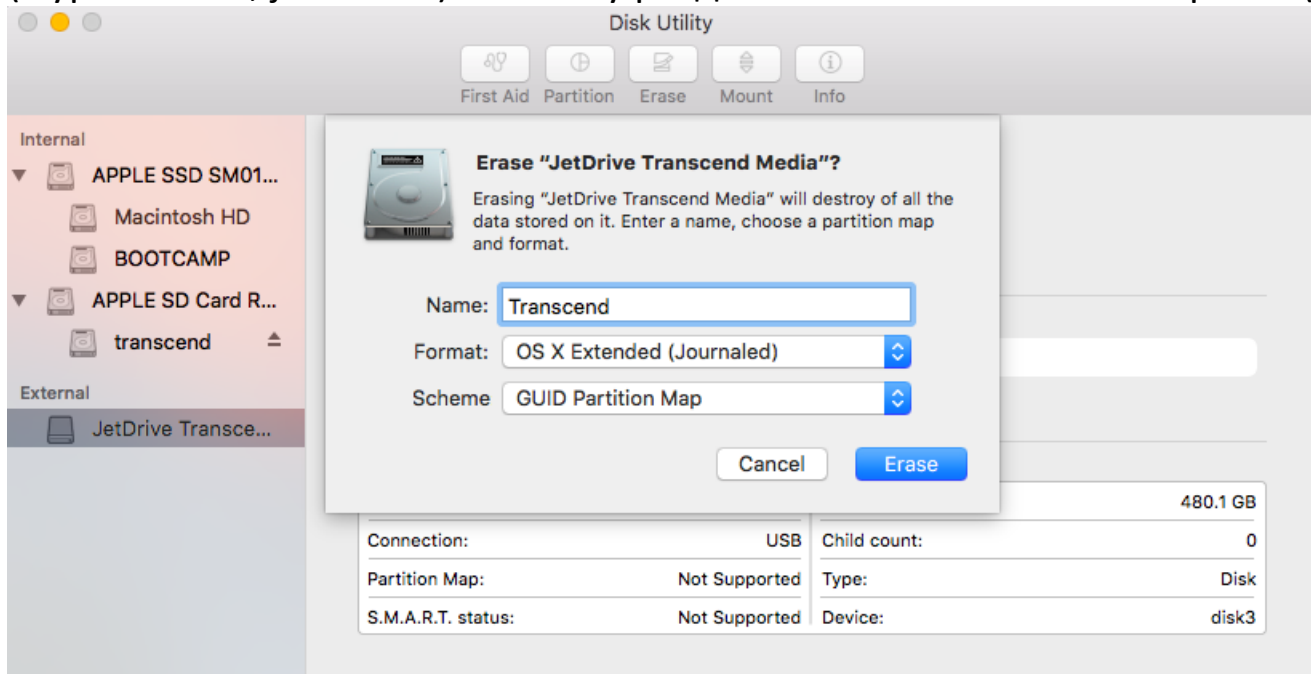

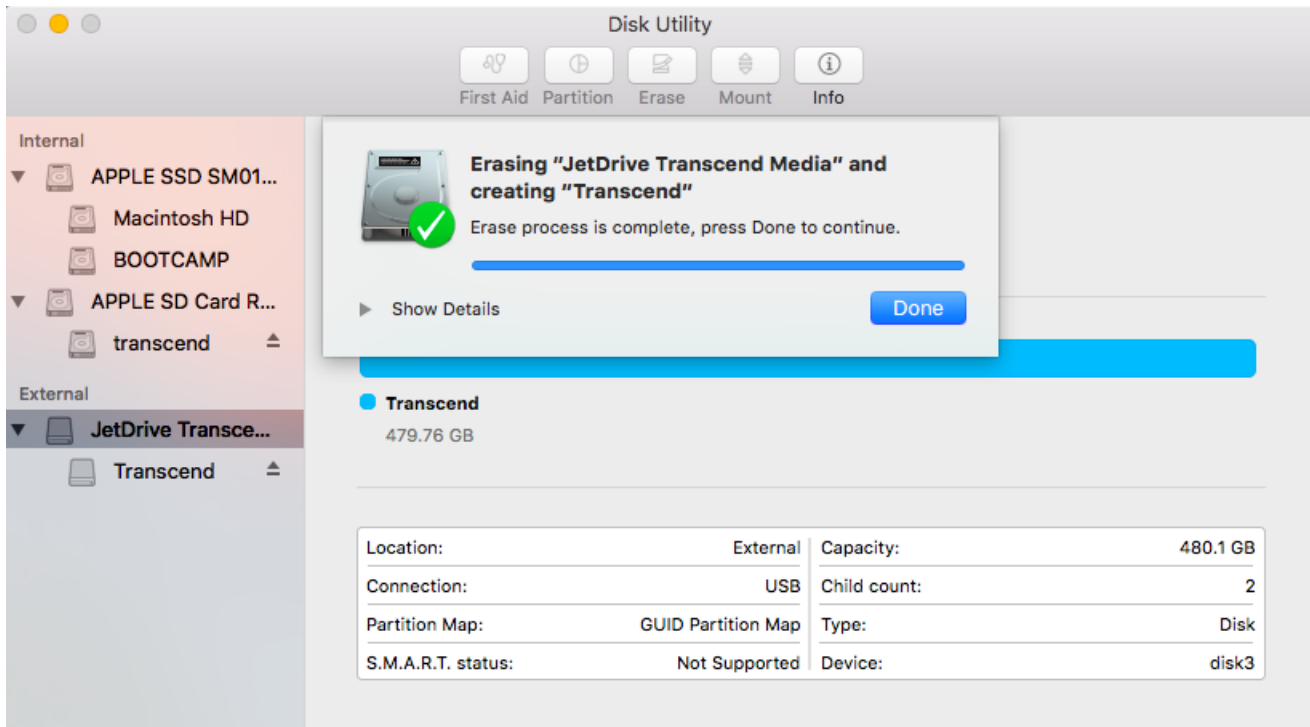


Шаг 7

Перейдите к верхней полоске меню и щелкните «Редактировать» (Edit), чтобы открыть вкладку «Восстановление» (Restore).

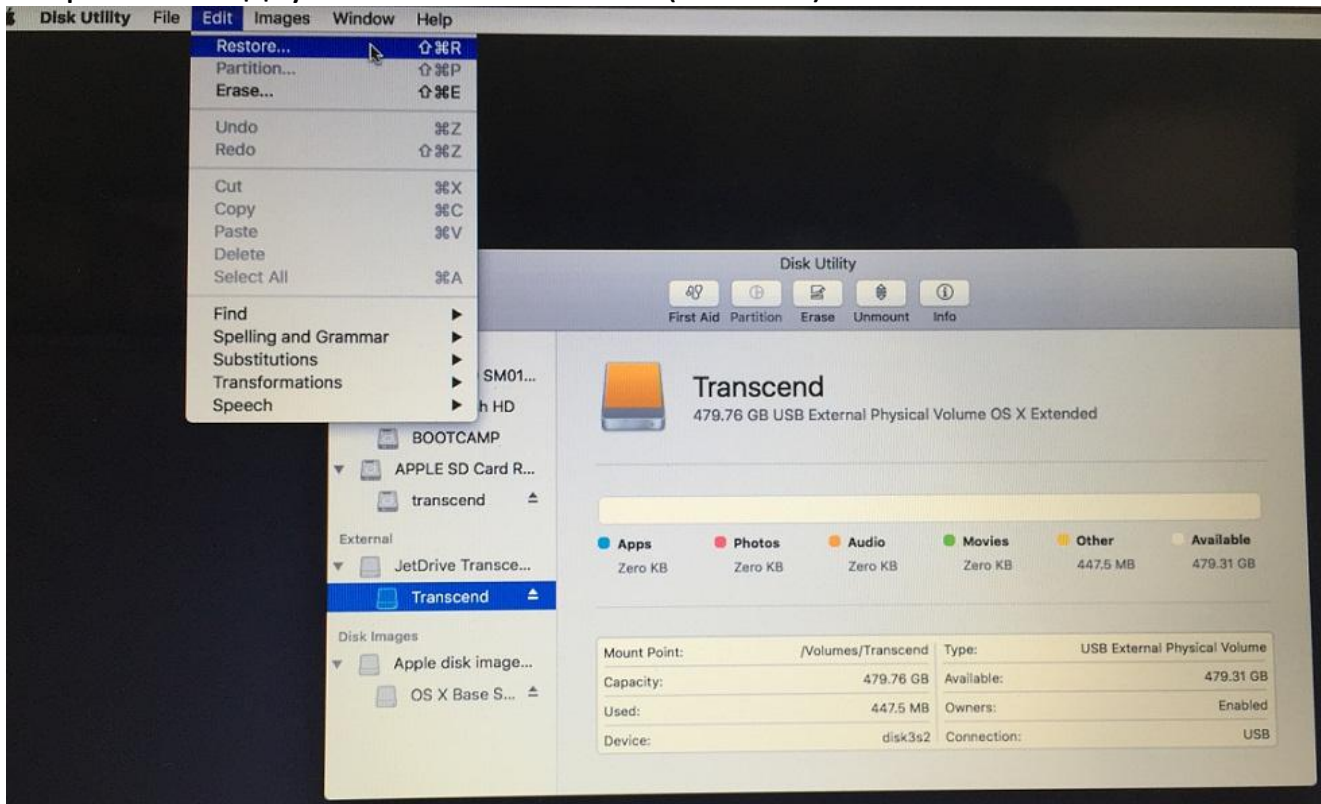


Шаг 8


Как источник выберите Macintosh HD.

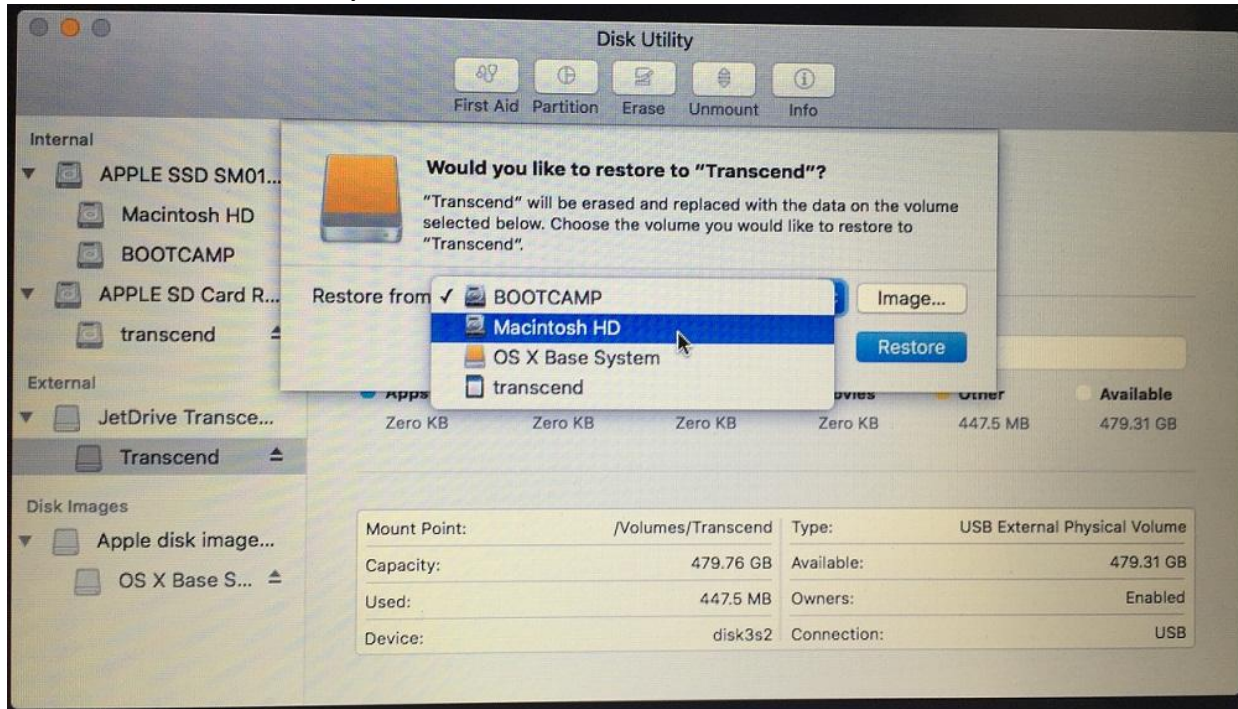

Шаг 9

Затем кликните на «Восстановить» (Restore), чтобы начать процесс восстановления.

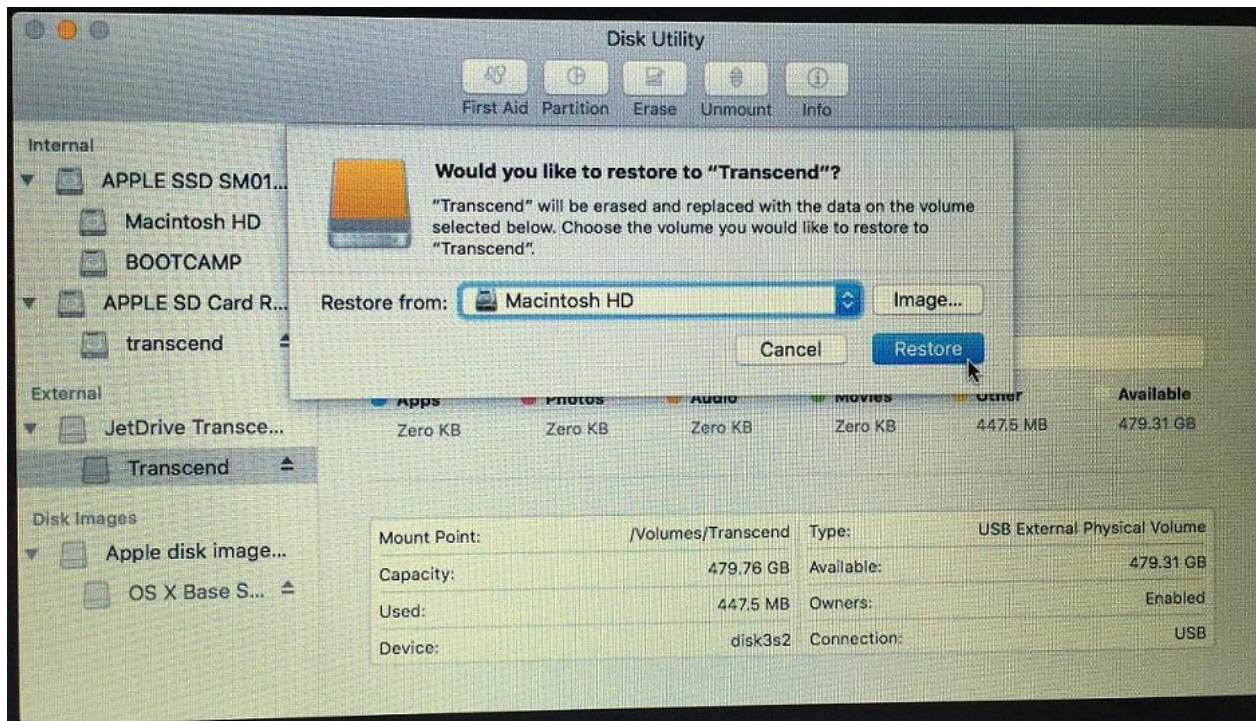

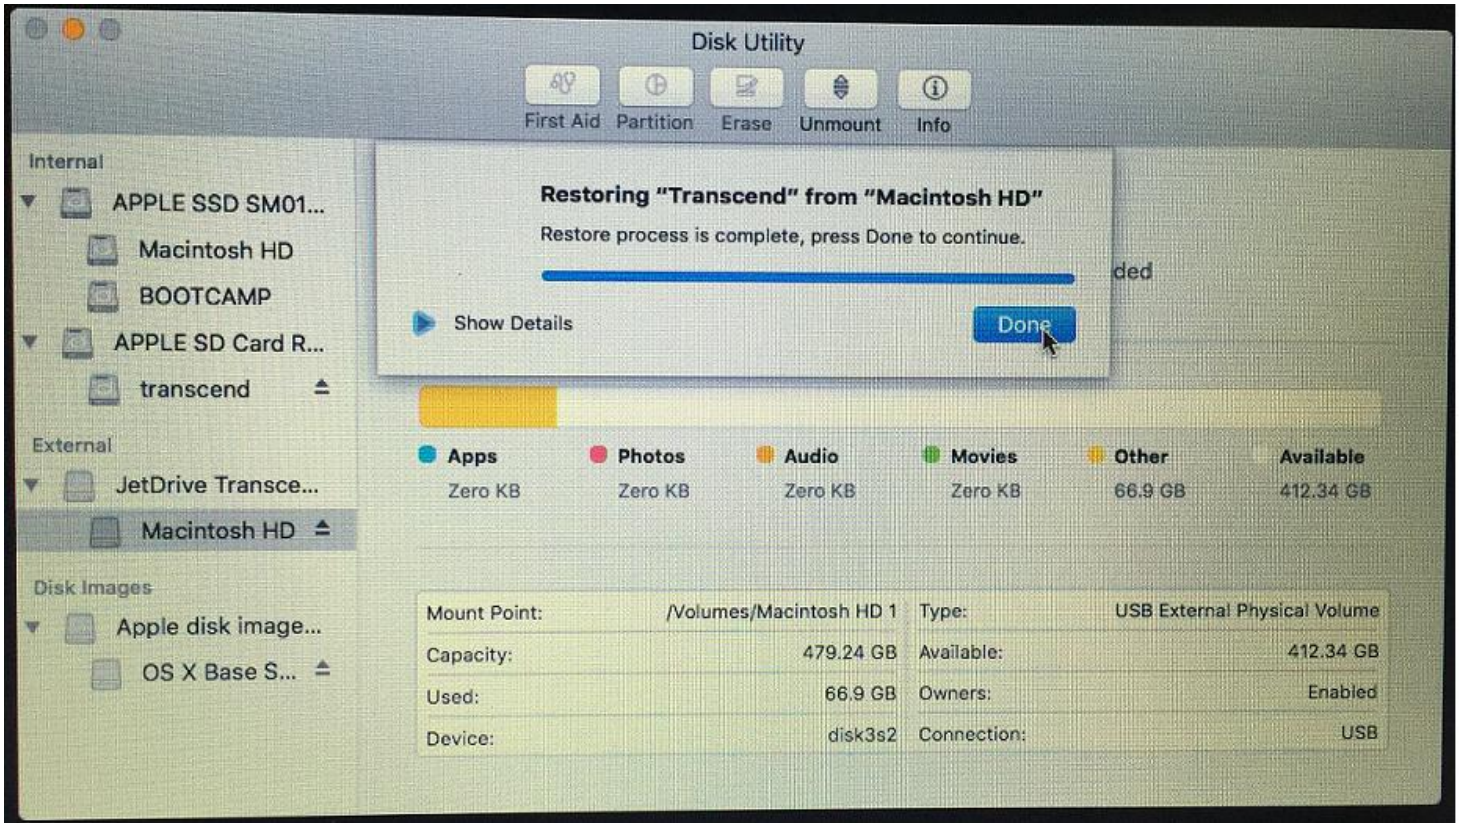

Шаг 10

После завершения клонирования выключите компьютер и извлеките JetDrive из внешнего корпуса.



Шаг 11


Снимите нижнюю крышку MacBook, используя комплектную отвертку P5, и отверните отверткой T5 единственный винт, фиксирующий твердотельный накопитель. Аккуратно извлеките оригинальный твердотельный накопитель и установите JetDrive. Заверните все винты.

✘ Начиная установку накопителя, не забудьте предварительно отключить адаптер питания.



Шаг 12

Включите компьютер, откройте «Системные настройки» (System Preferences) и кликните на «Загрузочный диск» (Startup Disk). Выберите JetDrive как загрузочный диск и перезагрузите компьютер.

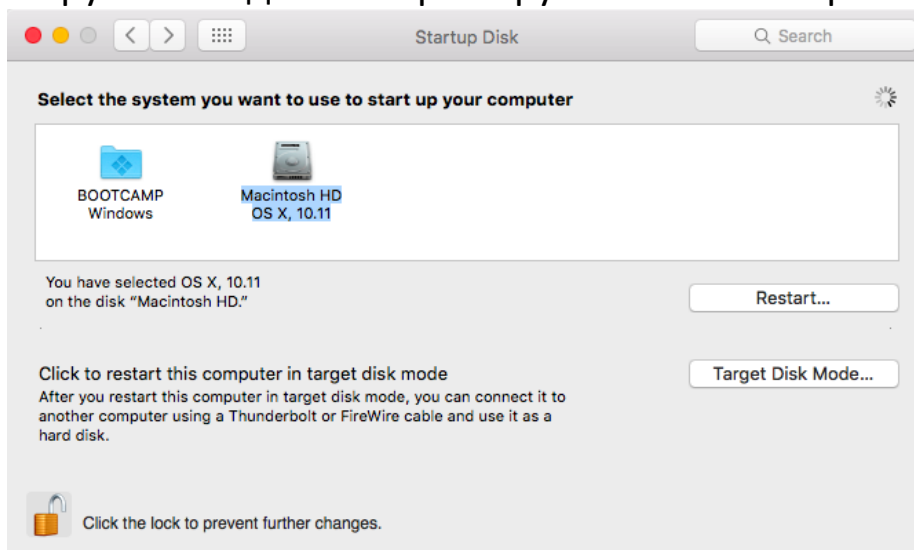

OS X 10.13 (High Sierra)

Шаг 1

Смонтируйте JetDrive в корпусе из комплекта поставки. Подробные инструкции приведены в Разделе 2.



Шаг 2

Подключите корпус к своему компьютеру Mac.




Шаг 3

Включите компьютер и удерживайте клавиши Command + R нажатыми, чтобы запустить утилиту OS X.





Шаг 4

Выберите пункт «Дисковая утилита» (Disk Utility) и кликните «Продолжить» (Continue).

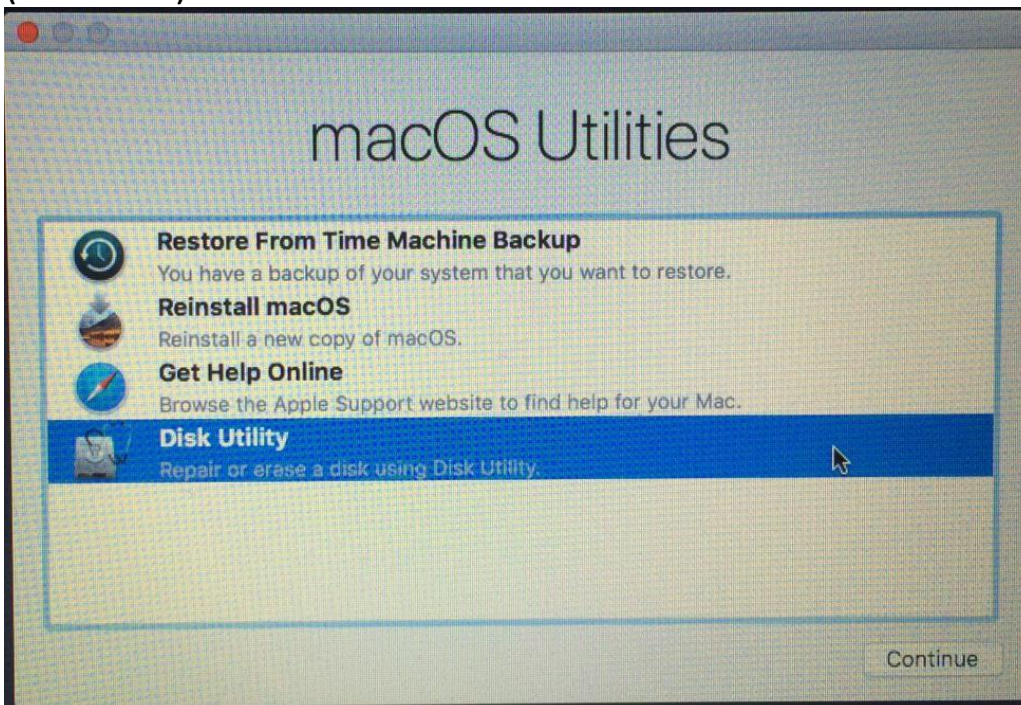


Шаг 5

Нажмите вкладку «Просмотр» (View). Выберите пункт «Показать все устройства» (Show All Devices).

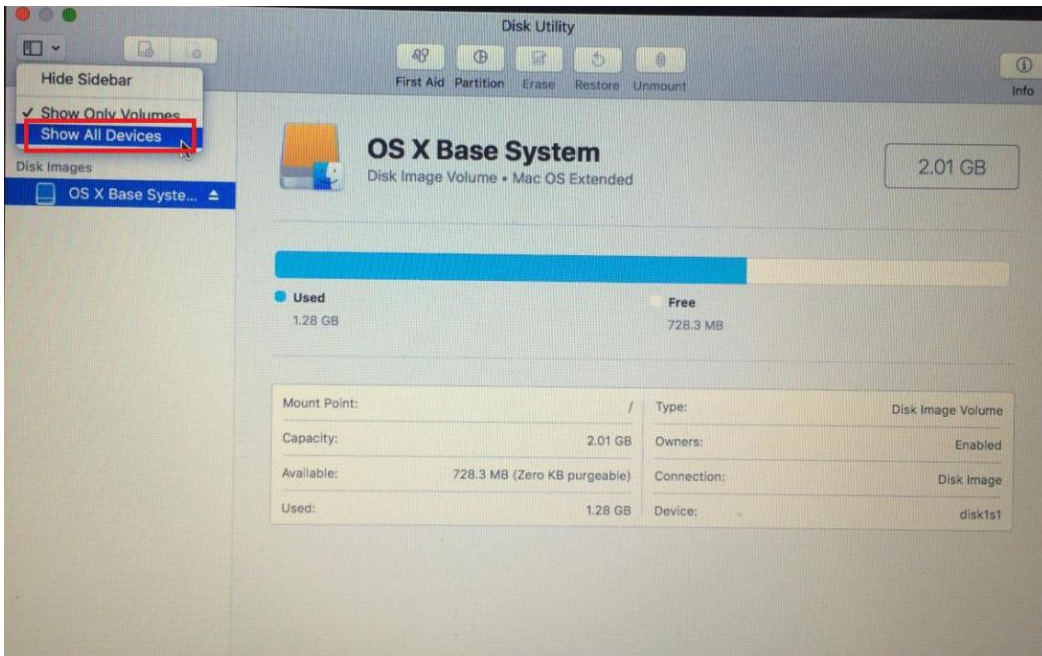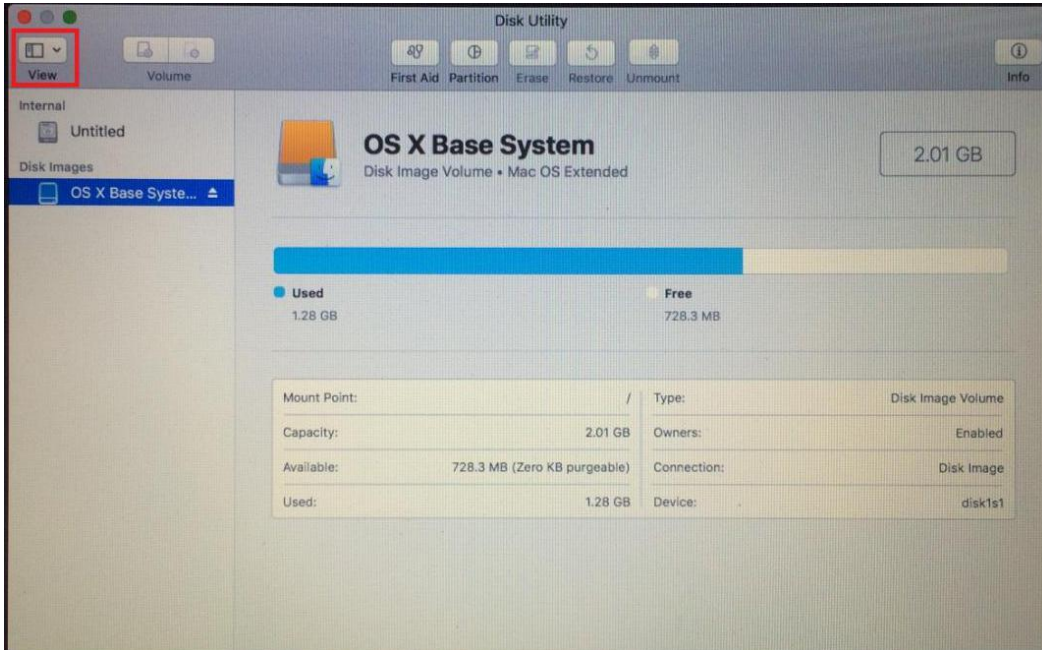


Шаг 6


Выберите на боковой панели JetDrive Transcend и щелкните на вкладке «Стереть» (Erase).

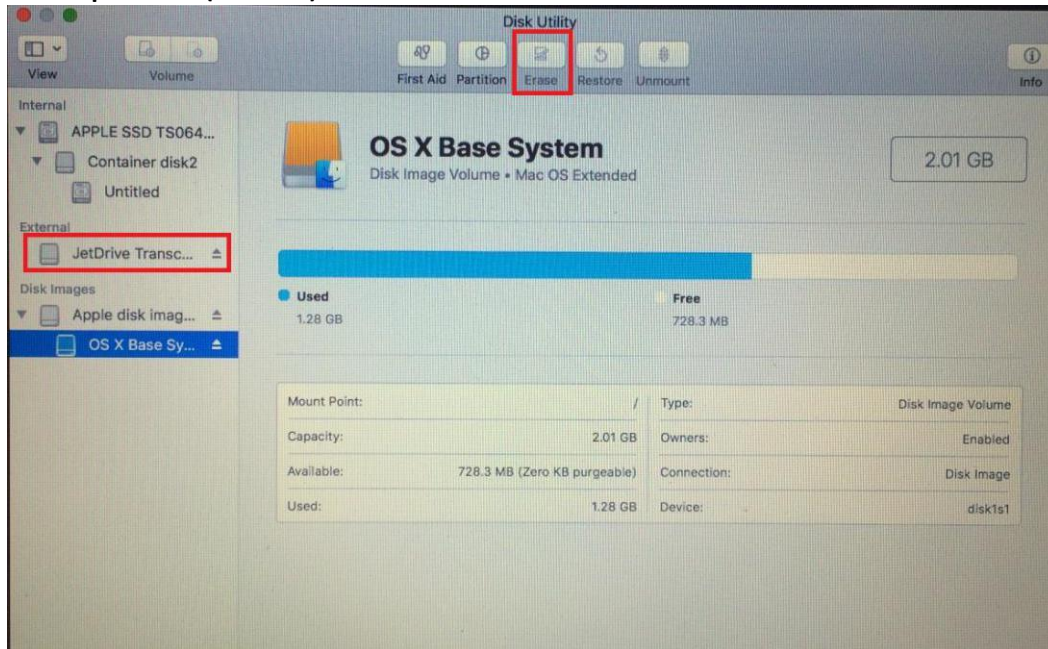

Шаг 7


Введите имя для накопителя JetDrive. Выберите формат «Mac OS Extended (журнальный, journaled)» и Схему разделов GUID. Кликните «Стереть» (Erase).

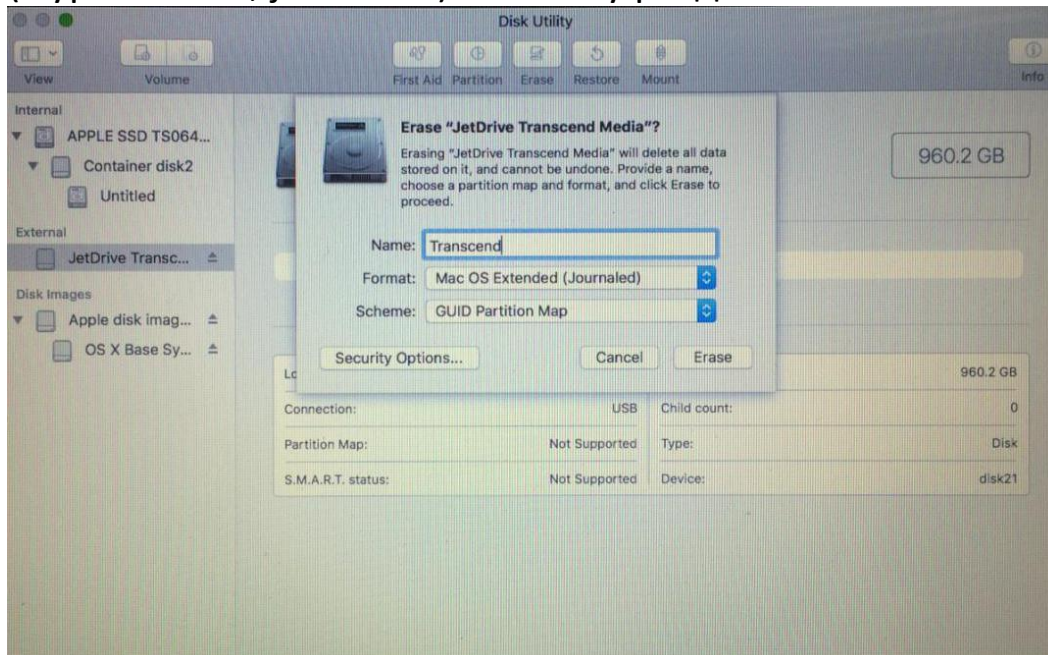

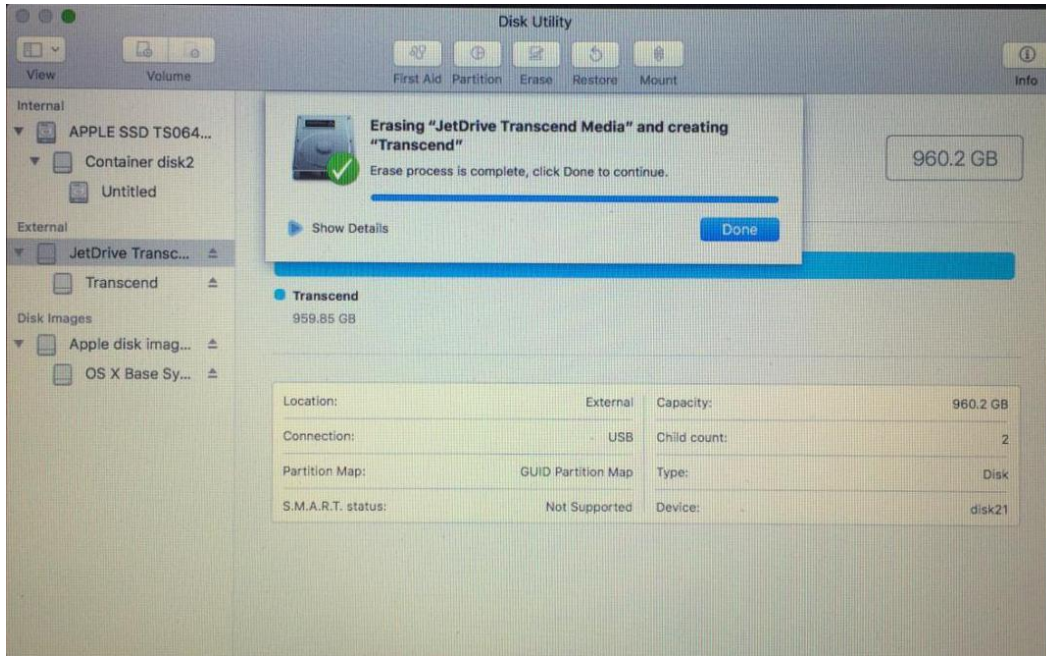



Шаг 8

Выберите на боковой панели твердотельный накопитель Transcend. Щелкните на вкладке «Восстановление» (Restore).

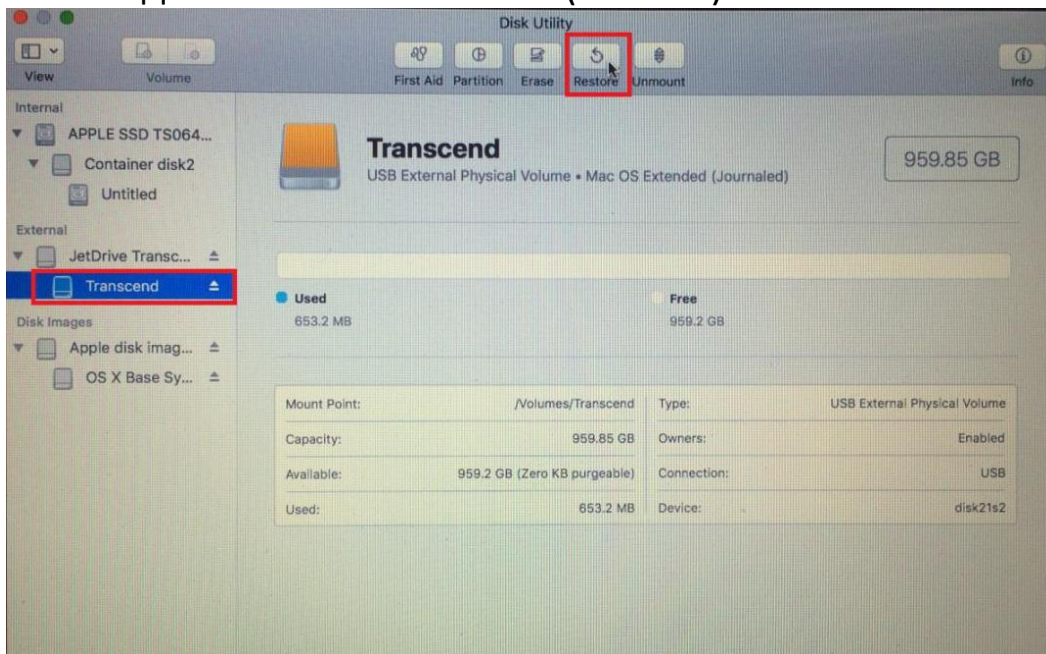

Шаг 9

Как источник выберите «Container disk2». Затем кликните на «Восстановить» (Restore), чтобы начать процесс восстановления.

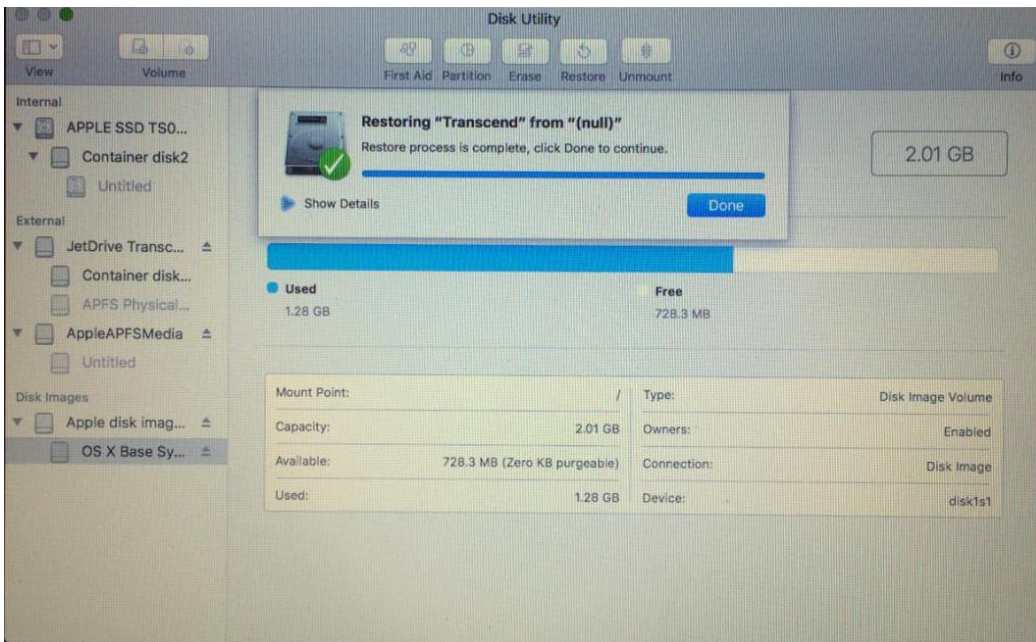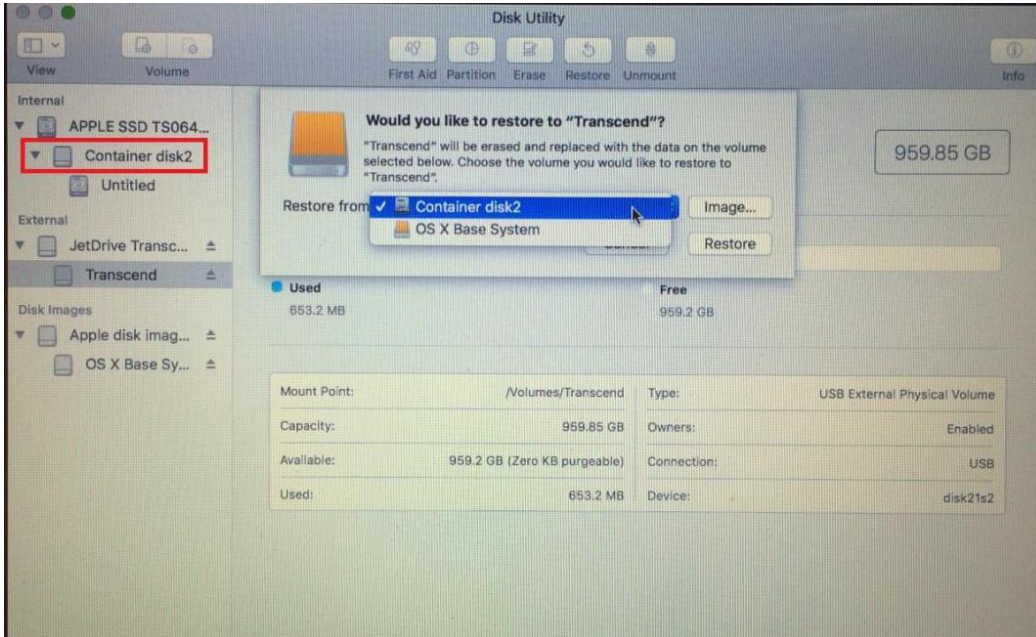

Шаг 10

После завершения клонирования выключите компьютер и извлеките JetDrive из корпуса.



Шаг 11


Снимите нижнюю крышку MacBook, используя комплектную отвертку P5, и отверните отверткой T5 единственный винт, фиксирующий твердотельный накопитель. Аккуратно извлеките прежний твердотельный накопитель и установите JetDrive. Заверните все винты.

Начиная установку накопителя, не забудьте предварительно отключить адаптер питания.



Шаг 12

Включите компьютер, откройте «Системные настройки» (System Preferences) и кликните на «Загрузочный диск» (Startup Disk). Выберите JetDrive как загрузочный диск и перезагрузите компьютер.

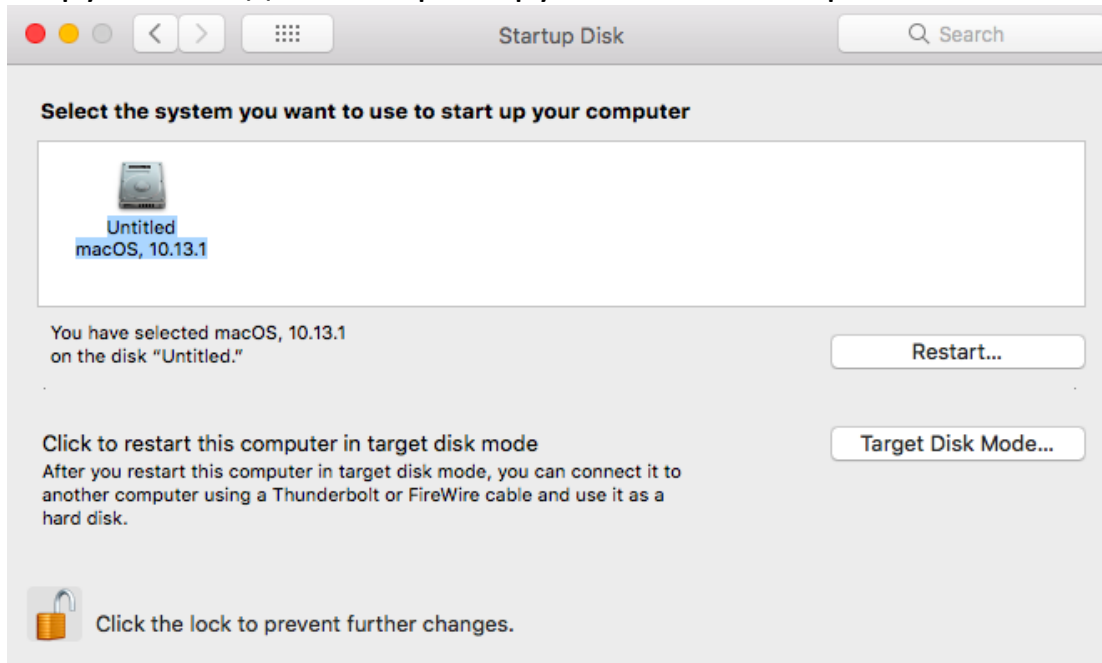

Часть 2:

Монтаж твердотельного накопителя JetDrive во внешний корпус


Шаг 1

Снимите пластиковую упаковочную ленту.



Шаг 2

Извлеките из корпуса переходник USB - SATA.

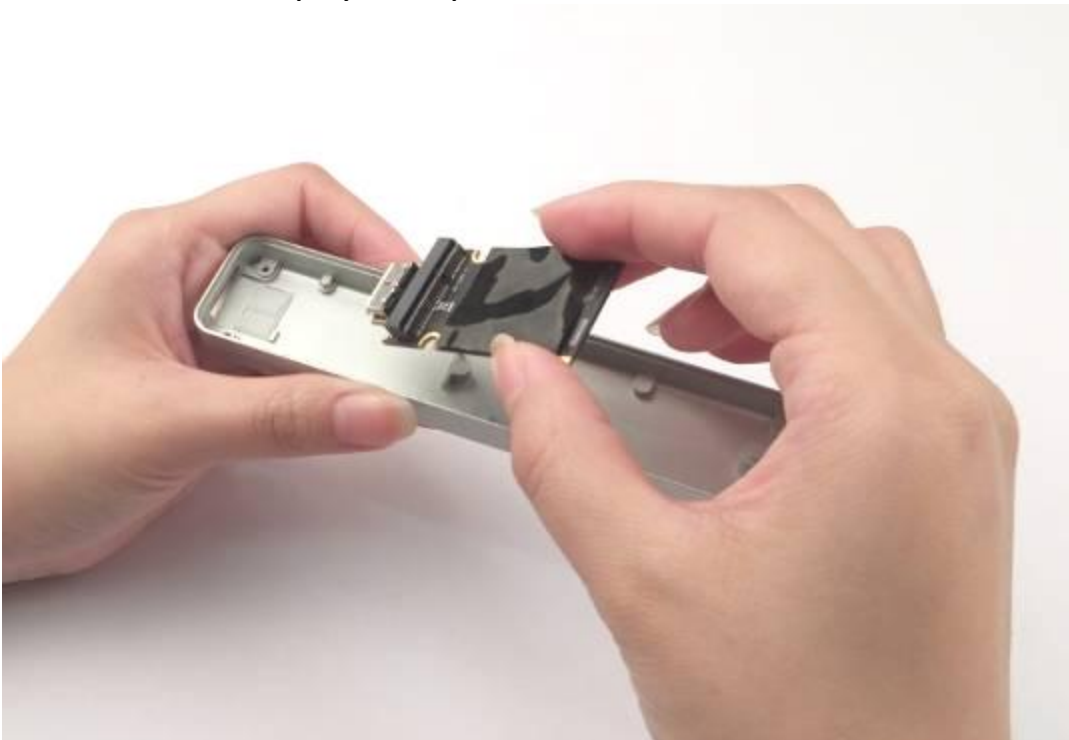


Шаг 3

Подключите JetDrive к переходнику USB - SATA.



Шаг 4

Аккуратно смонтируйте в корпусе накопитель JetDrive и переходник USB - SATA. Возможно, чтобы вставить обе платы, их придется слегка наклонить.

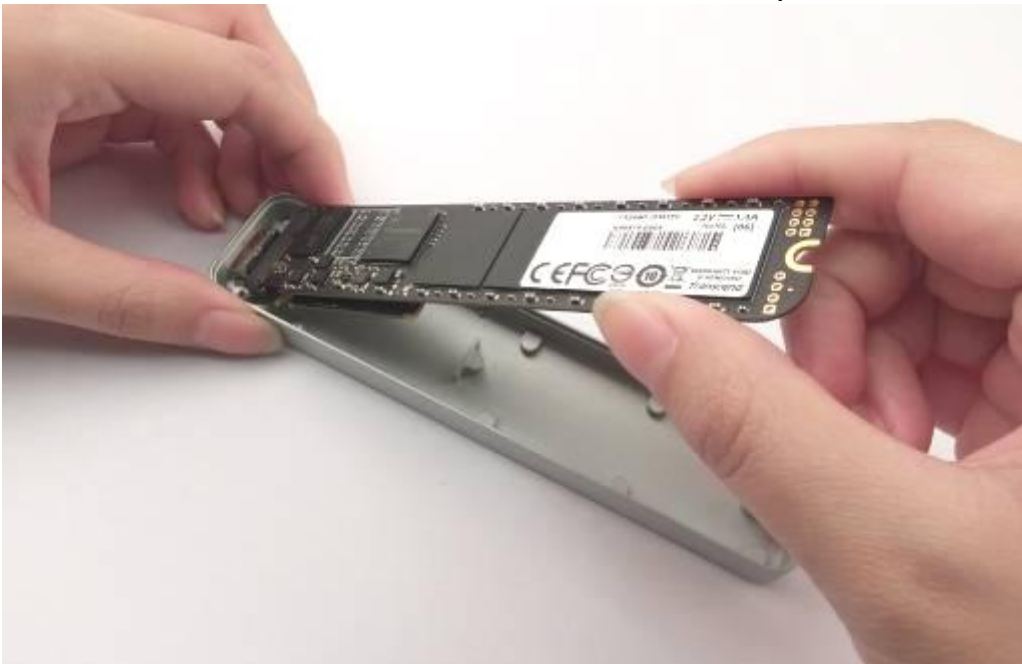

Шаг 5

Убедитесь, что USB-разъем попадает в отверстие, как это показано на фотографии.



Шаг 6

Убедитесь, что накопитель JetDrive и переходник USB - SATA расположены в корпусе горизонтально.



Шаг 7

Правильно установите нижнюю крышку корпуса и закрутите все три винта.

