

# Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ενημέρωσης Firmware του JetDrive



Έκδοση 1.1



## Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα

Υποστηρίζεται σε Mac OS: Mac OS X Lion (10.7) ή μεταγενέστερα, καθώς και Mac που έχουν παραχθεί μετά το 2010

Σημείωση:

Θα πρέπει να έχετε δικαιώματα Διαχειριστή στο Mac σας για να μπορέσετε να τρέξετε αυτή την εφαρμογή.

### Πριν τη χρήση

1. Η ενημέρωση του JetDrive μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων. Συνεπώς, σας συμβουλεύουμε να κρατήσετε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας πριν συνεχίσετε.
2. Παρακαλούμε ΝΑ ΜΗΝ αποσυνδέσετε τη συσκευή και να μην κλείσετε την τροφοδοσία κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του firmware. Μπορεί να προκληθούν απρόβλεπτες βλάβες.
3. Παρακαλούμε ΝΑ ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ενημέρωσης του firmware για να ενημερώσετε το firmware με παλιότερη έκδοση.

### Προετοιμασία στο Mac OS

- Ένα USB flash drive με χωρητικότητα τουλάχιστον 128MB.
- Το αρχείο εικόνας (image) που έχετε κατεβάσει από την ιστοσελίδα της Transcend.
- Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας (backup) των δεδομένων του USB πριν κάνετε επαναφορά (restore) του αρχείου εικόνας (image) στο USB flash drive. Η διαδικασία επαναφοράς (restore) θα δημιουργήσει νέο διαμέρισμα και θα κάνει διαμόρφωση (format) του USB flash drive σας και κατά συνέπεια τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σ' αυτό θα χαθούν.


### Για να ξεκινήσετε

Πρέπει να κάνετε τέσσερα βήματα για να πραγματοποιήσετε ενημέρωση firmware στο Mac OS:


1. Δημιουργία διαμερίσματος (Partition) και διαμόρφωση (format) του USB flash drive
2. Επαναφορά (Restore) του αρχείου εικόνας (Image) στο USB flash drive
3. Εκκίνηση (Boot) από το USB flash drive
4. Πραγματοποίηση ενημέρωσης του Firmware

# Δημιουργία διαμερίσματος (Partition) και διαμόρφωση (format) του USB flash drive


1. Τρέξτε την Εφαρμογή Δίσκων (Disk Utility).
2. Επιλέξτε το USB flash drive σας και πιέστε στην καρτέλα δημιουργίας διαμερίσματος (Partition).

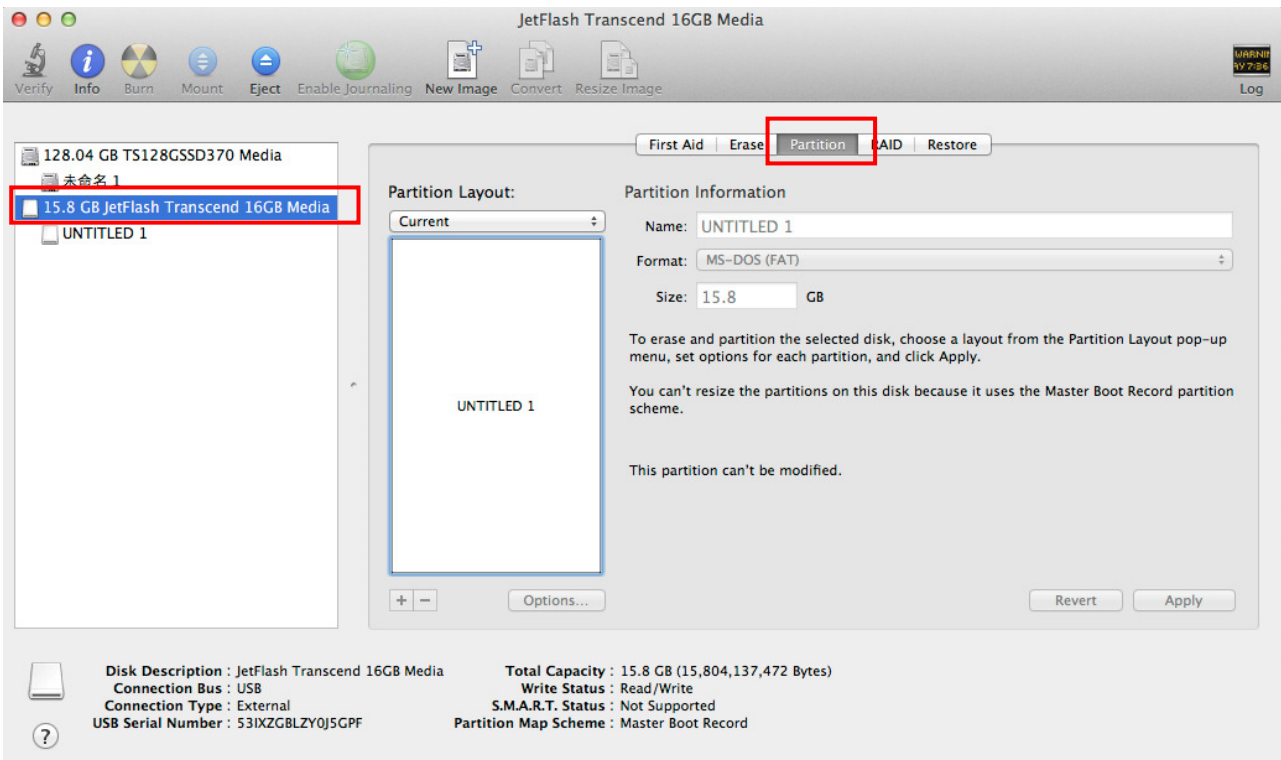


3. Κάντε την επιλογή “MS-DOS(FAT)” στη ρύθμιση Format (Διαμόρφωση) και “1 Partition” στη ρύθμιση Partition Layout (Διάταξη διαμερίσματος).

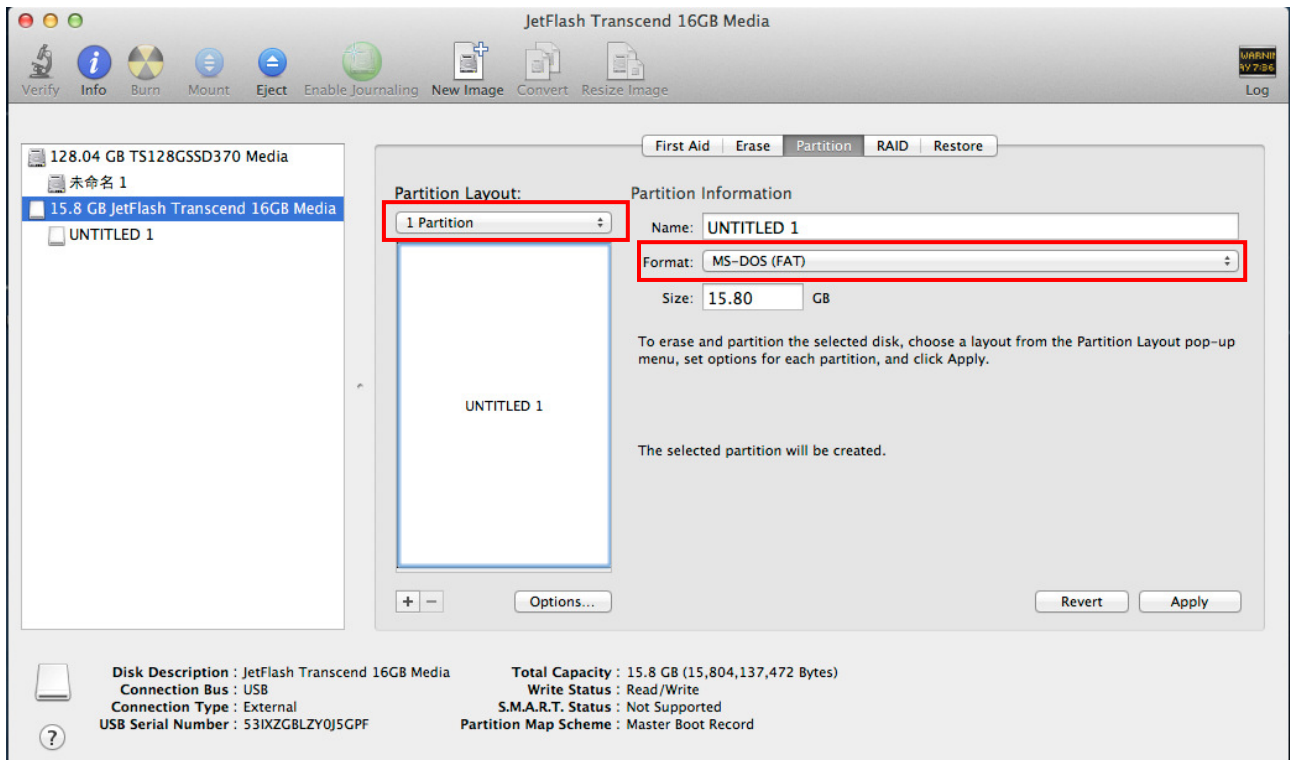

4. Πιέστε Options (Επιλογές) και επιλέξτε Master Boot Record. Στη συνέχεια πιέστε OK.

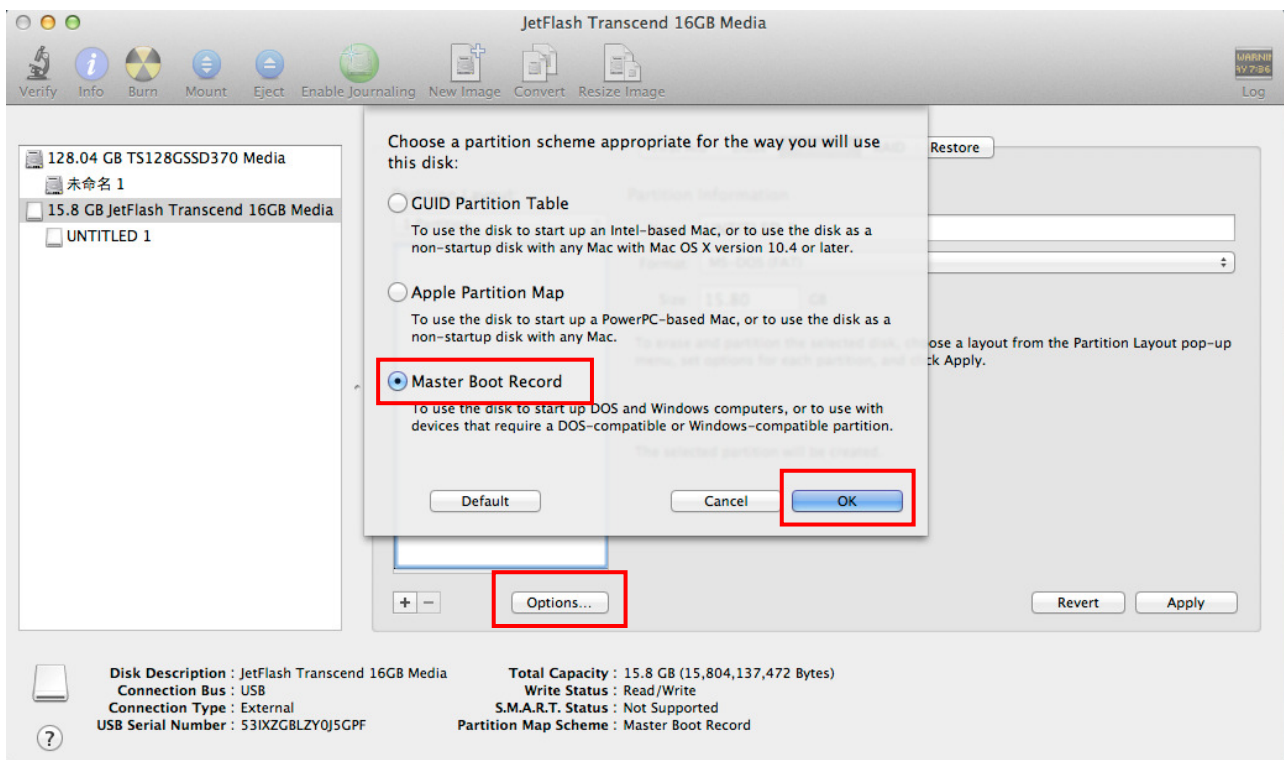


5. Πιέστε Apply (Εφαρμογή) για δημιουργία διαμερίσματος (Partition) και διαμόρφωση (Format) του USB flash drive.

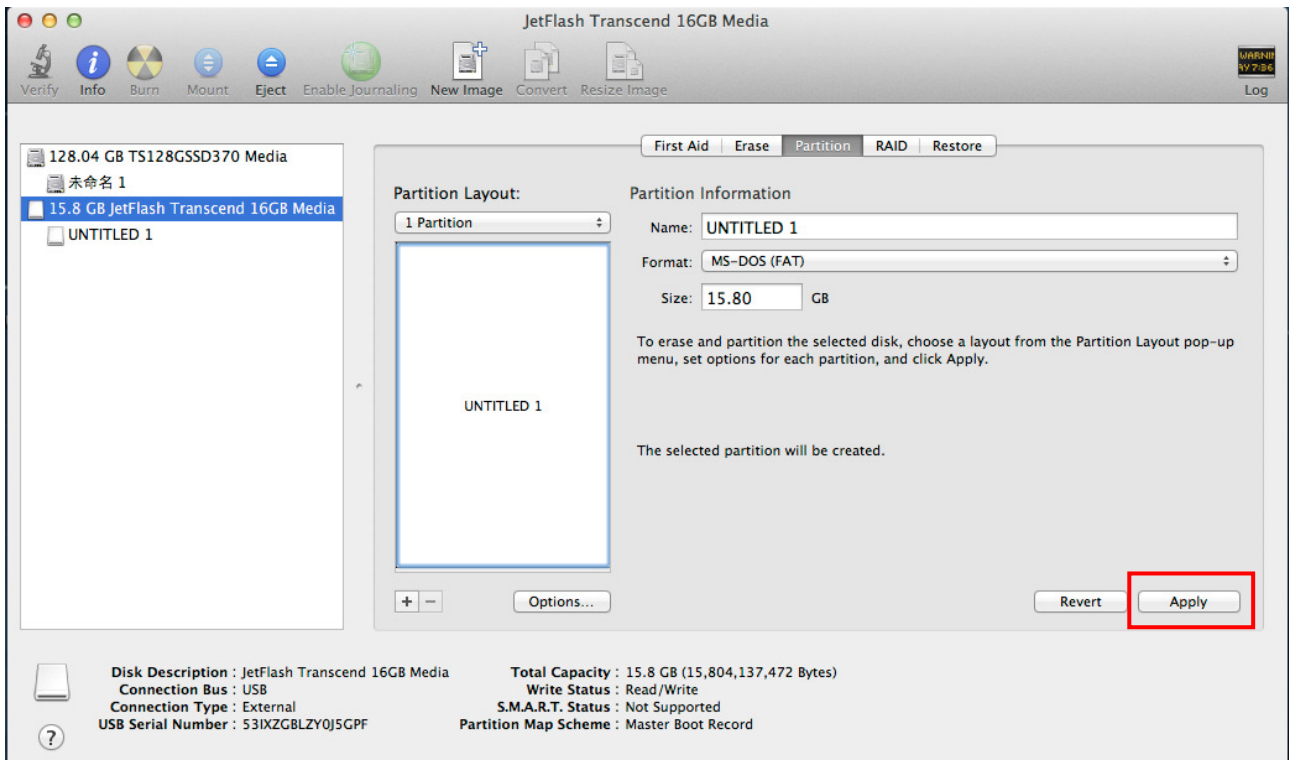


## Επαναφορά (Restore) του αρχείου εικόνας (Image) στο USB flash drive


1. Τρέξτε την Εφαρμογή Δίσκων (Disk Utility)..
2. Επιλέξτε το USB flash drive και πιέστε στην καρτέλα Επαναφοράς (Restore).

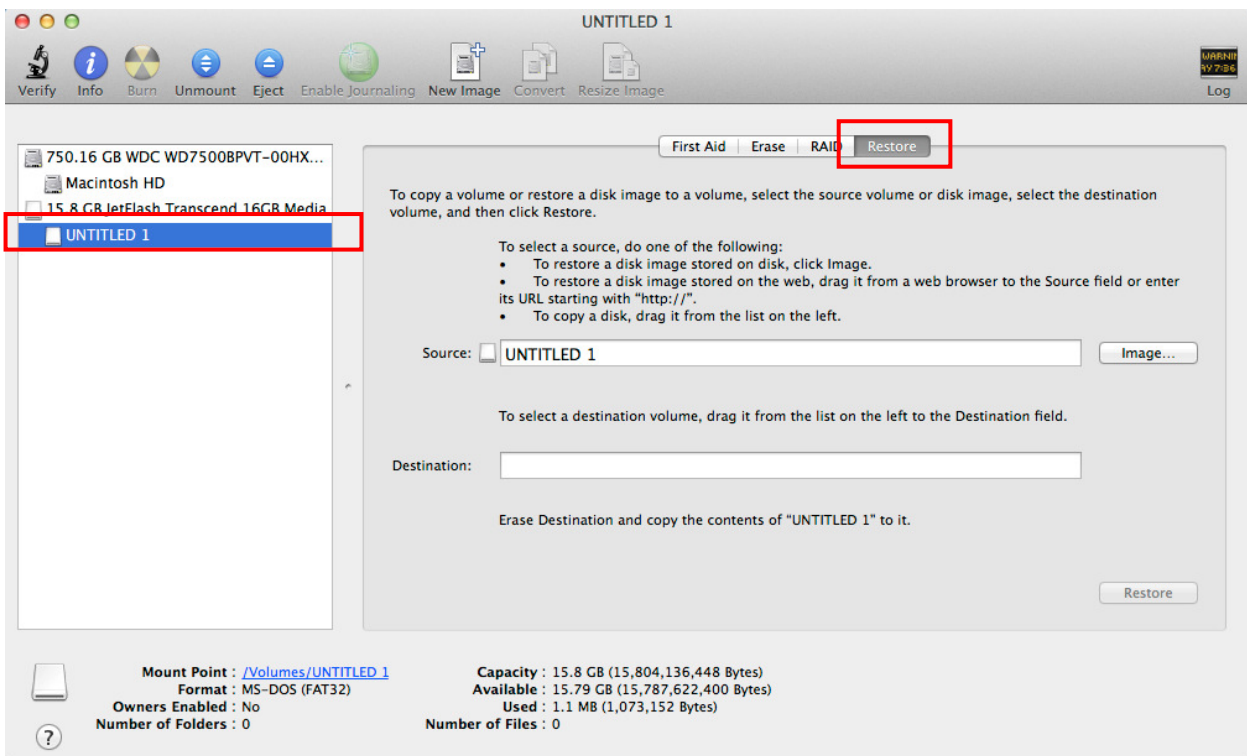


3. Σύρτετε το αρχείο JDM\_FW\_Update\_Utility\_V1.1.dmg που κατεβάσατε στο πεδίο Source (Πηγή).

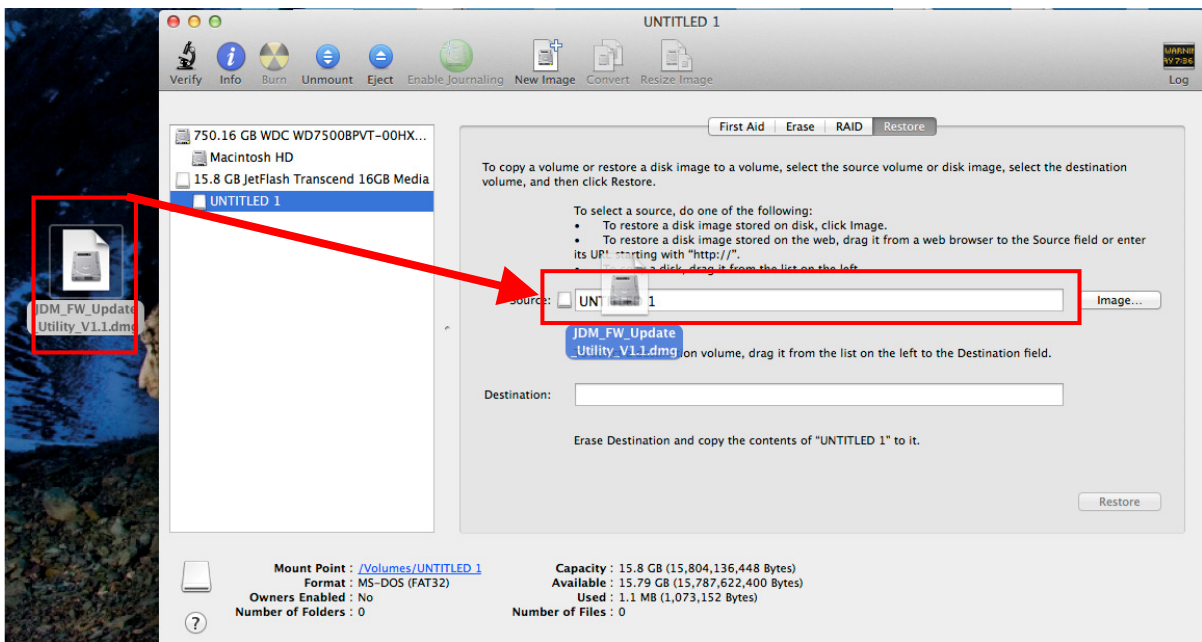

4. Σύρτετε το διαμορφωμένο USB flash drive στο οποίο θα επαναφέρετε την εικόνα στο πεδίο Destination (Προορισμός).

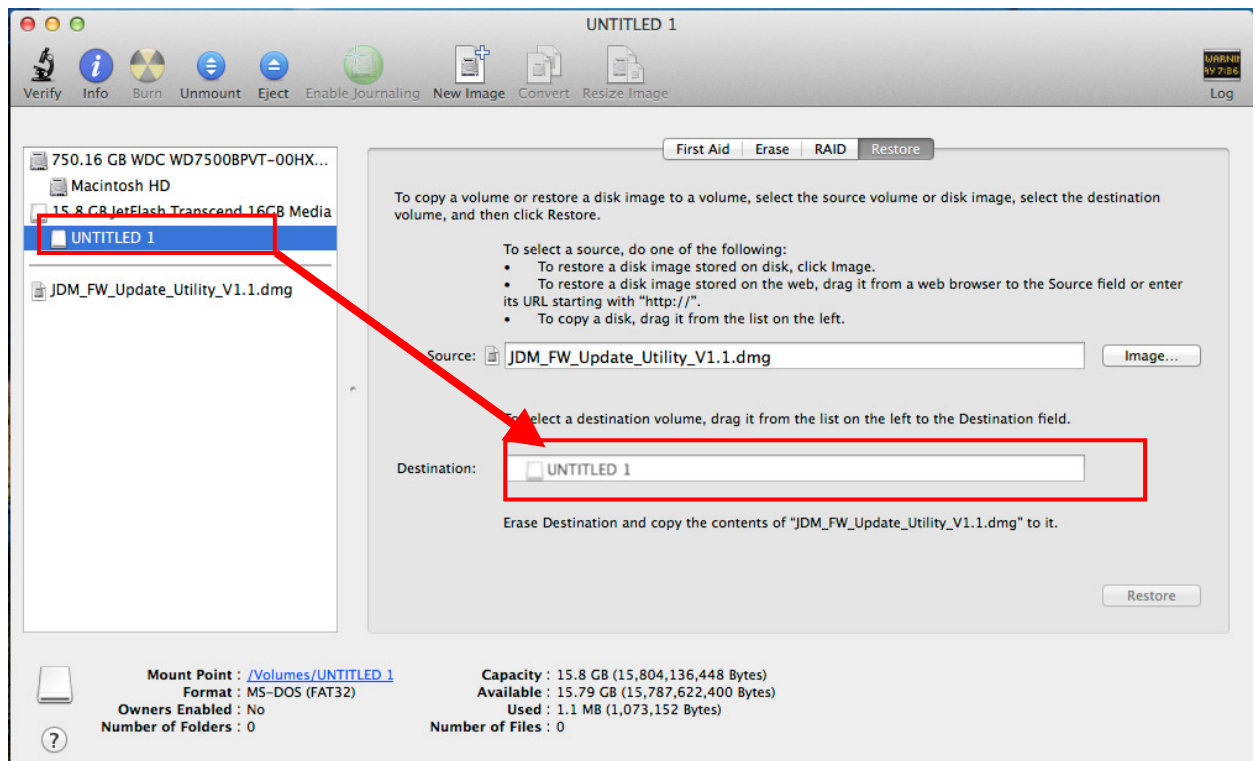


## 5. Πιέστε Restore (Επαναφορά) για συνέχεια.

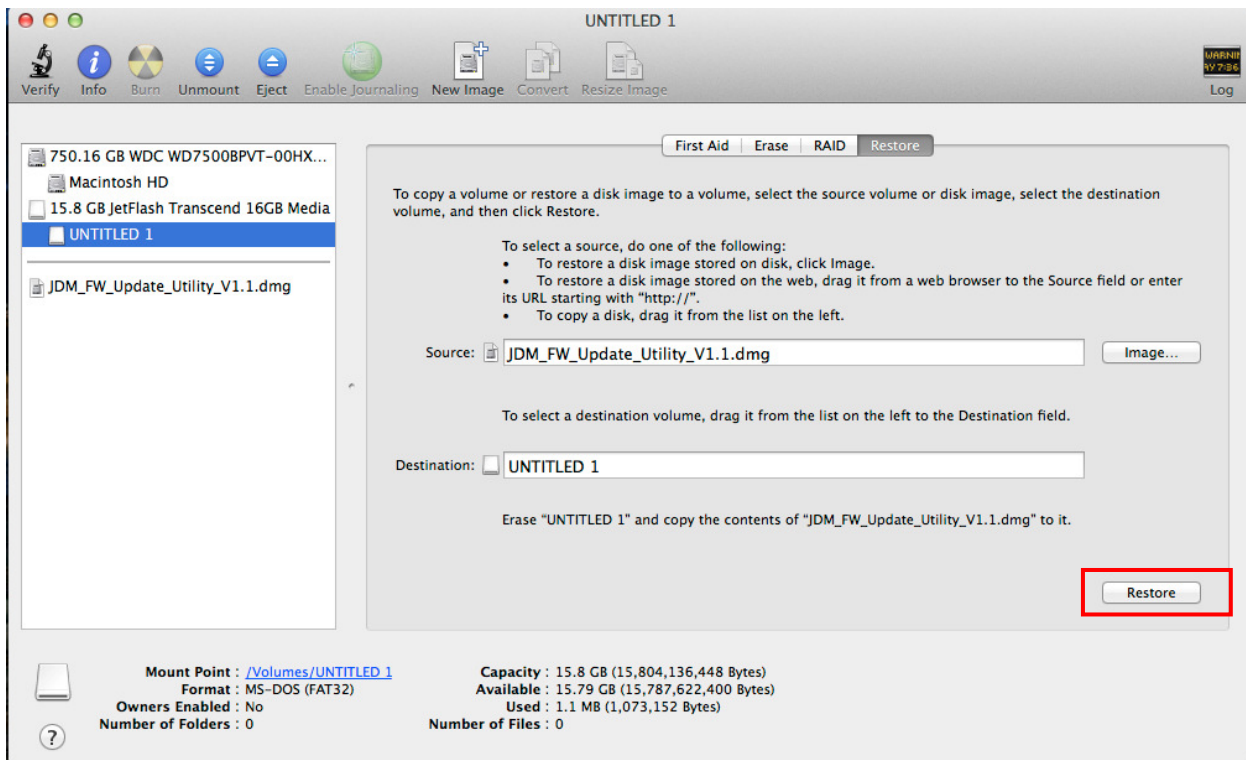


## 6. Πιέστε Erase (Διαγραφή) για να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία επαναφοράς εικόνας.

\* Θα δείτε το ακόλουθο προειδοποιητικό μήνυμα. Μπορεί να σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε κωδικό admin (διαχειριστή) πριν ξεκινήσει η διαδικασία διαγραφής. Πιέστε "Erase" (Διαγραφή) για συνέχεια.

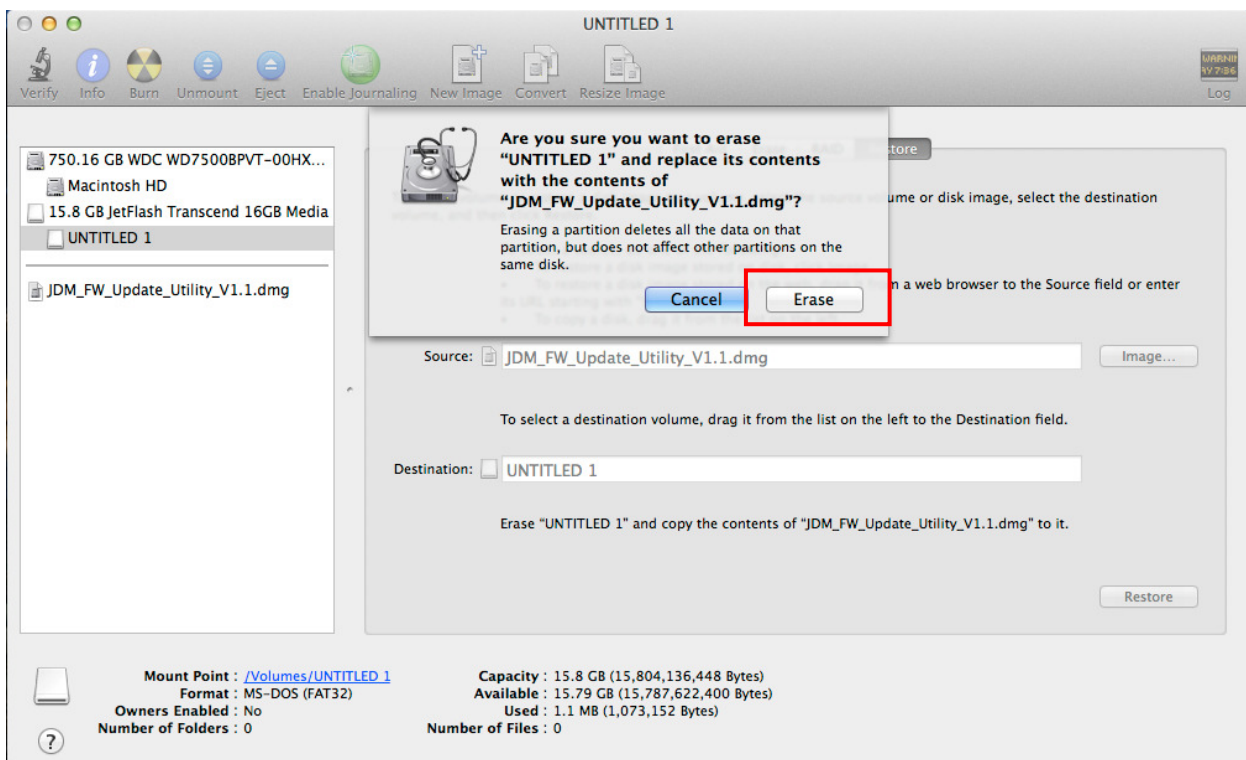

7. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναφοράς, το USB flash drive θα μετονομαστεί σε «TRANSCEND».

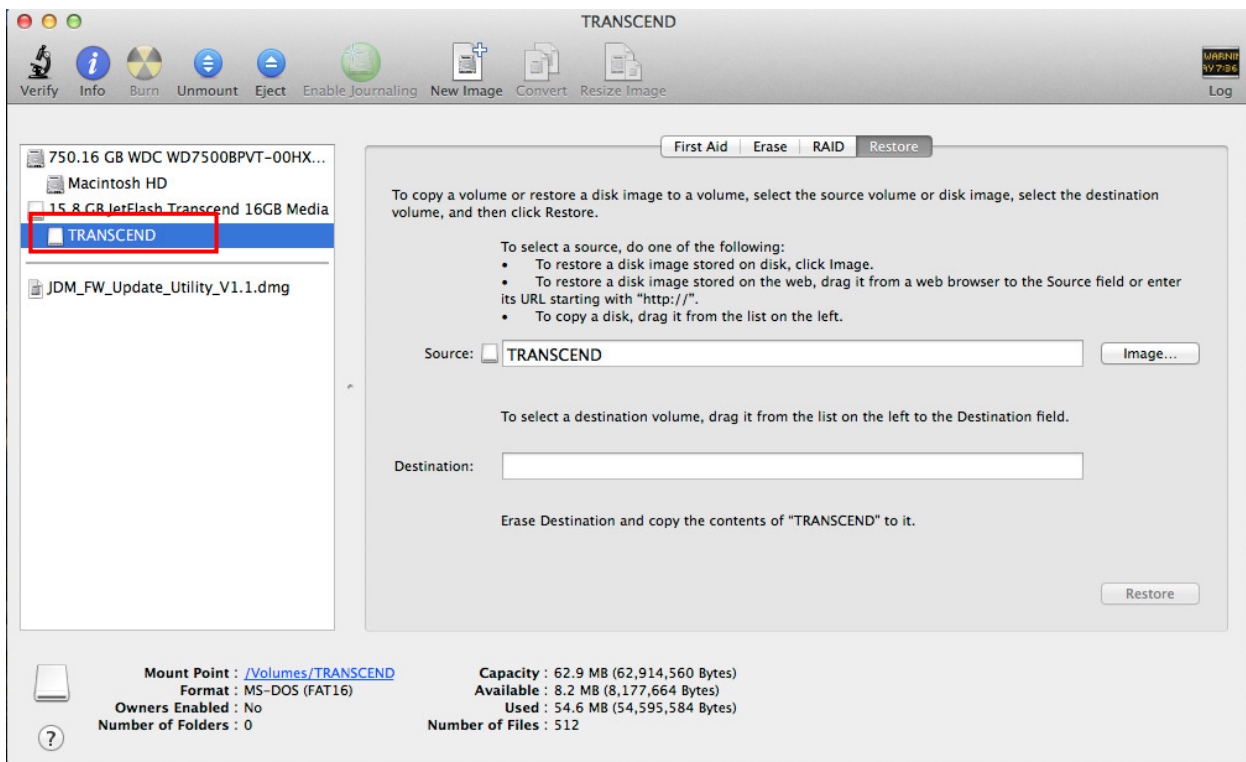


## Εκκίνηση (Boot) από το USB flash drive

1. Συνδέστε το USB flash drive που δημιουργήσατε στο Mac σας και ενεργοποιήστε το ή επανεκκινήστε το.
2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "Option" κατά τη διάρκεια της εκκίνησης, ώστε να μπειτε στο μενού επιλογής δίσκου.
3. Επιλέξτε διαμέρισμα "EFI Boot" για επανεκκίνηση από το USB flash drive.






4. Περιμένετε να εμφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο. Η εφαρμογή ενημέρωσης firmware του JetDrive θα ξεκινήσει αυτόματα.

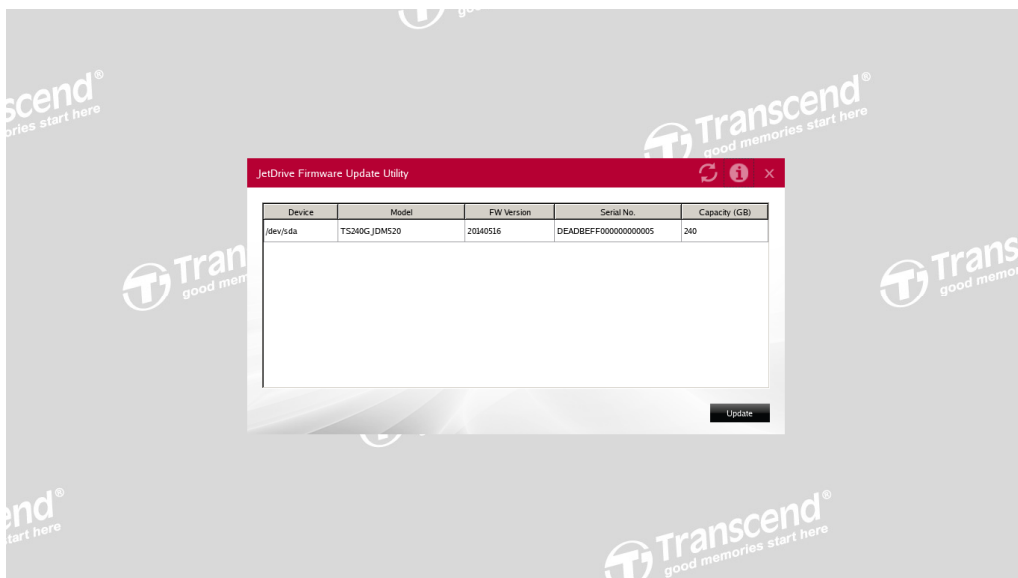


## Ενημέρωση Firmware


1. Η εφαρμογή ενημέρωσης Firmware του JetDrive θα πραγματοποιήσει αυτόματη αναζήτηση για όλες τις συσκευές και θα τις απαριθμήσει στο ακόλουθο παράθυρο.

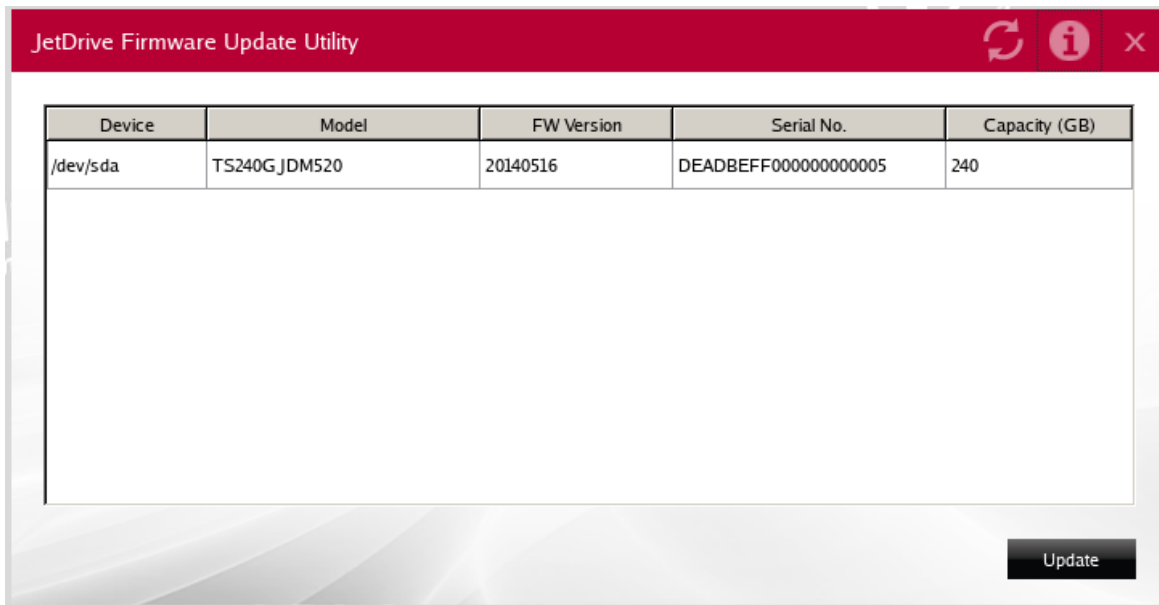


2. Επιλέξτε το JetDrive που θέλετε να ενημερώσετε και πιάστε Update (Ενημέρωση).

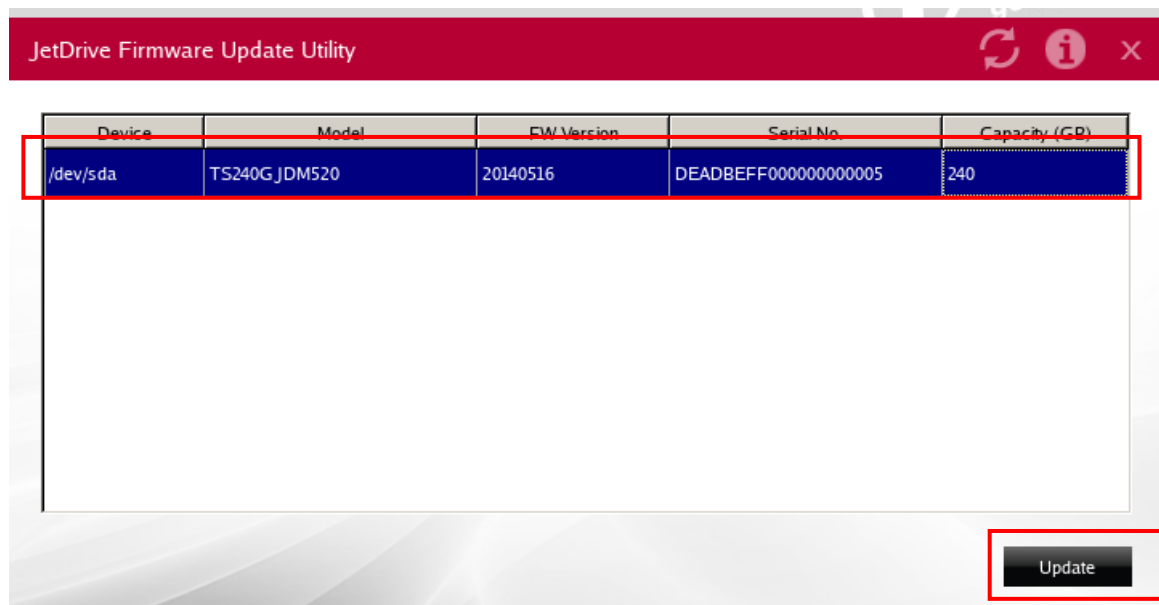

3. Θα δείτε το ακόλουθο προειδοποιητικό μήνυμα ώστε να είστε βέβαιοι ότι επιλέξατε το σωστό JetDrive. Πιέστε “Yes” (Ναι) για συνέχεια.

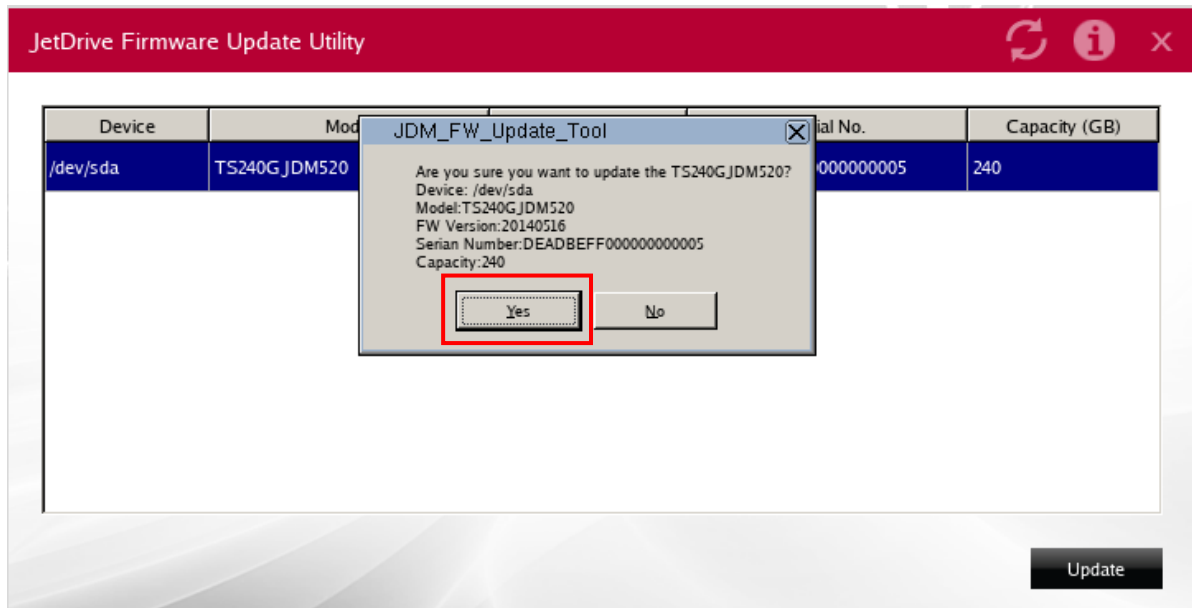

4. Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, πιέστε “OK”.

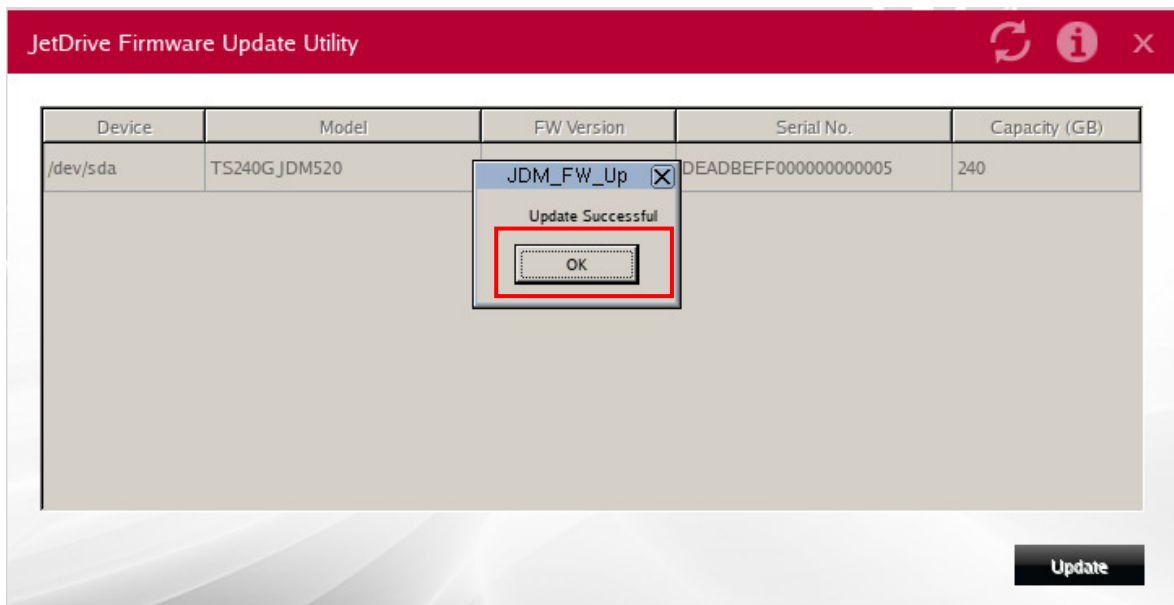

5. Η ενημέρωση του Firmware υπήρξε επιτυχής. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Mac σας πιέζοντας “Yes” (Ναι). Στη συνέχεια αποσυνδέστε το USB flash drive.

